


- Переключатель освещения, Регулятор корректора фар, Блок управления бортовой сети**
- E1 - Переключатель освещения
 - E7 - Выключатель противотуманных фар
 - E18 - Выключатель заднего противотуманного фонаря
 - E102 - Регулятор корректора фар
 - J519 - Блок управления бортовой сети
 - K4 - Контрольная лампа передних габаритных огней
 - K13 - Контрольная лампа заднего противотуманного фонаря
 - K17 - Контрольная лампа противотуманных фар
 - L9 - Лампа подсветки переключателя освещения
 - T12b - Разъём, 12-контактный
 - T32b - Разъём, 32-контактный
 - T46a - Разъём, 46-контактный, в передней панели слева
 - 44 - Точка соединения с массой на левой стойке А снизу
 - 372 - Соединение с массой 7 в главном жгуте проводов
 - B277 - Плюсовое соединение 1 (15а) в главном жгуте проводов
 - * - Провод шины данных (шина CAN)

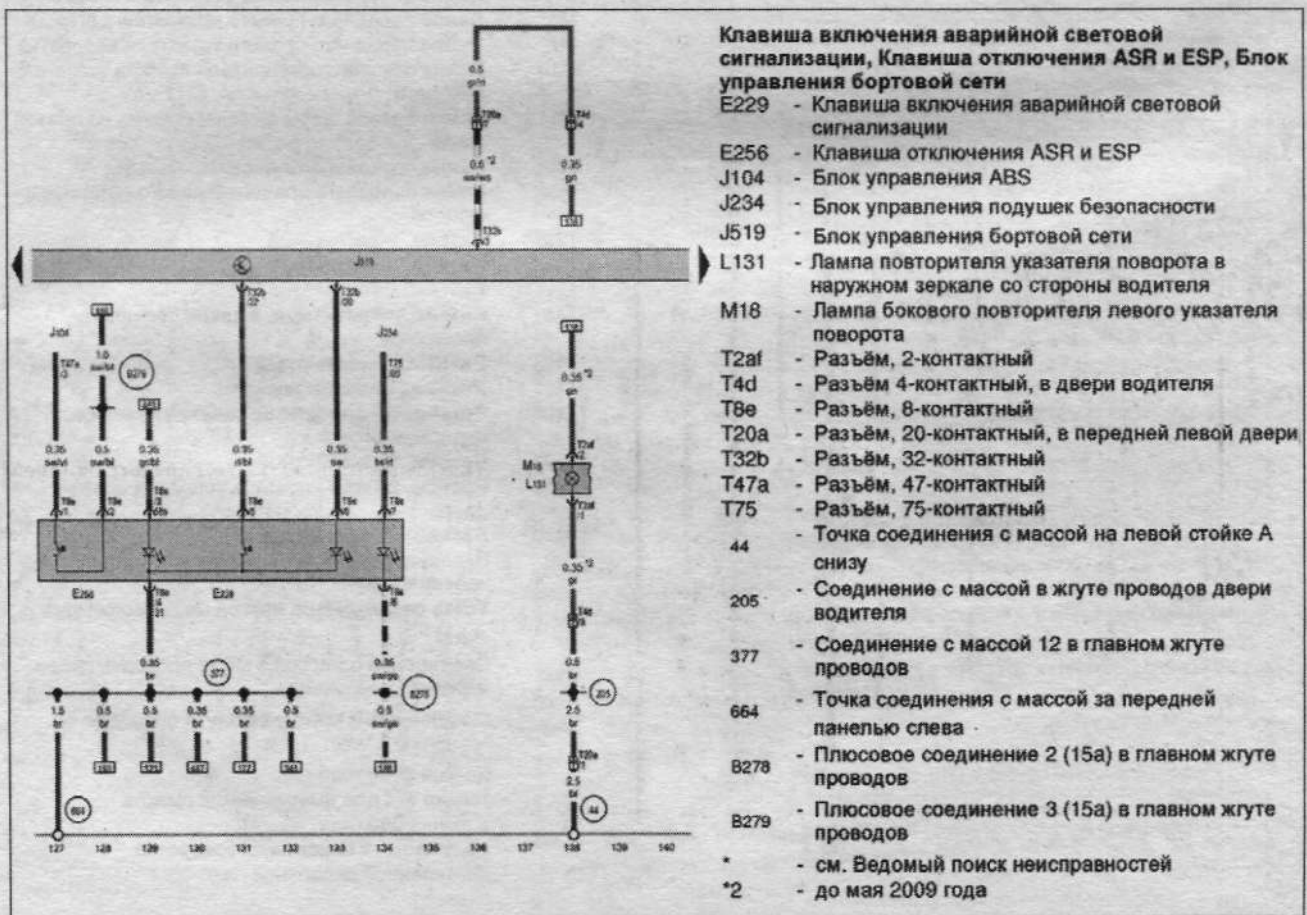

- Кнопка включения аварийной световой сигнализации, Кнопка отключения ASR и ESP, Блок управления бортовой сети**
- E229 - Кнопка включения аварийной световой сигнализации
 - E256 - Кнопка отключения ASR и ESP
 - J104 - Блок управления ABS
 - J234 - Блок управления подушек безопасности
 - J519 - Блок управления бортовой сети
 - L131 - Лампа повторителя указателя поворота в наружном зеркале со стороны водителя
 - M18 - Лампа бокового повторителя левого указателя поворота
 - T2af - Разъём, 2-контактный
 - T4d - Разъём 4-контактный, в двери водителя
 - T8e - Разъём, 8-контактный
 - T20a - Разъём, 20-контактный, в передней левой двери
 - T32b - Разъём, 32-контактный
 - T47a - Разъём, 47-контактный
 - T75 - Разъём, 75-контактный
 - 44 - Точка соединения с массой на левой стойке А снизу
 - 205 - Соединение с массой в жгуте проводов двери водителя
 - 377 - Соединение с массой 12 в главном жгуте проводов
 - 664 - Точка соединения с массой за передней панелью слева
 - B278 - Плюсовое соединение 2 (15а) в главном жгуте проводов
 - B279 - Плюсовое соединение 3 (15а) в главном жгуте проводов
 - * - см. Ведомый поиск неисправностей
 - *2 - до мая 2009 года