

Прекращение начавшейся регулировки

Нажмите любую клавишу на сиденье водителя или кнопку на радиоключе.

Примечание: При каждом новом сохранении настроек положения сиденья и наружных зеркал для движения вперёд, необходимо также заново сохранять индивидуальную настройку наружного зеркала на стороне переднего пассажира для движения задним ходом.

Функция памяти в радиоключе

В памяти радиоключа можно активировать функцию автоматического запоминания положения сиденья водителя и наружных зеркал при запираии а/м (далее коротко - функция автоматического запоминания). Эту функцию также можно активировать или деактивировать в системе Infotainment.

Сохранение настроек положения сиденья и наружных зеркал для движения вперёд

Включите функцию автоматического сохранения. Когда эта функция активирована, при каждом запираии а/м текущее положение сиденья водителя и положение наружных зеркал для движения вперёд будет сохраняться в памяти радиоключа. При последующем отпирании а/м тем же самым ключом, сиденье водителя и наружные зеркала заднего вида установятся в положение, сохранённое в памяти этого ключа (1).

(1) Для сохранения положения сидений и наружных зеркал а/м следует отпирать и запирать тем же ключом.

Программирование положения зеркала со стороны переднего пассажира для движения задним ходом

Отоприте а/м радиоключом. Включите зажигание. Установите регулятор положения наружных зеркал в положение R. Включите передачу заднего хода. Отрегулируйте положение наружного зеркала со стороны переднего пассажира. Выключите передачу заднего хода. Настроенное положение наружного зеркала сохранится в памяти этого радиоключа.

Активация функции автоматического сохранения

Отоприте а/м радиоключом. Нажмите и удерживайте любую клавишу памяти B. После того, как сиденье установится в положение, сохранённое за соответствующей клавишей, одновременно нажимайте, клавишу на радиоключе в течение 10 секунд. Успешная активация функции автоматического сохранения для данного ключа подтверждается звуковым сигналом. В памяти ключа сохранённое за клавишей памяти положение сиденья водителя и наружных зеркал не сохраняется. При необ-

ходимости, сиденье можно установить в требуемое положение, После запираии а/м текущее положение сиденья водителя и наружных зеркал сохраняется в памяти радиоключа.

Деактивирование функции автоматического сохранения


Отоприте а/м радиоключом. Нажмите и удерживайте клавишу SET (A). Одновременно в течение 10 секунд нажмите (~JL) клавишу на радиоключе. Успешное деактивирование функции автоматического сохранения для данного ключа подтверждается звуковым сигналом.

Прекращение начавшейся регулировки

Нажмите любую клавишу на сиденье водителя или кнопку радиоключе.

Функции сидений

Подогрев сидений: передние/задние сиденья

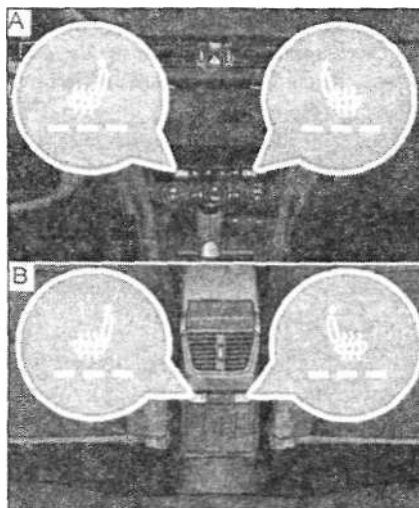

Спинки и подушки передних сидений, а также обоих крайних задних сидений могут быть оборудованы электроподогревом. Подогрев сидений можно использовать только при работающем двигателе.

Включение

Нажмите клавишу или


Однократным нажатием включается максимальная интенсивность нагрева - ступень 3. Об этом сообщают три горящие контр, лампы под соответствующей клавишей, Последующие нажатия клавиши уменьшают мощность обогрева вплоть до его отключения. Включённая мощность обогрева показывается количеством горящих под клавишей или в клавише индикаторов.

Примечание: При падении бортового напряжения подогрев сидений автоматически отклю-

чается для достаточного обеспечения электроэнергии управлением двигателем.

Передний подлокотник

Регулировка подлокотника

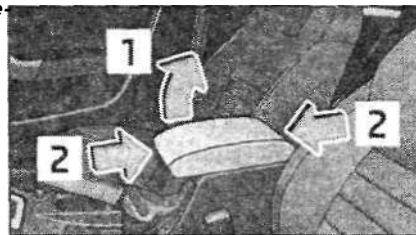

Подлокотник регулируется по высоте и в продольном направлении.

Регулировка высоты

Сначала закройте крышку и затем поднимите её в направлении стрелки 1 в одно из четырёх фиксированных положений.


Перемещение

Сдвиньте крышку по направлению стрелки 2 в нужное положение. Под подлокотником имеется вещевой отсек.

Примечание: Перед использованием стопного тормоза передвиньте крышку подлокотника назад до упора.

Задний подлокотник


Опускание подлокотника

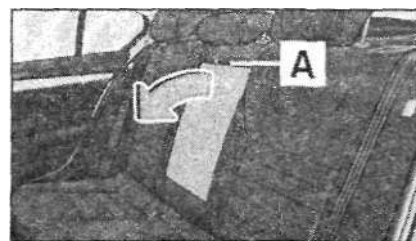

Откидывание

Потяните за петлю A и откиньте подлокотник в направлении стрелки. В подлокотнике может находиться подстаканник.

Складывание спинки сиденья переднего пассажира

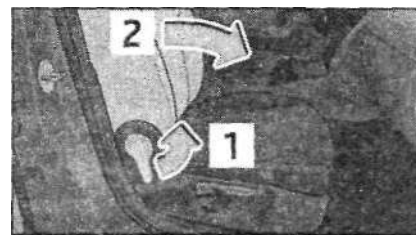

Спинку сиденья переднего пассажира можно сложить вперёд в горизонтальное положение.