


*Регулятор корректора фар, Блок управления бортовой сети, Лампа подсветки регулятора яркости освещения, Исполнительный электродвигатель корректора левой фары*

- E102. Регулятор корректора фар
- J519. Блок управления бортовой сети
- L105. Лампа подсветки регулятора яркости освещения
- T8e. Разъём, 8-контактный
- T10i. Разъём, 10-контактный, на левой фаре
- V48. Исполнительный электродвигатель корректора левой фары
- 288. Соединение с массой (корректор фар) в жгуте проводов комбинации приборов и органов управления
- 374. Соединение с массой 9 в главном жгуте проводов
- A203. Плюсовое соединение 7 (15a) в жгуте проводов комбинации приборов и органов управления
- B457. Соединение 1 (потенциометр) в главном жгуте проводов
- \*. Только для а/м с внутренним зеркалом с автоматическим затемнением (с электрохромным зеркалом)

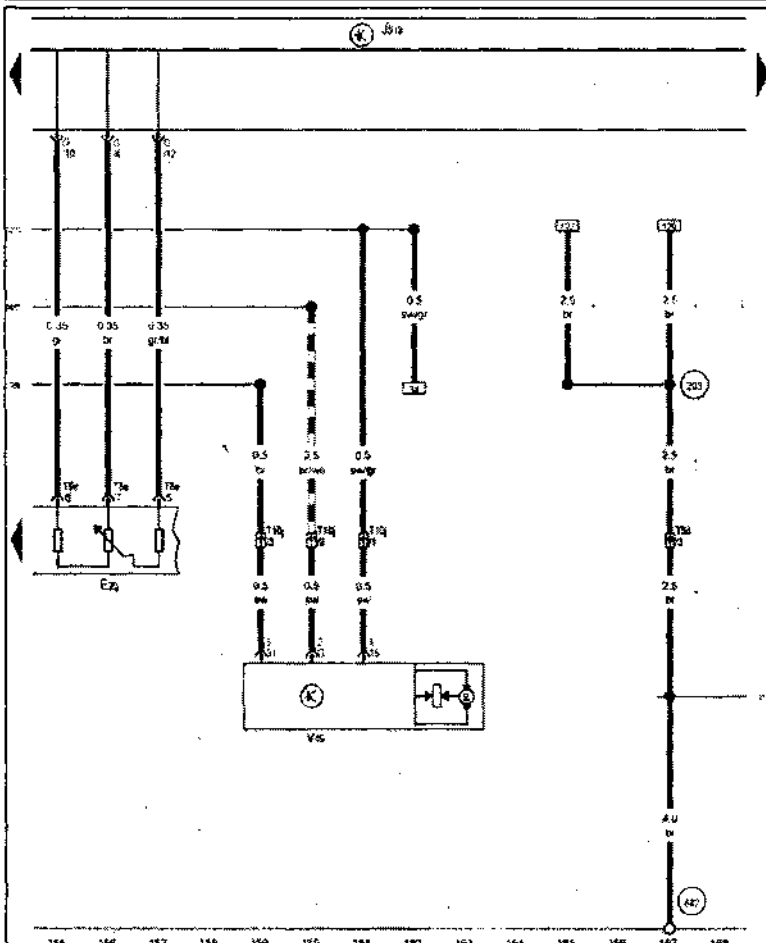

*Регулятор яркости подсветки выключателей и комбинации приборов, Блок управления бортовой сети, Исполнительный электродвигатель корректора правой фары*

- E20. Регулятор яркости подсветки выключателей и комбинации приборов
- J519. Блок управления бортовой сети
- T5d. Разъём, 5-контактный, рядом со стартером
- T8e. Разъём, 8-контактный
- T10j. Разъём, 10-контактный, на правой фаре
- V49. Исполнительный электродвигатель корректора правой фары
- 203. Соединение с массой в жгуте проводов противотуманных фар
- 288. Соединение с массой (корректор фар) в жгуте проводов комбинации приборов и органов управления
- 317. Соединение с массой 7 в жгуте проводов моторного отсека
- 642. Точка соединения с массой для электронно управляемого вентилятора
- A203. Плюсовое соединение 7 (15a) в жгуте проводов комбинации приборов и органов управления
- B457. Соединение 1 (потенциометр) в главном жгуте проводов
- \*. Только для а/м с противотуманными фарами