

4. Выверните три гайки крепления крышки электронного блока управления двигателем...



5. ...и снимите крышку.



6. Сдвиньте в сторону фиксатор крепления колодки жгута проводов к электронному блоку управления двигателем...



7. ...и отсоедините колодку.



8. Аналогично отсоедините вторую колодку.



9. Выверните четыре болта крепления электронного блока управления двигателем.




10. Снимите электронный блок управления двигателем с автомобиля.

11. Установите электронный блок управления двигателем в порядке, обратном снятию.

ЗАМЕНА СВЕЧЕЙ НАКАЛИВАНИЯ



Вам потребуются: ключи «на 8», «на 10», «на 12».

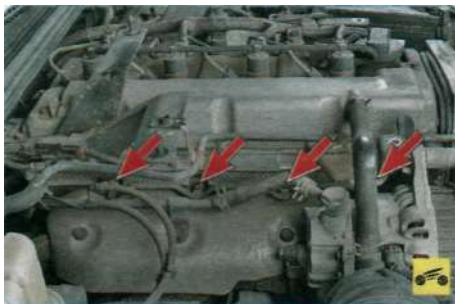


Свечи накаливания установлены на головке блока цилиндров дизельного двигателя справа.

1. Отсоедините провод от клемм «минус» аккумуляторной батареи.


2. Снимите декоративный кожух двигателя (см. «Снятие и установка декоративного кожуха двигателя», с. 56).



3. Отверните гайку крепления и снимите наконечник провода «+» с шины питания свечи накаливания.

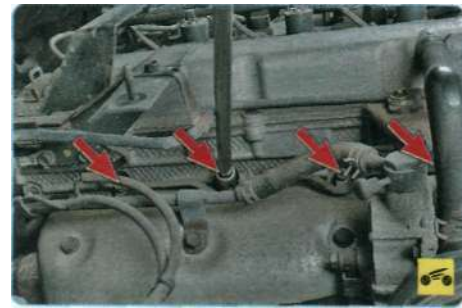


4. Ослабьте четыре гайки крепления...

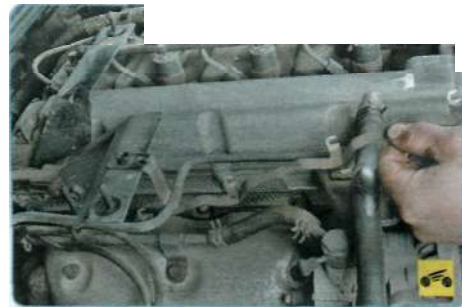

5. ...и снимите шину питания с наконечников свечей накаливания.

6. Отверните и снимите гайку с наконечника заменяемой свечи.

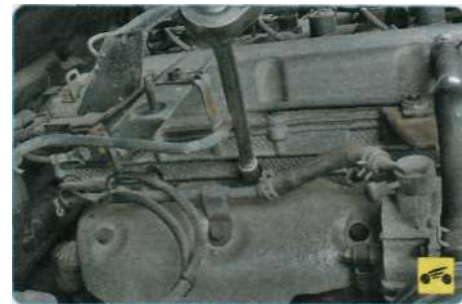

7. Выверните свечу накаливания...



8. ...и извлеките ее из свечного колодца.



9. Установите свечу накаливания в порядке, обратном снятию.