

Инструкция по эксплуатации

Складывание подушки (поднятие к переднему сиденью)

Возьмитесь за подушку 1 снизу, снимите с фиксаторов и потяните вверх.

Установка подушки (поднятой к переднему сиденью) на место


Установите подушку 1 на ее фиксаторы, надавите на подушку 1 сверху так, чтобы она правильно стала на фиксаторы.

Установка сидений на место


Поднимите спинку и закрепите ее (красный флажок замка 2 не должен быть виден), опустите подушку сиденья. При установке сиденья на место примите меры, чтобы не зажать ремни безопасности и не перепутать их замки.

КРЕПЛЕНИЯ "ISOFIX"

Эти сиденья* оборудованы креплениями ISOFIX.

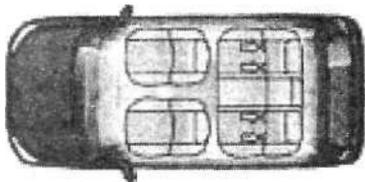


Они представляют собой две скобы крепления, расположенные между спинкой и подушкой сиденья. Детские кресла ISOFIX оборудованы двумя замками, которые легко закрепляются на двух скобах.

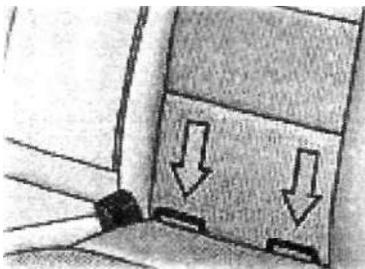

Система креплений ISOFIX обеспечивает прочную, надежную и быструю установку кресла для перевозки ребенка в а/м.

КЛЮЧ-ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

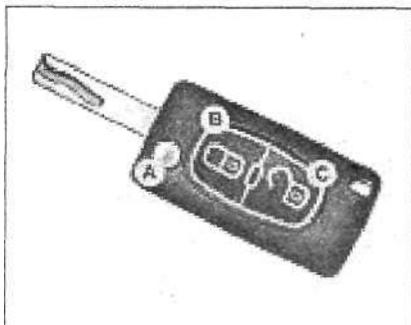

Ключом-пультом можно просто запирать замки, осуществлять их суперблокировку, отпирать их и определять местонахождение а/м, а также складывать и разворачивать в рабочее положение наружные зеркала. Ключом можно механически отпирать в отдельности замок перчаточного ящика, лючка горловины топливного бака, отключать подушку безопасности переднего пассажира, включать и выключать блокировку "детских замков" и включать зажигание. При помощи центрального электрического замка ключом можно с двери водителя просто запирать замки, осуществлять суперблокировку замков дверей и багажника, а также складывать и разворачивать в рабочее положение наружные зеркала. Если одна из дверей или дверца багажника открыты, центральный электрический замок не будет работать.

Раскрытие и складывание ключа

Чтобы раскрыть или сложить ключ, нажмите на кнопку А.

Запирание замков без блокировки

При помощи пульта дистанционного управления

Нажатие на кнопку В приводит к запиранию замков а/м. Нажатие более 2 секунд на кнопку В приводит, кроме того, к автоматическому подниманию стекол и закрыванию вентиляционного люка в крыше. При каждом нажатии на кнопку пульта загораются фонари указателей поворотов примерно на 2 секунды. Одновременно складываются наружные зеркала заднего вида.

При помощи ключа

Поверните ключ в замке двери водителя, чтобы запереть а/м. Поверните ключ и задержите его более 2 секунд, чтобы закрыть еще и окна и вентиляционный люк. При каждом повороте ключа загораются фонари указателей поворотов примерно на 2 секунды. Одновременно складываются наружные зеркала заднего вида.

Отпирание замков

С нажатием на кнопку С а/м отпирается. При этом быстро мигают фонари указателей поворотов в течение примерно 2 секунд. Одновременно наружные зеркала заднего вида разворачиваются в рабочее положение.

Запирание замков с суперблокировкой

Суперблокировка не позволяет отпирать двери ни снаружи, ни изнутри салона. Кроме того, она блокирует работу внутрисалонного выключателя центрального замка.

При помощи пульта дистанционного управления

Нажатие на кнопку В приводит к запиранию замков а/м, а нажатие более 2 секунд на кнопку В приводит, кроме того, к автоматическому подниманию стекол и закрыванию вентиляционного люка в крыше. По истечении пяти секунд, второе нажатие приводит к полной блокировке замков а/м. При каждом нажатии на кнопку пульта загораются фонари указателей поворотов примерно на 2 секунды.

При помощи ключа

Поверните ключ в замке двери водителя, чтобы запереть а/м и задержите его более 2 секунд, чтобы закрыть еще и окна и вентиляционный люк. По истечении пяти секунд поверните ключ еще раз, чтобы полностью заблокировать замки. При каждом повороте ключа загораются фонари указателей поворотов примерно на 2 секунды. При случайном отпирании замков без последующего открывания дверей в течение 30 секунд, они будут вновь автоматически закрыты по истечении этого времени. Функцию автоматического складывания и разворачивания зеркал заднего вида можно отключить на СЮ ПЕЖО.

Поиск а/м на стоянке




Для быстрого отыскания своего предварительно запертого а/м на стоянке: нажмите на кнопку В, при этом в салоне загорятся плафоны, а фонари указателей поворотов будут мигать в течение нескольких секунд.

Ключ забыт

Если, выходя из а/м. Вы оставили ключ в замке зажигания, то, при открывании двери, специальный зуммер известит Вас об этом.

Замена элемента питания в ключе-пульте

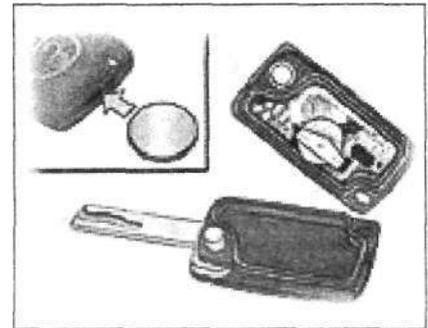

Элемент питания: номер: CR1620/3 В. 0 "севшем" элементе питания пульта дистанционного управления Вас проинформирует сигнализатор общего назначения в сопровождении звукового зуммера и сообщения на многофункциональном дисплее. Для замены элемента необходимо раскрыть корпус пульта при помощи монеты на уровне паза. Если после замены элемента питания пульт дистанционного управления по-прежнему не работает, необходимо провести процедуру его повторной инициализации.

Инициализация пульта дистанционного управления

После отключения АКБ, замены элемента питания в ключе-пульте или в случае неисправности пульта дистанционного управления необходимо провести процедуру его инициализации. Выключите зажигание. Вновь включите зажигание. Нажмите сразу на несколько секунд на кнопку запирания замков. Выключите зажигание и выньте ключ-пульт из замка. Пульт дистанционного управления вновь готов к работе.