


## Головка блока цилиндров

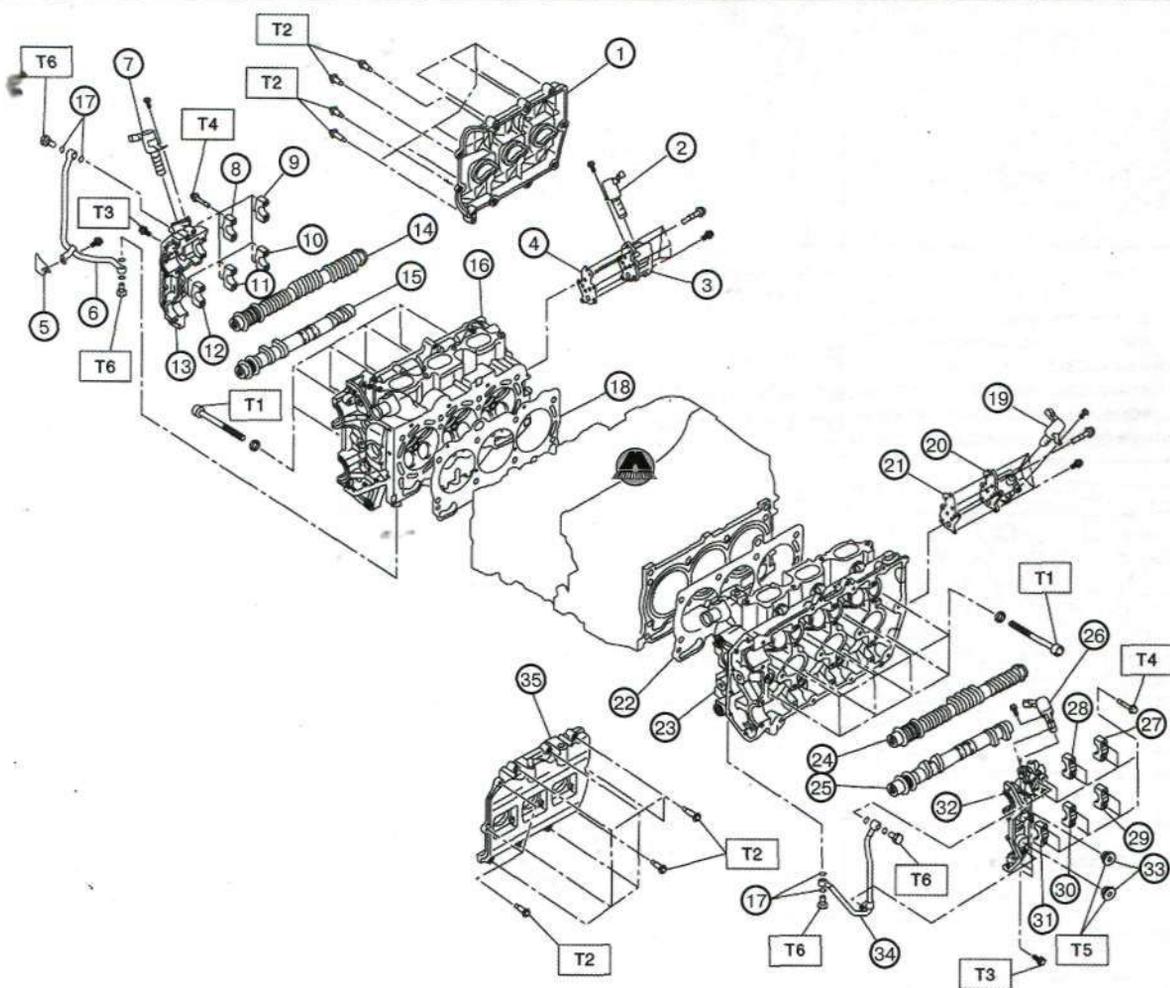

1. Крышка головки блока цилиндров (правый ряд) 2. Клапан переключателя масляного давления (правый ряд) 3. Держатель клапана (правый) 4. Прокладка 5. Крышка 6. Масляный патрубок (правый) 7. Контрольный клапан давления масла 8. Крышка подшипника впускного распределительного вала (центральная (правый ряд)) 9. Крышка подшипника впускного распредвала (задняя (правый ряд)) 10. Крышка подшипника выпускного распределительного вала (задняя) 11. Крышка подшипника выпускного распределительного вала (центральная) 12. Крышка подшипника выпускного распределительного вала (передняя) 13. Передняя крышка распределительного вала 14. Впускной распределительный вал 15. Выпускной распределительный вал 16. Головка блока цилиндров 17. Прокладка головки блока цилиндров 19. Клапан переключателя масляного давления (левый ряд) 20. Держатель клапана (левый ряд) 21. Прокладка 22. Прокладка головки блока цилиндров (левый ряд) 23. Головка блока цилиндров 24. Впускной распределительный вал 25. Выпускной распределительный вал 26. Контрольный клапан давления масла 27. Крышка подшипника впускного распределительного вала (задняя) 28. Крышка подшипника распределительного вала (центральная) 29. Крышка подшипника выпускного распределительного вала (задняя) 30. Крышка подшипника выпускного распределительного вала (центральная) 31. Крышка выпускного распределительного вала (передняя) 32. Передняя крышка распределительного вала 33. Пробка 34. Масляный патрубок 35. Крышка головки блока цилиндров (левый ряд)

## Шестерня привода ГРМ

### Снятие

1. Снять шкив коленчатого вала.
2. Снять переднюю крышку цепи привода газораспределительного механизма (ГРМ).
3. Снять цепь привода ГРМ в сборе.
4. Снять шестерню привода распределительных валов. Используя специальное приспособление (ST 499977500, ST 18231AA020), зафиксировать положение распредвала.

