

# Инструкция по эксплуатации

бы можно было снять блокировку рычага управления коробкой передач, и отпустите стояночный тормоз.

2 Переведите рычаг управления коробкой передач при работающем на оборотах холостого хода двигателя в положение D и дождитесь срабатывания коробки передач, особенно в холодную погоду. Включение коробки подтверждается легким рывком.

3 Отпустите стояночный тормоз, педаль тормоза и нажмите на педаль акселератора.

## Переключение коробки передач после запуска холодного двигателя

После запуска холодного двигателя переключение коробки выполняется на более высоких оборотах двигателя в сравнении с прогревом. Этим обеспечивается быстрый разогрев катализатора.

## Остановка

Оставьте рычаг управления коробкой передач в положении D или R и удерживайте автомобиль от движения вперед или скатывания назад педалью тормоза или стояночным тормозом.

## Маневрирование на ограниченном пространстве

При движении на ограниченном пространстве регулируйте скорость движения с помощью педали тормоза. Педаль акселератора почти не действует.

## Парковка


4 Затяните рычаг стояночного тормоза.

5 Переведите рычаг управления автоматической коробкой передач в положение P.

Если автомобиль стоит на уклоне, поверните колеса к бордюру.

## Выбор режима движения


Режим движения включается выключателем 1 на корпусе рычага управления АКПП (см. иллюстрацию).

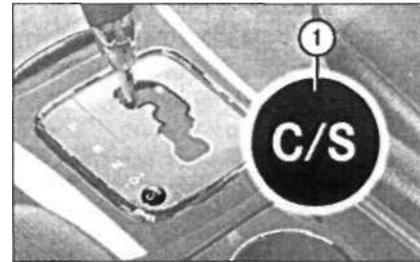

**S - спортивный.** Этот режим используется при спортивном стиле вождения автомобиля.

**C - комфорт.** Этот режим используется для эксплуатации автомобиля в обычных условиях и является более экономичным в сравнении со спортивным.

## Подсветка щитка приборов

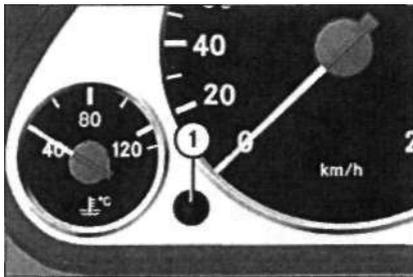

Яркость подсветки щитка приборов регулируется кнопкой 1, используемой также для сброса показаний суточного пробега (см. иллюстрацию).

Для того, чтобы увеличить интенсивность освещения щитка приборов, поверните кнопку 1 по часовой стрелке до упора и отпустите.

Для уменьшения интенсивности освещения поверните кнопку 1 против часовой стрелки до упора и отпустите ее. В данном случае также


имеется возможность постепенного снижения освещенности.

## Удаление показания суточного пробега

Удалить суточный пробег можно в том случае, когда на дисплее щитка приборов находится стандартная индикация, состоящая из показания суточного пробега и общего пробега.

1 Нажмите на кнопку сброса суточного пробега и удерживайте ее нажатой до исчезновения показания с дисплея.

## Рулевое колесо с кнопками дистанционного управления

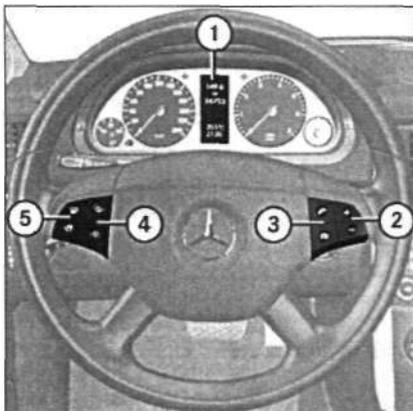

- 1 - дисплей на щитке приборов
- 2 - выбор меню/громкость **+** и **-**:  
«+» - вверх/громче;  
«-» - вниз/тише
- 3 - управление телефоном:  
 - включение;  
 - отключение
- 4 - движение в меню:  
 - вперед;  
 - назад
- 5 - переход к другому меню:  
 - вперед  
 - назад

При комплектации автомобиля рулевым колесом с кнопками дистанционного управления имеется возможность с помощью этих кнопок вывести требуемые сведения на дисплей, а также выполнять переключение передач при выборе ручного режима (см. иллюстрацию).

При нажатии на одну из кнопок на рулевом колесе изменяется индикация на дисплее. В каждом меню содержатся функции, объединенные одной тематикой.