

Расположение ламп наружных световых приборов.


Таблица. Мощность ламп.

№	Назначение
	Передний габарит
	Модели с газоразрядными лампами фар:
	Ближний/дальний свет фары
	Дневной ходовой огонь
	Модели с галогеновыми лампами фар:
	Дальний свет фары и дневной ходовой огонь
	Ближний свет фары
	Противотуманная фара
	Дополнительный передний габарит
	Передний указатель поворота
	Передний повторитель указателя поворота
	Задний габарит
	Фонарь заднего хода
	Задний дополнительный габарит
10	Задний указатель поворота
	Освещение салона:
	подсветка косметического зеркала
	- лампы местной подсветки
	• фонарь освещения салона
	подсветка багажного отделения
	- подсветка двери
	• подсветка пространства для ног


Тип	Вт
W5W	5
D4S	35
HB3	60
HB3	60
H11	55
H11	55
W5W	5
WY21W	21
W5W	5
W5W	5
-	16
W5W	5
WY21W	21
-	8
-	5
-	8
-	5
-	5
-	3,8

Замена ламп передних указателей поворота

1. Поверните разъем лампы против часовой стрелки и вытащите лампу из блока фары, как показано на рисунке.

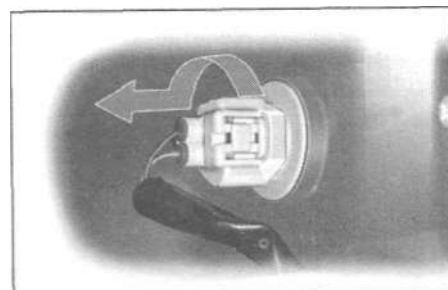


2. Выньте лампу из разъема.

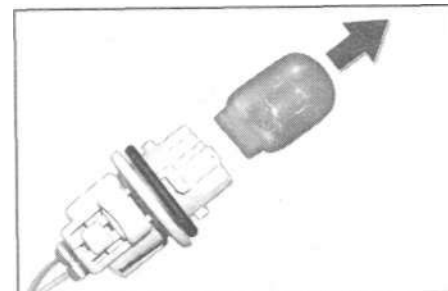


3. Вставьте новую лампу в разъем и установите в последовательности, обратной снятию.

Замена ламп задних габаритов и ламп фонарей заднего хода

1. Откройте заднюю дверь.
2. Используя плоскую отвертку, обмотанную защитной лентой, снимите крышку сервисного отверстия, расположенную как показано на рисунке.

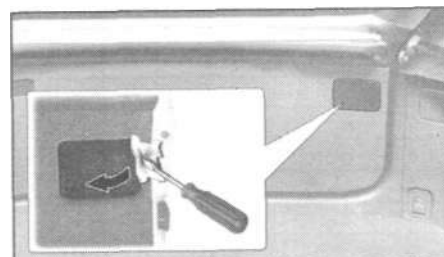

3. Поверните разъем необходимой лампы против часовой стрелки и вытащите лампу, как показано на рисунке.

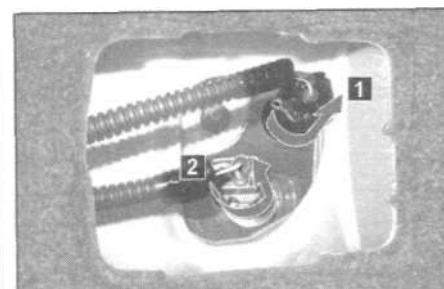

1 - лампа заднего габарита, 2 - лампа фонаря заднего хода.

4. Выньте лампу из разъема.
5. Вставьте новую лампу в разъем и установите в последовательности, обратной снятию.