


- Лампу легко вжать в патрон, повернуть на 90° (1/4 оборота) влево, и вынуть из патрона.
- Вставить новую лампу, легко вжать и повернуть вправо.
- Вставить корпус фонаря на место.
- Рассеиватель приставить и не сильно привернуть.

## Замена ламп накаливания внутреннего освещения

Внимание: О внутреннем освещении автомобиля для туризма (электронных фонарях) смотри на странице 184.

- Выключить соответствующую лампу выключателем.

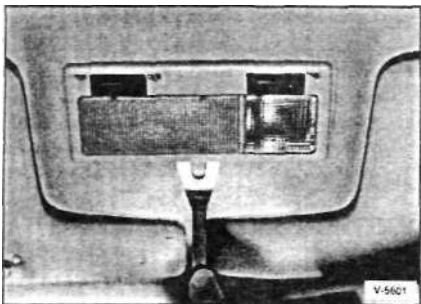


## Замена лампы потолочного плафона

- Отжать фонарь со стороны, противоположной выключателю.
- Патрон фонаря с обратной стороны повернуть влево на 90° и вытащить лампу. Вставить новую лампу.
- Открепить рассеиватель от держателя лампы и заменить софитовую лампу. Если лампа сидела слабо, немного подогнуть контактные зажимы.
- Вжать фонарь в проем крыши.

## Замена ламп фонаря освещения подножки и фонаря освещения заднего отсека

- Вставить в боковую выемку рассеивателя узкую отвертку (напротив выключателя) и отжать фонарь.
- Заменить софитовую лампу. Если лампа сидела слабо, немного подогнуть контактные зажимы.
- Вставить фонарь сперва со стороны выключателя, а затем вжать на место.

## Замена лампы фонаря освещения моторного отсека

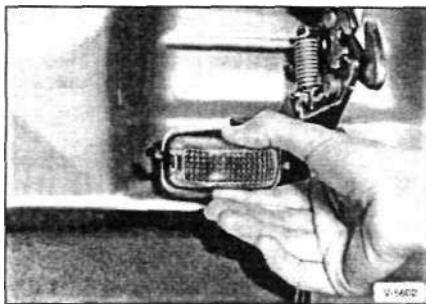

- Сжимая рассеиватель, снять его.
- Лампу легко вжать в патрон, повернуть влево на 90° (1/4 оборота) и вытащить.
- Вставить новую лампу, легко вжать и повернуть вправо.
- Приставить и зафиксировать рассеиватель.


## Снятие и установка фары / фонаря указателя поворота

Фонарь указателя поворота может сниматься отдельно от фары, смотри главу "Замена ламп накаливания". Фара не разбирается, поэтому при повреждении рефлектора или рассеивателя должна заменяться полностью.


### Снятие

- Снять замыкающий щиток под фарой, смотри страницу 167.
- С помощью выключателя выключить фару и фонарь указателя поворота.

До 12/95:

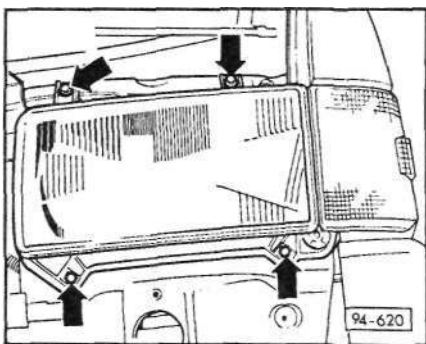

С 1/96:

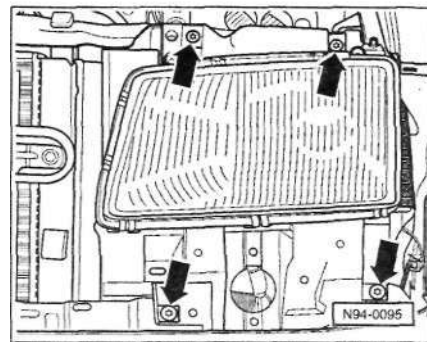

- Вывернуть винты крепления -стрелки- и фару вместе с фонарем указателя поворота выдвинуть вперед.
- Отсоединить штекеры от фары и фонаря указателя поворота.
- При необходимости после нажатия планки выдвинуть фонарь указателя поворота вперед и отделить от фары.

### Установка

- Зафиксировать фонарь указателя поворота в корпусе фары.
- Подсоединить штекеры к фаре и фонарю указателя поворота.
- Фару вставить и привернуть четырьмя винтами.
- Вставить замыкающий щиток под фарой, смотри страницу 167.
- Отрегулировать фары в специализированной мастерской.

## Регулировка фар

Правильная регулировка фар имеет большое значение для безопасности дорожного движения. Точная регулировка фар возможна только при помощи специального регулировочного прибора. Поэтому в данной главе лишь говорится о том, где располагаются места регулировки и какие условия при регулировке должны выполняться.

- Шины должны иметь предписанное значение давления.
- Разгруженный автомобиль должен быть нагружен массой 75 кг (масса одного человека), расположенной на сиденье водителя.
- Топливный бак должен быть заполнен.
- Автомобиль поставить на ровную площадку.