



ws Белый	ro Красный	gn Зеленый	gr Серый	ge Желтый	rs Розовый
sw Черный	br Коричневый	bl Синий	li Пурпурный	or Оранжевый	

**Часть 8: термовыключатель вентилятора радиатора, датчик давления моторного масла, датчик уровня топлива, датчик спидометра**

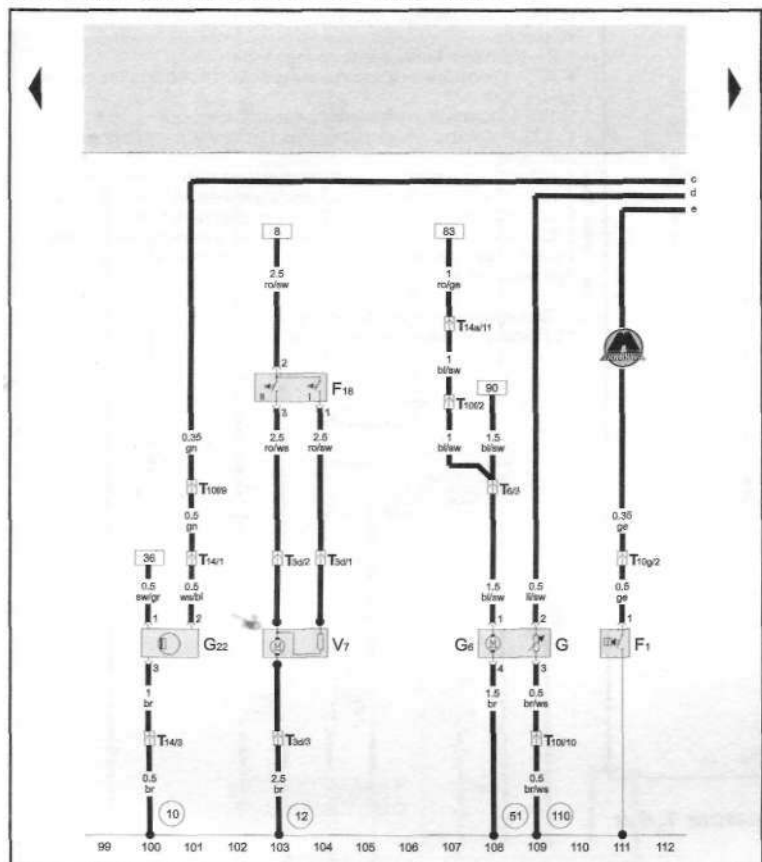

- F 18 – Термовыключатель вентилятора радиатора
- F 1 – Датчик давления моторного масла
- G – Датчик уровня топлива
- G 6 – Топливный насос (нагнетательный)
- G 22 – Датчик спидометра
- V 7 – Вентилятор радиатора
- T 3 d – 3 – х контактный разъем, черный, на радиаторе
- T 6 – 6 – ти контактный разъем, цвет «хаки»
- T 10 f – 10 – ти контактный разъем, коричневый, в передатчике
- T 10 g – 10 – ти контактный разъем, зеленый, в передатчике
- T 10 l – 10 – ти контактный разъем, оранжевый, в передатчике
- T 14 – 14 – ти контактный разъем, черный
- T 14 a – 14 – ти контактный разъем, коричневый
- (10) Точка «массы» в накопительной камере
- (12) Точка «массы» в левой части моторного отсека
- (51) Точка «массы» в правой части багажного отделения
- (110) Соединение «массы» 2 электропроводки приборной панели

**Часть 9: блок управления с экраном в приборной панели, топливный расходомер, индикатор температуры охлаждающей жидкости, контрольная лампа низкого давления моторного масла**

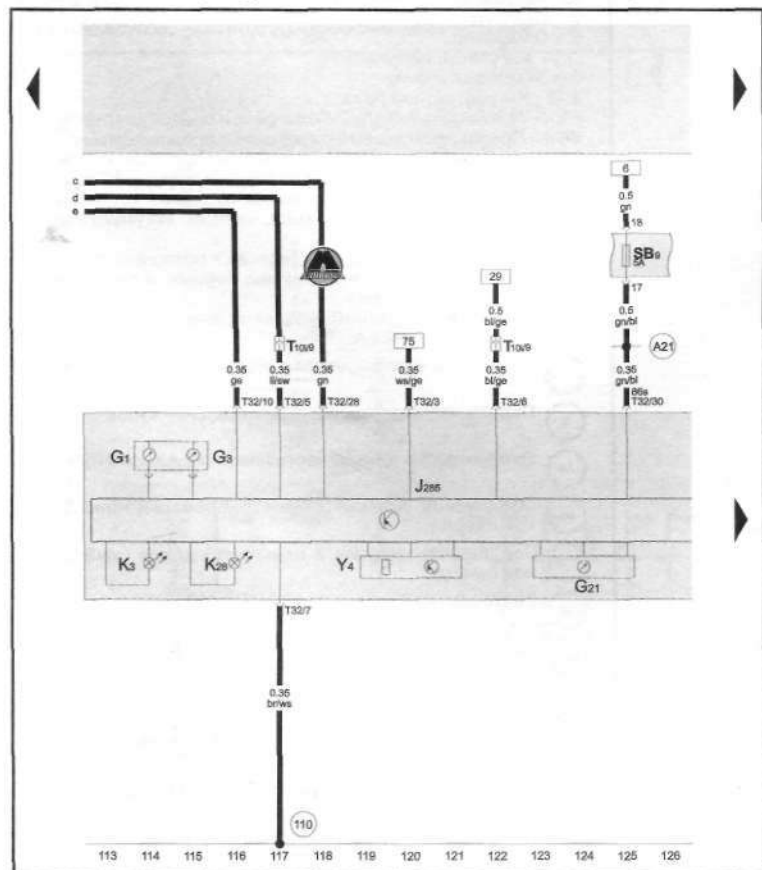

- G 1 – Топливный расходомер
- G 3 – Индикатор температуры охлаждающей жидкости
- G 21 – Спидометр
- J 285 – Блок управления с экраном в приборной панели
- K 3 – Контрольная лампа низкого давления моторного масла
- K 28 – Контрольная лампа низкого количества охлаждающей жидкости
- SB 9 – Предохранитель № 9 блока реле и предохранителей
- T 10 i – 10 – ти контактный разъем, красный, в передатчике
- T 10 l – 10 – ти контактный разъем, оранжевый, в передатчике
- T 32 – 32 – ух контактный разъем, синий, в приборной панели
- Y 4 – Дисплей одометра
- (110) Соединение «массы» 2 электропроводки приборной панели
- (A21) Соединение (86 s) электропроводки приборной панели