


- Нажмите и удерживайте кнопку поиска, чтобы:
 - начать автоматический поиск соседней радиостанции;
 - выполнить поиск в дорожке.


Стеклоочистители и стеклоомыватели

Очистители ветрового стекла

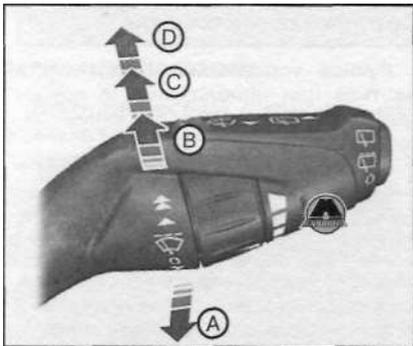

А. Однократное включение. В. Прерывистый или автоматический режим работы. С. Нормальный режим работы стеклоочистителей. О. Работа с высокой частотой.

Прерывистая работа стеклоочистителей

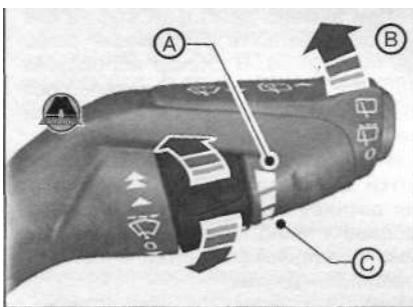

А. Прерывистая работа стеклоочистителей. В. Длинные интервалы между взмахами щеток. С. Для регулировки интервалов между взмахами щеток можно использовать поворотный переключатель.

Система автоматической работы стеклоочистителя

Некоторые автомобили, не оборудованные датчиком дождя, оснащены системой изменения скорости работы стеклоочистителя в зависимости от скорости автомобиля.

При снижении скорости автомобиля до скорости шага или при остановке скорость работы стеклоочистителя понижается на один уровень.

При разгоне автомобиля стеклоочиститель опять начинает работать на выбранной вами скорости.

Перемещение рычага управления стеклоочистителем при включенной системе вызовет ее отключение.

При очередном замедлении или остановке автомобиля система будет вновь активирована.

Автоматический режим работы стеклоочистителей (предостережения)


Не включайте автоматический режим работы в сухую погоду. Датчик дождя очень чувствительный, поэтому стеклоочистители могут сработать при попадании на ветровое стекло грязи, влаги или насекомых.

Если щетки стеклоочистителя начали оставлять полосы воды и разводы, их следует заменить. В противном случае датчик дождя будет продолжать определять наличие воды на ветровом стекле, а стеклоочистители будут срабатывать, даже если большая часть ветрового стекла сухая.

Перед включением автоматического режима при обледенении ветрового стекла полностью разморозьте его. Выключайте автоматический режим работы стеклоочистителей перед мойкой автомобиля.

Примечание

Если автоматический контроль света был включен в сочетании с автоматическим контролем стеклоочистителей, фары ближнего света включатся автоматически, когда датчик дождя активирует стеклоочистители для работы в непрерывном режиме.

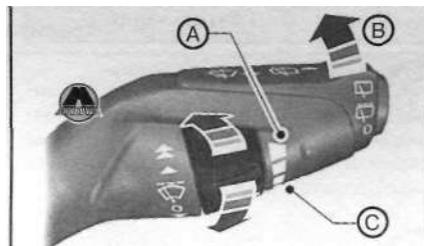

А. Высокая чувствительность. В. «Оп» («Вкл.»). С. Низкая чувствительность.

Находясь в автоматическом режиме, стеклоочистители не начнут работать, пока на ветровом стекле не будет обнаружена вода. Датчик дождя будет непрерывно измерять количество влаги на ветровом стекле и автоматически изменять скорость работы стеклоочистителей. Отрегулируйте чувствительность датчика дождя с помощью маховика-регулятора. При установке низкой чувствительности стеклоочистители будут срабатывать, если датчик определит, что на ветровом стекле находится большое количество воды. При установке высокой чувствительности стеклоочистители будут срабатывать, если датчик определит, что на ветровом стекле находится небольшое количество воды.

Омыватели ветрового стекла



ВНИМАНИЕ

Продолжительность одного цикла работы системы омывателя не должна превышать 10 секунд. Никогда не включайте систему при пустом бачке омывателя.

Пока рычаг нажат в направлении рулевого колеса, омыватель будет работать одновременно со стеклоочистителями. Через некоторое время после отпускания рычага стеклоочиститель выключится.

ВНИМАНИЕ


Продолжительность одного цикла работы системы омывателя не должна превышать 10 секунд. Никогда не включайте систему при пустом бачке омывателя.

Пока рычаг нажат в направлении рулевого колеса, омыватель будет работать одновременно со стеклоочистителями.

Через некоторое время после отпускания рычага стеклоочиститель выключится.

Очиститель и омыватели заднего стекла

Прерывистая работа стеклоочистителей

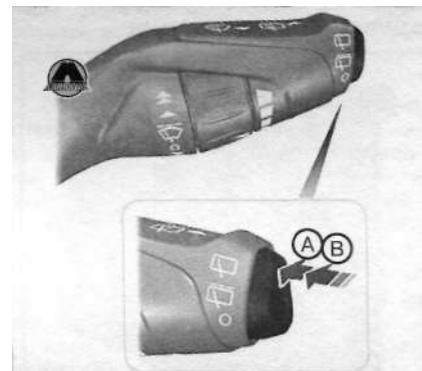

А. Прерывистая работа стеклоочистителей. В. Работа с низкой частотой.

Нажмите на кнопку в конце рычага для переключения между режимами «Откл.», «Прерывистый» и «Низкая скорость».

Очистка стекол при включении передачи заднего хода

Задний стеклоочиститель включится автоматически при включении задней передачи, если задний стеклоочиститель еще не включен, а передний стеклоочиститель работает.

Омыватель заднего окна

