



Датчик уровня топлива, указатель уровня топлива, подкачивающий топливный насос, блок управления комбинации приборов, контрольная лампа генератора, контрольная лампа резервного запаса топлива

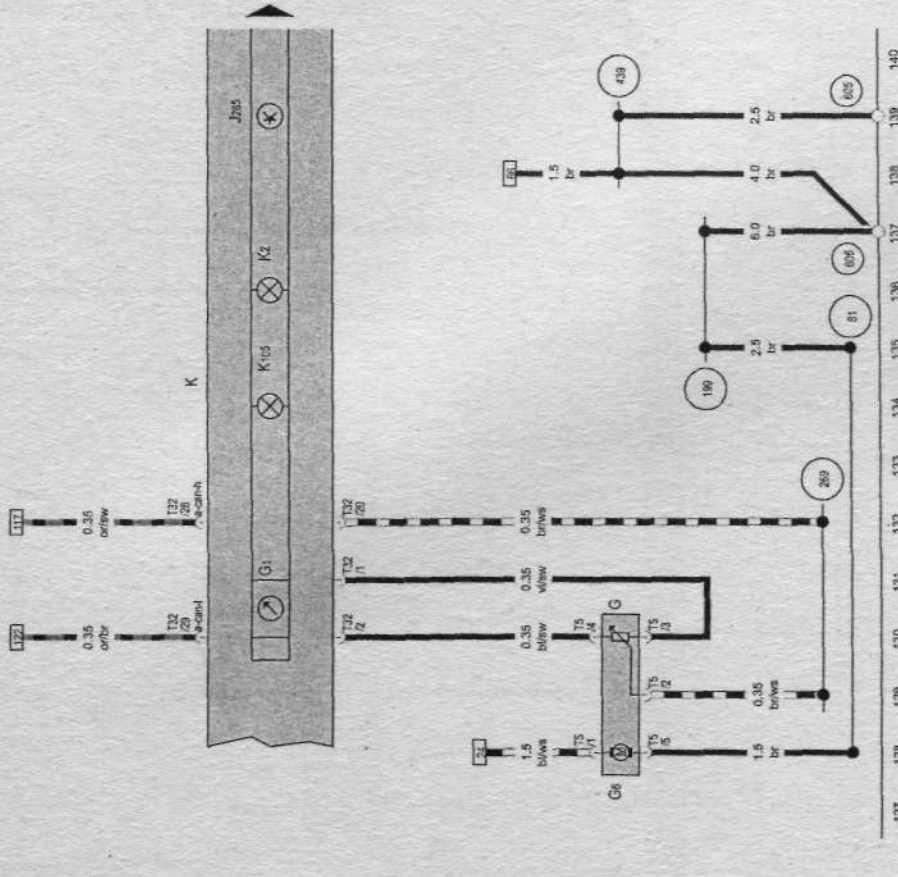

- 199 - Соединение с массой 3 в жгуте проводов комбинации приборов и органов управления
- 269 - Соединение с массой (масса датчика) 1 в жгуте проводов комбинации приборов и органов управления
- 439 - Соединение с массой 3 в жгуте проводов передней панели
- 605 - Точка соединения с массой на рулевой колонке сверху
- 606 - Точка соединения с массой под центральной консолью обшивки рычага переключения

Лямбда-зонд, лямбда-зонд после нейтрализатора, блок управления двигателя, блок нейтрализатора, нагревательный элемент лямбда-зонда, нагревательный элемент лямбда-зонда 1 после нейтрализатора

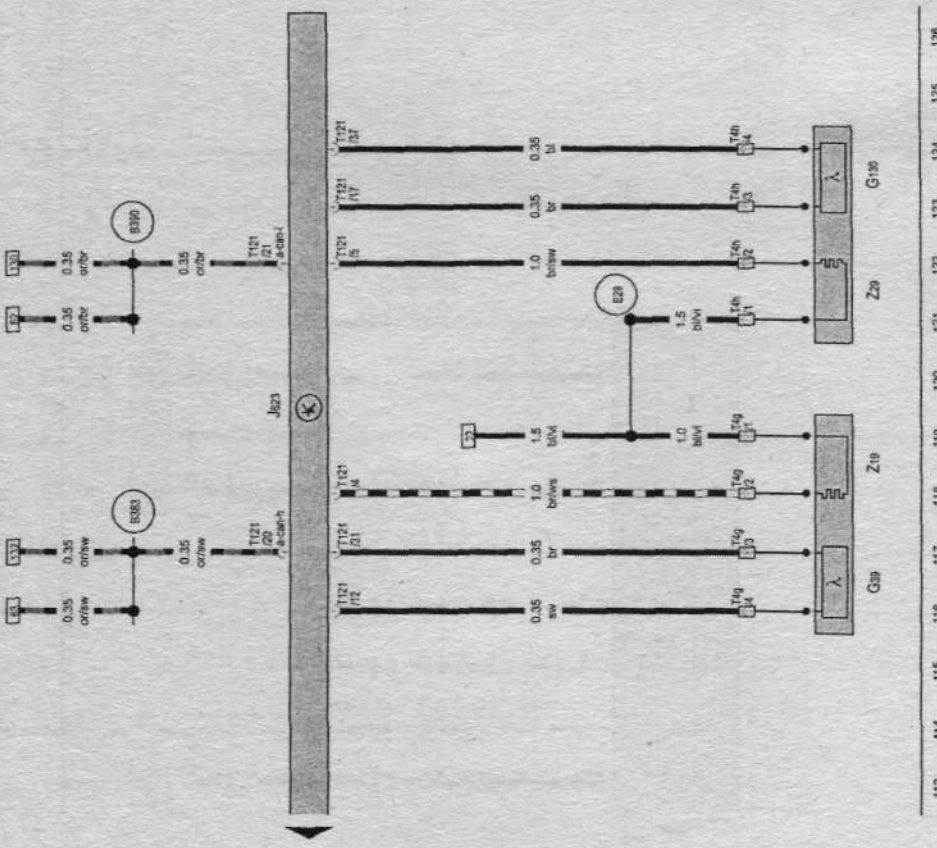

- G39 - Лямбда-зонд
- G130 - Лямбда-зонд после нейтрализатора
- J623 - Блок управления двигателя
- T43 - Разъём, 4-контактный
- T44 - Разъём, 4-контактный
- T121 - Разъём, 121-контактный
- T19 - Не нагревательный элемент лямбда-зонда
- Z29 - Не нагревательный элемент лямбда-зонда 1 после нейтрализатора
- B383 - Соединение 1 (штекер CAN-привод, провод High) в главном жгуте проводов
- B390 - Соединение 1 (штекер CAN-привод, провод Low) в главном жгуте проводов
- E29 - Соединение в жгуте проводов двигателя