




• промежуточный вал. Номинальное значение зазора: 0 - 0.1 мм.

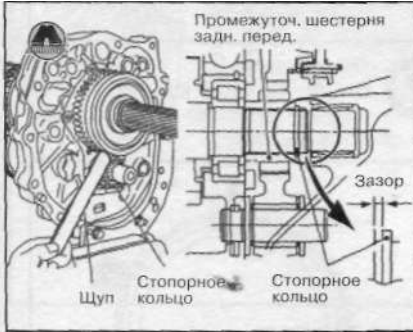


2. Снять стопорное кольцо с ведомого вала.
3. Снять стопорное кольцо из ступицы синхронизатора задней передачи.

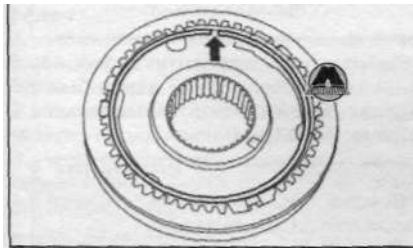


4. Снять прижимные кольца, сухари, скользящие муфты из ступицы синхронизатора задней передачи.
5. Снять шестерню задней передачи, блокировочное кольцо, ступицу синхронизатора в сборе, используя съемщик.

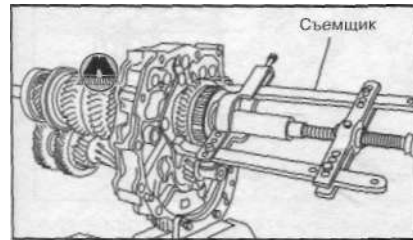


6. Снять подшипник задней передачи.
7. После снятия стопорного кольца, снять промежуточную шестерню заднего хода и втулку подшипника, используя съемщик.

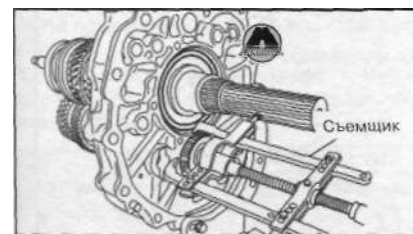


8. Отвернуть болты крепления фиксатора подшипника ведомого вала, затем снять фиксатор подшипника ведомого вала.

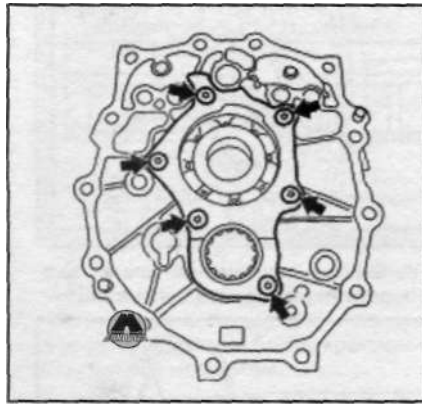


9. Снять стопорное кольцо с подшипника ведомого вала.

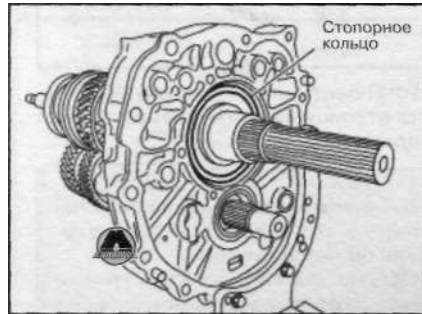

10. Снять ведомый вал в сборе и ведущий вал в сборе с промежуточной пластины, с помощью осторожных ударов пластикового молота.

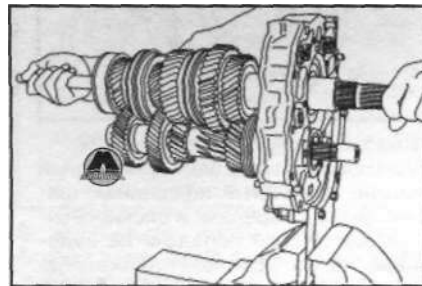

11. Снять ведущий вал в сборе с ведомого вала в сборе.
12. Снять блокировочное кольцо 5й передачи, втулку направляющего игольчатого подшипника, и игольчатый подшипник с ведущего вала.
13. Снять задний подшипник промежуточного вала с промежуточной пластины.

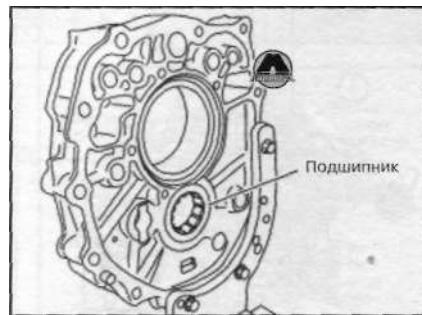


14. Снять магнит с промежуточной пластины.

Сборка


Валы коробки передач

1. Установить ведущий вал в сборе, ведомый вал в сборе и промежуточный вал в сборе:

- установить направляющий игольчатый подшипник ведущего вала, втулку подшипника и блокировочное кольцо 5й передачи;
- установить ведущий вал в сборе, ведомый вал в сборе, и промежуточный вал в сборе совместно, как один модуль в промежуточную пластину, используя латунный стержень.

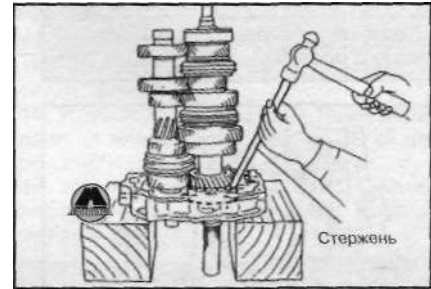

2. Установить пластину [SST: ST22490000 (-)] на промежуточную пластину коробки передач, затем зафиксировать пластину в тисках.

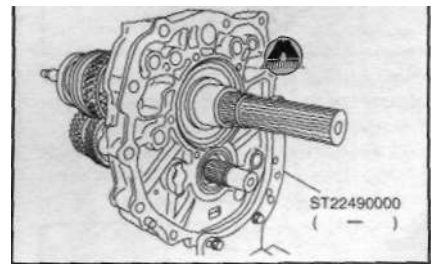


- [ВНИМАНИЕ]

Не устанавливать саму промежуточную пластину в тисках.

3. Установить магнит на промежуточную пластину.
4. Установить новое стопорное кольцо на подшипник ведомого вала.

† ВНИМАНИЕ

Никогда не использовать стопорное кольцо повторно.

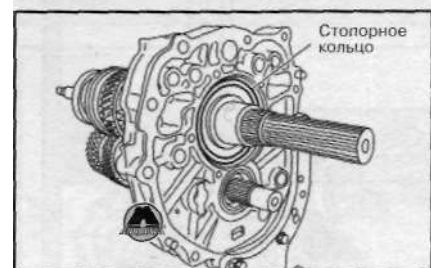

5. Установить задний подшипник промежуточного вала на промежуточную пластину, используя пробойник [SST: ST33200000 (J-26082)].

1 ВНИМАНИЕ

Заменить внутреннее кольцо подшипника, подшипник и втулку подшипника.