

**ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ**

- Охранная сигнализация препятствует взлому автомобиля и его угону.
- Охранная сигнализация активируется автоматически при запирании автомобиля ключом.

**КОГДА СРАБАТЫВАЕТ СИГНАЛИЗАЦИЯ**

Охранная сигнализация в течение 30 секунд подаёт звуковые и до пяти минут световые сигналы, в случае совершения с запертым автомобилем следующих несанкционированных действий:

- Механическое отпирание автомобиля ключом и открывание отпертой двери.
- открывание двери;
- открывание капота;
- включение зажигания недействительным ключом (например, ключом не от этого автомобиля);
- отсоединение АКБ;
- Отсоединение прицепа, подключённого к охранной сигнализации.

**ОТКЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛА ТРЕВОГИ**

Отпереть автомобиль кнопкой отпирания на радиоключе или включить зажигание надлежащим ключом от автомобиля.


**ДВЕРИ**

**СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА**


Горит	Возможная причина	Принимаемые меры
	Открыта, или не до конца закрыта по меньшей мере одна дверь.	Дальнейшее движение запрещено! Открыть и снова закрыть соответствующую дверь автомобиля.

- При включении зажигания на короткое время для проверки работы включаются некоторые сигнальные и контрольные лампы. Они гаснут через несколько секунд.
- В некоторых комплектациях автомобиля вместо включения контрольной лампы может отображаться символ на дисплее в комбинации приборов. Символ отображается на дисплее и при выключенном зажигании. Индикатор гаснет примерно через 15 секунд после запирания автомобиля.

**БЛОКИРОВКА ОТ СЛУЧАЙНОГО ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ ИЗНУТРИ**

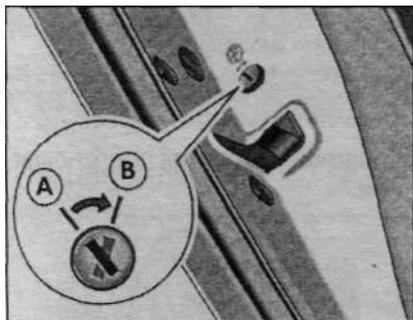

В задней левой двери: блокировка от случайного открывания изнутри (A) выключена, (B) включена.

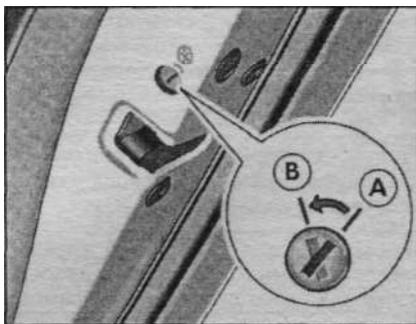

В задней правой двери: блокировка от случайного открывания изнутри (A) выключена, (B) включена.

- Защита от случайного включения (в автомобилях с DoubleCab) препятствует открыванию дверей изнутри, например, чтобы дети во время движения автомобиля случайно не открыли дверь. При включённой блокировке дверь можно открыть только снаружи.
- Включение и выключение блокировки случайного открывания дверей изнутри
- Отоприте автомобиль и откройте соответствующую заднюю дверь.
- Откиньте бородку ключа.
- При помощи автомобильного ключа перевести прорезь в нужное положение.

Положение прорези:

- (A) Блокировка случайного открывания дверей изнутри выключена.
- (B) Блокировка случайного открывания дверей изнутри включена.

**ОТКИДНОЙ БОРТ**

**ОТКРЫВАНИЕ И ЗАКРЫВАНИЕ ОТКИДНОГО БОРТА**



Открывание откидного борта снаружи


**Открывание откидного борга**

Нажать ручку и повернуть откидной борт вниз.

**Закрывание откидного борга**

- Откиньте откидной борт вверх до надёжной фиксации в замке.
- Нагружать откидной борт можно грузом массой не более 200 кг при полностью открытом борте. При превышении максимально допустимой нагрузки возможен обрыв тросов или повреждение откидного борга.
- Откидной борт не запирается. Не следует оставлять вещи на открытой грузовой платформе, если автомобиль без присмотра.

**РАСКЛАДЫВАНИЕ ОТКИДНОГО БОРТА НА УГОЛ 180°**

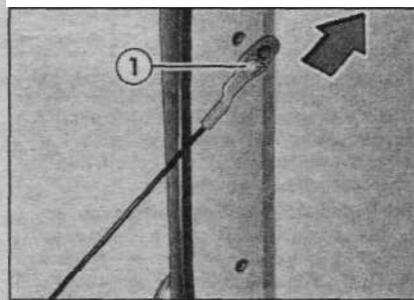

Отцепите удерживающий трос откидного борга

Откидной борт, в зависимости от комплектации, можно откинуть вниз на угол 180°. Для этого нужно отсоединить два удерживающих троса. Рекомендуем выполнять отсоединение и подключение удерживающих тросов вдвоём с помощником.

**Отсоединение растяжек**


- Откройте откидной борт приблизительно на 2/3 хода и удерживайте в этом положении.
- Нажмите предохранительную кнопку (1).
- Потяните удерживающий трос в направлении стрелки вверх до упора и отсоедините.
- Разложите откидной борт до упора на угол 180°.

**Установка растяжек**

- Поднимите откидной борт так, чтобы можно было подсоединить удерживающие тросы. Удерживайте откидной борт в этом положении.
- Подсоедините удерживающий трос.
- Потяните удерживающий трос против направления стрелки до упора. Удерживающий трос полностью подсоединён, если предохранительная кнопка «защёлкнулась» в своём исходном положении.
- Закройте откидной борт.

**ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЁМНИКИ**

**ОТКРЫВАНИЕ ИЛИ ЗАКРЫВАНИЕ СТЕКОЛ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ УСТРОЙСТВОМ**

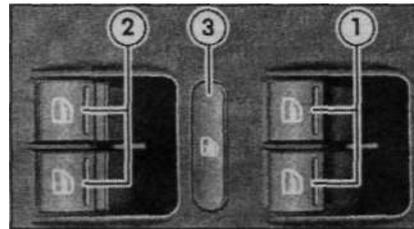

Дверь водителя: кнопки передних и задних стеклоподъёмников

**Кнопки на двери водителя**

- (1) Для передних стеклоподъёмников.
- (2) Для стёкол задних дверей (в автомобилях с DoubleCab)
- (3) Кнопка блокировки (в автомобилях с DoubleCab).