


Общая схема электрооборудования автомобилей 609 D-814 D (без прицепа) (II)

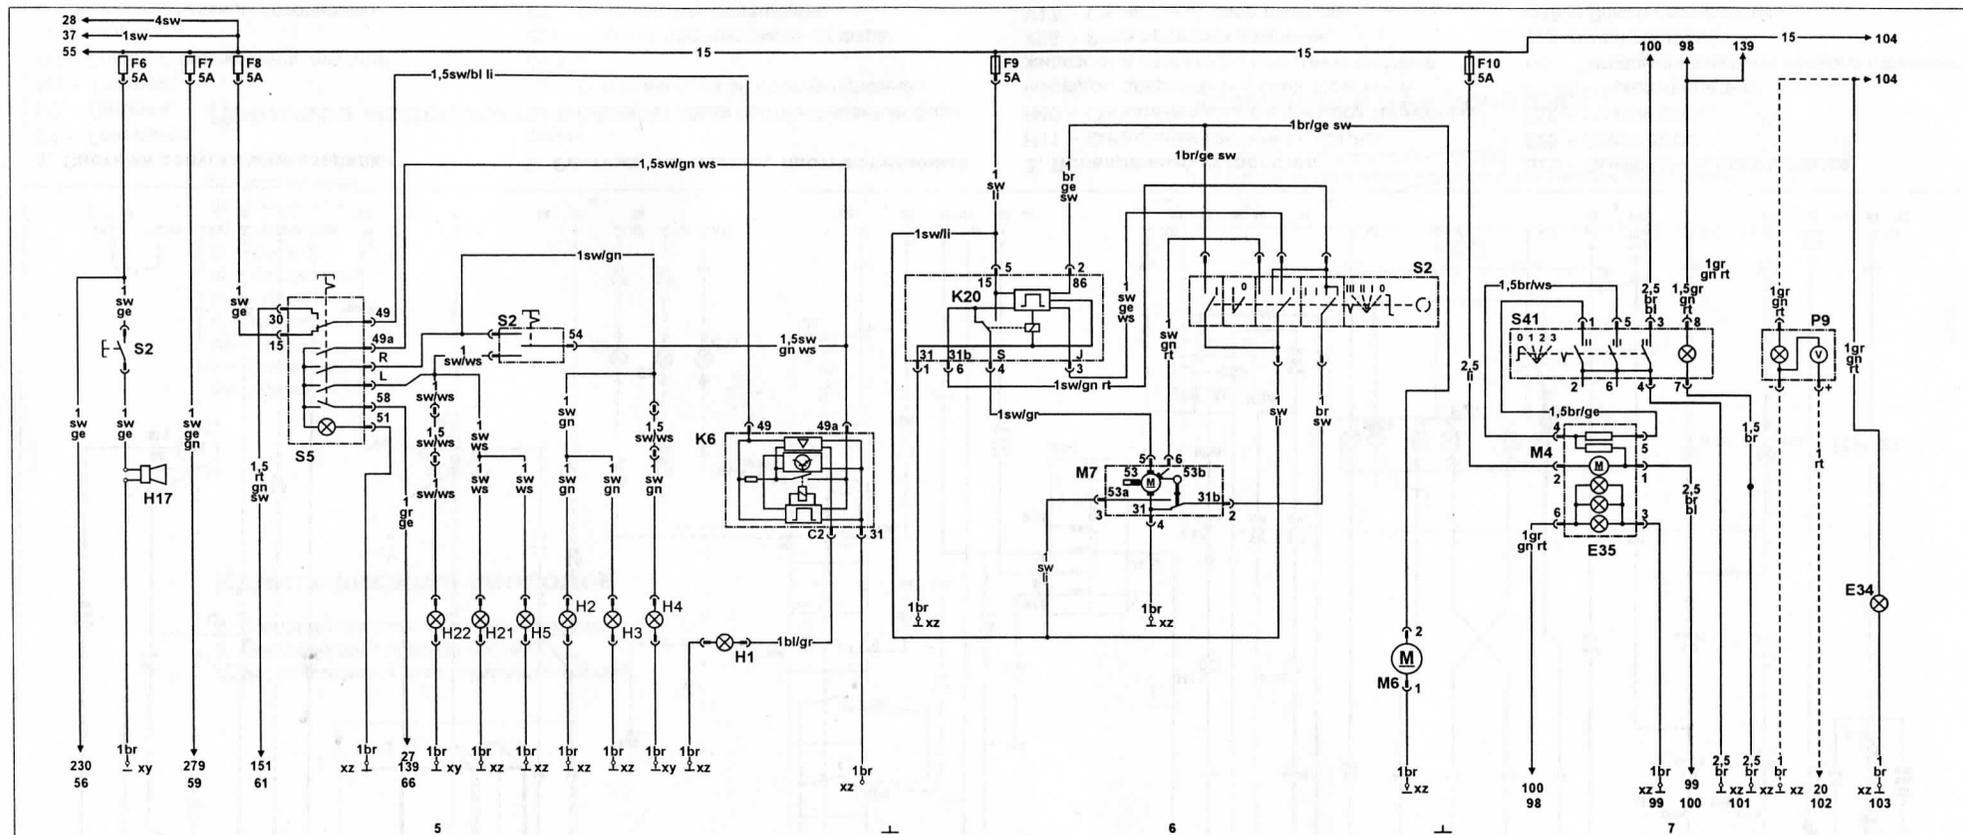

**5. Сигнал, указатели поворота и аварийная сигнализация**

- F6-F8 – Предохранители;
- H1 – Указатель поворота (тягач);
- H2 – Передний правый боковой указатель поворота;
- H3 – Передний правый указатель поворота;
- H4 – Задний правый указатель поворота;
- H5 – Передний левый боковой указатель поворота;
- H17 – Сигнал;

- H21 – Передний левый указатель поворота;
- H22 – Задний левый указатель поворота;
- K6 – Прерыватель аварийной сигнализации;
- S2 – Комбинированный переключатель;
- S5 – Выключатель аварийной сигнализации.


**6 – Стеклоочистители и стеклоомыватели**

- F9 – Предохранитель;
- K20 – Выключатель стеклоочистителей;
- M6 – Насос стеклоомывателей;
- M7 – Электродвигатель стеклоочистителей;
- S2 – Комбинированный переключатель.

**7. Система отопления и вентиляции**

- E34, E35 – Лампочки подсветки регуляторов системы отопления;
- F10 – Предохранитель;
- M4 – Двигатель вентилятора;
- P9 – Вольтметр;
- S41 – Выключатель вентилятора отопителя.

## Общая схема электрооборудования автомобилей 609 D-814 D (без прицепа) (III)

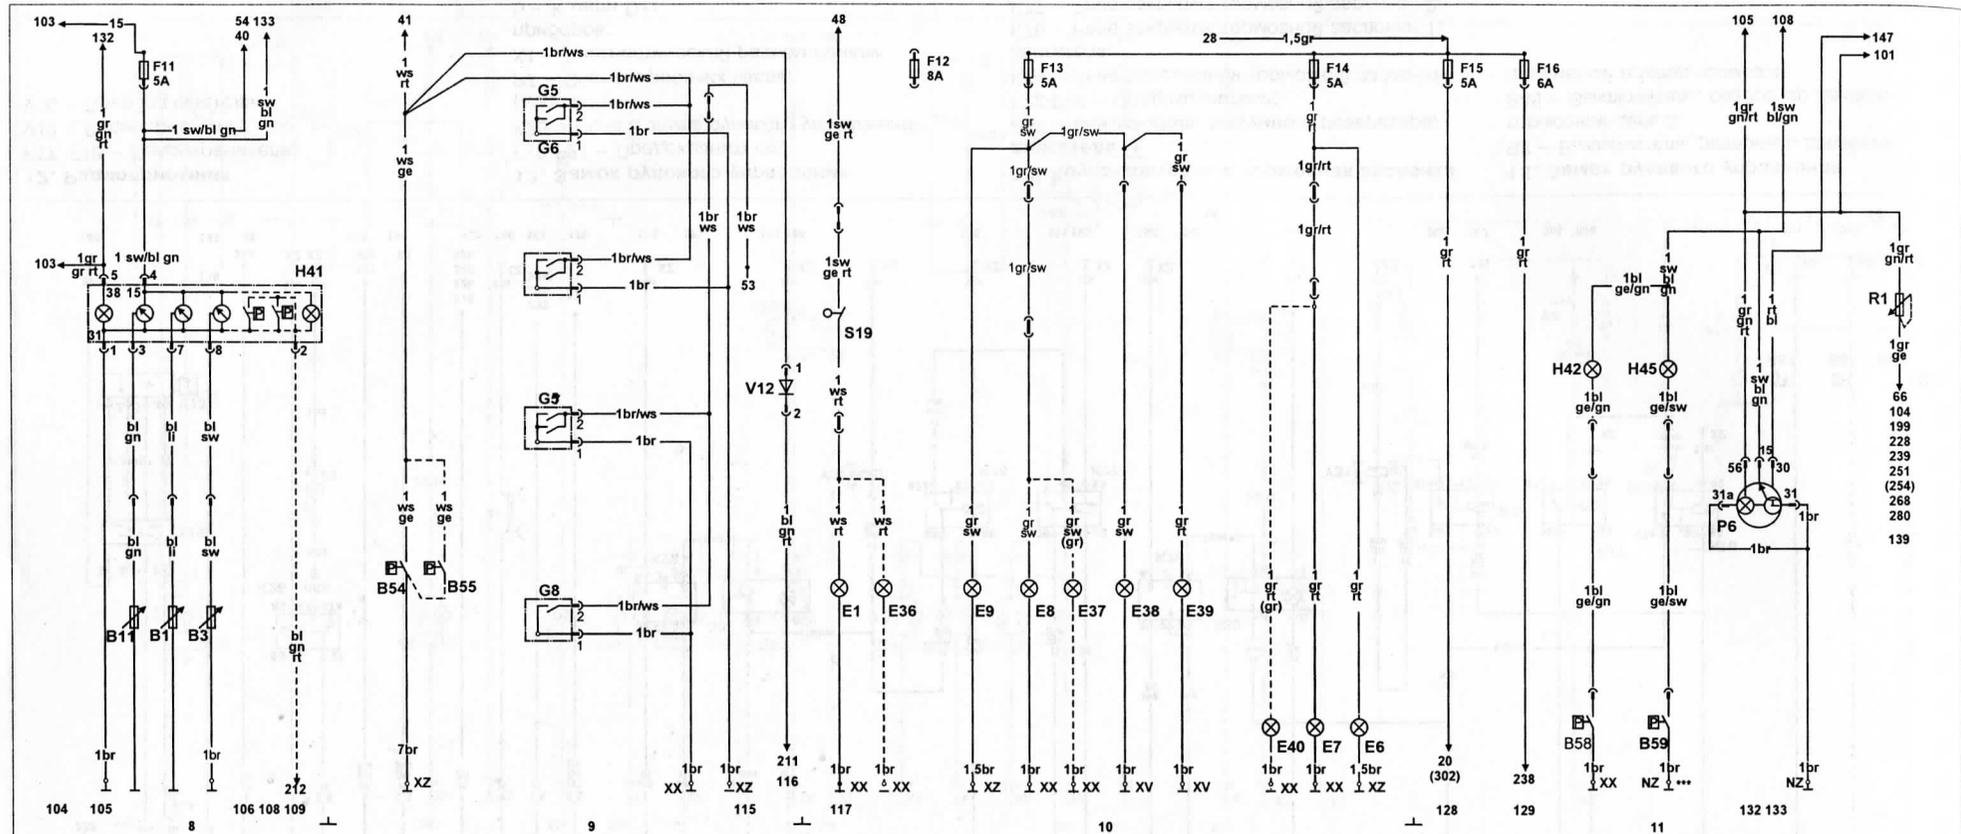**8. Щиток приборов**

B1 – Указатель температуры охлаждающей жидкости; B3 – Указатель уровня топлива; B11 – Указатель давления масла; F11 – Предохранитель; H14 – Щиток приборов.

**9. Датчики уровня тормозной жидкости и износа тормозных накладок**

B54 – Датчик 1 уровня тормозной жидкости; B55 – Датчик 2 уровня тормозной жидкости; G5 – Датчик износа тормозной накладки переднего левого колеса; G6 – Датчик износа тормозной накладки переднего правого колеса; G7 – Датчик износа тормозной накладки заднего левого колеса; G8 – Датчик износа тормозной накладки заднего правого колеса; V12 – Диод.

**10. Фонари заднего хода, стояночные и габаритные фонари**

B58 – Выключатель коробки отбора мощности; E6 – Правый парковочный фонарь; E7 – Правый габаритный фонарь; E8 – Левый габаритный фонарь; E9 – Левый парковочный фонарь; E36 – Левый фонарь заднего хода; E37 – Задний левый позиционный фонарь; E38 – Передний левый позиционный фонарь; E39 – Передний правый позиционный фонарь; E40 – Задний правый позиционный фонарь; F12-F14 – Предохранители; S19 – Выключатель фонарей заднего хода.

**11. Тахограф, подсветка панели приборов, кузов самосвала**

B58 – Выключатель коробки отбора мощности; B59 – Выключатель сигнальной лампы опрокидывающейся платформы; F15, F16 – Предохранители; H42 – Сигнальная лампочка коробки отбора мощности; H45 – Сигнальная лампочка опрокидывающейся платформы; P4 – Тахограф; R1 – Регулятор интенсивности подсветки панели приборов.