

### Установка втулки распредвала


- Определите место каждой втулки по ее диаметру. См. таблицу втулок распредвала выше;
- смажьте новую втулку и отверстие для ее установки чистым моторным маслом;
- установите новую втулку в цанговый патрон и затяните его, вращая до тех пор, пока втулка не будет плотно закреплена;



*Установка новой втулки в цанговый патрон*

- пометьте положение отверстия для подачи масла на упорной шайбе устройства для установки, чтобы использовать в качестве ориентира совмещения отверстий для подачи масла втулки и картера двигателя;

**ВНИМАНИЕ!** Этот пункт следует повторить при установке каждой втулки.

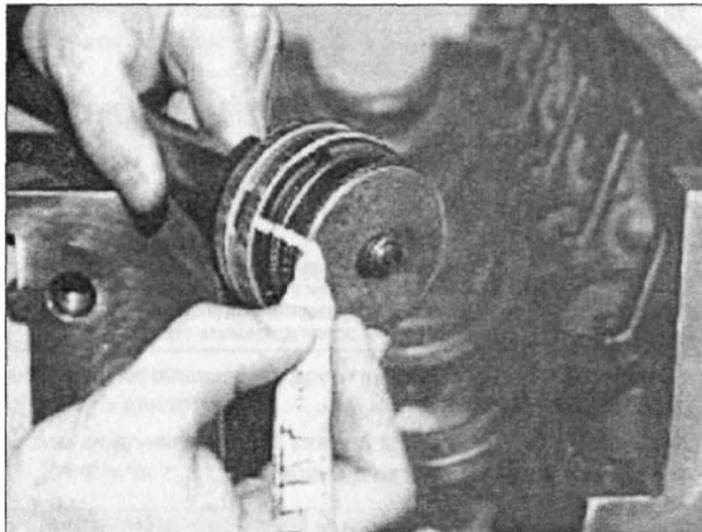

*Разметка положения отверстий для масла на втулке*

- установите заднюю промежуточную втулку через переднюю часть картера, затем сдвиньте ее на место в задней части картера двигателя, поворачивая тянущую гайку на винте съемника. Снимите съемник и проверьте совмещение отверстий для подачи масла;

**ВНИМАНИЕ!** Втулки должны быть установлены в правильном порядке, поскольку у них разные наружные диаметры.

- установите следующей переднюю промежуточную втулку. Установите ее на переднюю часть картера двигателя и надвиньте ее на место с задней части;