

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ


Переместите переключатель вниз, пока не услышите щелчок, затем отпустите его. Окно полностью откроется.

Чтобы остановить движение окна, потяните переключатель вверх слегка.

Чтобы закрыть окно

Переместите переключатель вверх и удерживайте в таком положении. Окно будет закрываться, пока вы не отпустите переключатель.

Управление электростеклоподъемниками пассажирских окон

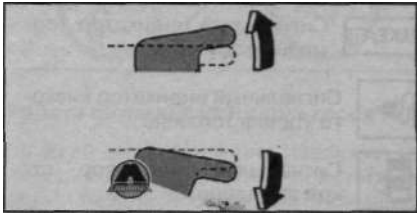

Чтобы открыть окно

Переместите соответствующий переключатель вниз и удерживайте в таком положении. Окно будет открываться, пока вы будете удерживать переключатель.

Чтобы закрыть окно

Переместите соответствующий переключатель вверх и удерживайте в таком положении. Окно будет закрываться, пока вы не отпустите переключатель.

Блокировка пассажирских электростеклоподъемников



Нажмите кнопку блокировки электростеклоподъемников. Если переключатель электростеклоподъемников находится в положении «LOCK», электростеклоподъемники пассажирских сидений будут заблокированы.

Нажмите кнопку еще раз, чтобы снять блокировку электростеклоподъемников пассажирских сидений.

Контрольно - измерительные приборы

Примечание

В некоторых контрольно-измерительных приборах, расположенных на комбинации приборов, используются жидкокристаллические индикаторы. Если вы носите поляризованные очки, то это может привести к трудностям при чтении показаний.

Подсветка комбинации приборов

При повороте замка зажигания в положение «ON» различные элементы комбинации приборов высвечиваются в следующей последовательности:

1. Включаются предупреждающие и контрольные лампы, стрелки приборов и указателей и жидкокристаллический дисплей. Издательство «Монолит»
2. Стрелки приборов и указателей перемещаются в положения максимальных значений.
3. Стрелки приборов и указателей перемещаются в положения максимальных значений.
4. Устанавливается стандартная подсветка для вождения.


Отключение функции перемещения стрелок приборов и указателей при включении зажигания

Предусмотрена возможность включения или отключения функции перемещения стрелок приборов и указателей при переводе замка зажигания в положение «ON». Для изменения настроек выполните следующую процедуру.

1. Переведите замок зажигания в положение «LOCK»/«OFF» или «ACC».



2. Нажмите кнопку счетчика пройденного пути, чтобы на дисплее счетчика пройденного пути отобразились надписи «J on» или «' oF».

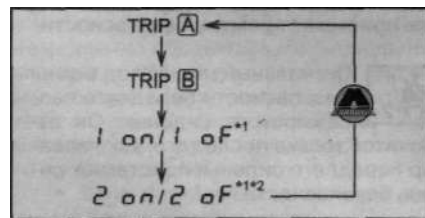

*1 Когда замок зажигания находится в положении «ON», они не отображаются.

*2 Только модели с МКП без индикатора переключения передач.

Для изменения текущей установки нажмите кнопку счетчика пройденного пути и удерживайте ее не менее двух секунд.

J on — включено.

; oF — выключено.

Примечание

В момент отправки с завода-изготовителя настройка по умолчанию функции перемещения стрелок приборов/указателей на вашем автомобиле — состоянии «Включено».

Нельзя изменить настройку функции перемещения стрелок приборов/указателей, когда замок зажигания находится в положении «ON». Измените настройку, когда замок зажигания находится в положении «LOCK»/«OFF» или «ACC».


Спидометр

Спидометр предназначен для отображения скорости движения автомобиля.

Звуковая сигнализация, предупреждающая о превышении скорости (при наличии)

Если скорость автомобиля превышает примерно 120 км/ч, раздается предупреждающий звуковой сигнал.

Одометр

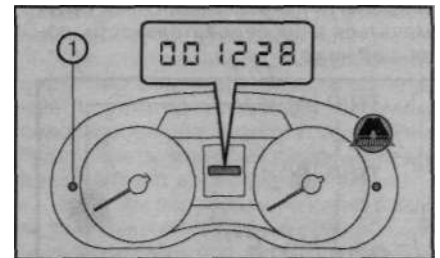


Кнопка счетчика пройденного пути

Когда замок зажигания находится в положении «ON», на этом дисплее отображаются показания одометра. Одометр показывает общее расстояние, пройденное вашим автомобилем.

Если нажать на кнопку счетчика пройденного пути, когда замок зажигания находится в положении «LOCK»/«OFF» или «ACC», то загорится комбинированный дисплей одометра/счетчиков пройденного пути. Если кнопка счетчика пройденного пути не нажимается в течение 10 секунд после того, как загорелся комбинированный дисплей одометра/счетчиков пройденного пути, этот дисплей гаснет.

Кроме того, если в течение 10 секунд после того, как загорелся комбинированный дисплей одометра/счетчиков пройденного пути, вы откроете и закроете дверь водителя, этот дисплей погаснет.

Двойной счетчик пройденного пути

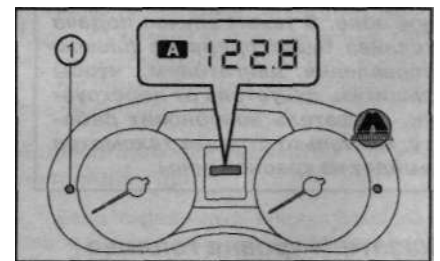

Кнопка счетчика пройденного пути

Когда замок зажигания находится в положении «ON», на этом дисплее отображаются показания двух счетчиков пройденного пути. Счетчик пройденного пути указывает расстояние, пройденное автомобилем после последнего сброса его показаний.