


Очиститель и омыватель заднего окна

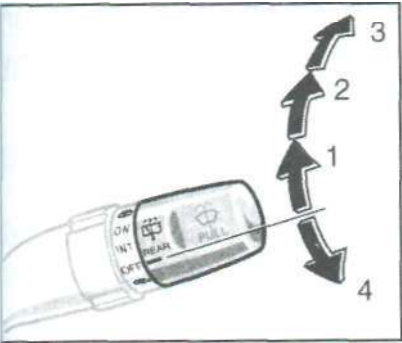

Чтобы включить очиститель заднего окна, поверните кнопку рычага вверх.
Ключ зажигания должен находиться в положении «ON».

Положение рычага	Установка скорости
Положение 1	Прерывистая
Положение 2	Обычная


Чтобы разбрызгать омывающую жидкость на заднее окно, поверните кнопку вверх или вниз настолько, насколько это возможно (положения 3 или 4).

После отпускания кнопки она автоматически вернется из этих положений обратно.
Для получения инструкций по доливке жидкости омывателя см. «Доливка омывающей жидкости» в главе 7-3.

ЗАМЕЧАНИЕ

Не включайте стеклоочиститель, если стекло сухое. Можно поцарапать стекло.

Очиститель фар

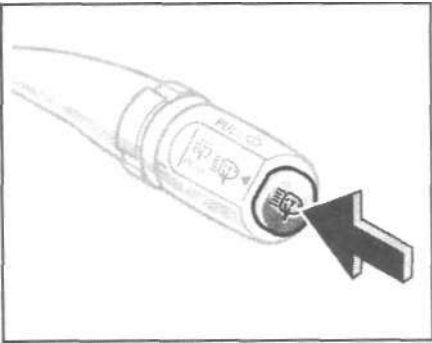

Чтобы разбрызгать омывающую жидкость на фары, включите фары и нажмите на выключатель.
Ключ зажигания должен находиться в положении «ON».
Как можно чаще проверяйте уровень жидкости через смотровое окно бачка очистителя фар.
Используйте повторное наполнение бачка. Для получения инструкций по доливке жидкости см. «Доливка омывающей жидкости» в главе 7-3.

ЗАМЕЧАНИЕ

Никогда не включайте очиститель фар, если бачок пустой. Это может привести к перегреву электродвигателя очистителя.