

при включении системы динамической стабилизации автомобиля ESP, что предупреждает водителя об ухудшении сцепных свойств дорожного покрытия и о том, что колеса автомобиля находятся на пределе сцепных свойств шин.

Сигнальная лампа также загорается примерно на 2 с при включении зажигания и затем гаснет. Если сигнальная лампа не включается или не гаснет, обратитесь на сервисную станцию.

**Примечания**

*При работе системы стабилизации можно почувствовать характерную вибрацию и услышать шум. Это считается нормальным и не свидетельствует о какой-либо неисправности.*

*Сигнальная лампа продолжает мигать в течение нескольких секунд после того, как система ESP прекратит ограничивать пробуксовку колес.*


**Информационный дисплей**



Автомобиль оснащен цветным жидкокристаллическим дисплеем (5,8" по диагонали), установленным на центральной консоли панели приборов. С помощью дисплея можно контролировать выполнение ряда функций, которыми управляют с блока кнопок и рукояток центральной консоли (табл. 1.2).

**Примечание**

**Информационный дисплей работает только при включенном зажигании.**

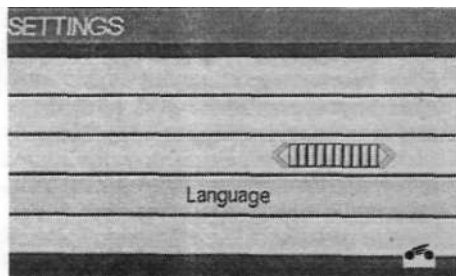

Для выбора языка информационных сообщений нажмите на кнопку 6 (см. рис. 1.11) и с помощью джойстика 17 выберите на дисплее виртуальную кнопку «Language» (язык). Нажмите на кнопку «ENTER» (ввод) джойстика. На дисплее появится перечень возможных языков. После установки определенного языка вся информация будет выводиться на дисплей на этом языке (до последующего изменения его установки).

Таблица 1.2

Параметры, отображаемые на информационном дисплее

Изображение	Расшифровка функций
	Пристегните ремни безопасности. На дисплее не будут выводиться основные показания до тех пор, пока водитель не пристегнется ремнем безопасности
	Меню «SETFIMGB» (настройка). С помощью этого меню можно настроить параметры аудиосистемы, информационного дисплея, яркость подсветки комбинации приборов, выбрать язык информационных сообщений, настроить часы
	Меню выбора счетчиков суточного пробега и сброса их показаний
	Маршрутная информация; - время движения (Elapsed Time); - пройденное расстояние (Journey Distance); - средняя скорость (Average Speed)
	Информация о расходе топлива: - средний расход топлива (Average Fuel Economy); - запас хода по топливу (Distance to Empty)
	Средний расход топлива по периодам. Каждый период соответствует пробегу автомобиля между сбросами указателя среднего расхода топлива
	Напоминание о замене какой-либо детали автомобиля
	Меню аудиосистемы при прослушивании радио
	Меню аудиосистемы при прослушивании компакт-диска
	Меню системы вентиляции, отопления и кондиционирования (см. «Вентиляция, отопление и кондиционирование салона», с. 27)