


2. Главное меню.

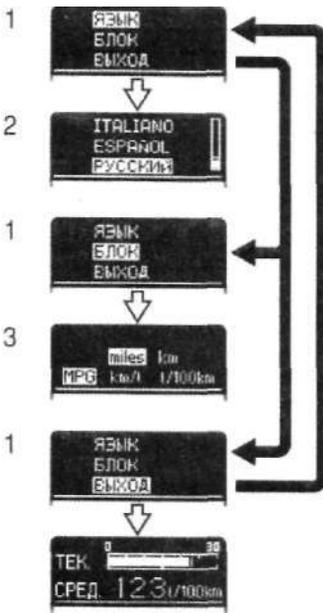


➔ Нажать и удерживать кнопку "DISP."

ГЛАВНОЕ МЕНЮ

Несколько раз нажмите либо нажмите и удерживайте кнопку "DISP.": показания на дисплее меняются в показанной выше последовательности.



1. Главное меню
2. Выбор языка
3. Выбор единиц измерения

При нажатии на кнопку "DISP." последовательно выделяются надписи "ЯЗЫК", "БЛОК" или "ВЫХОД". Настройки языка можно изменять, выбрав "ЯЗЫК", а затем нажав и удерживая кнопку "DISP.". Настройки единиц измерения можно изменять, выбрав "БЛОК", а затем нажав и удерживая кнопку "DISP.". Вернуться к отображению информации о поездке, можно выбрав "ВЫХОД", а затем нажав и удерживая кнопку "DISP."

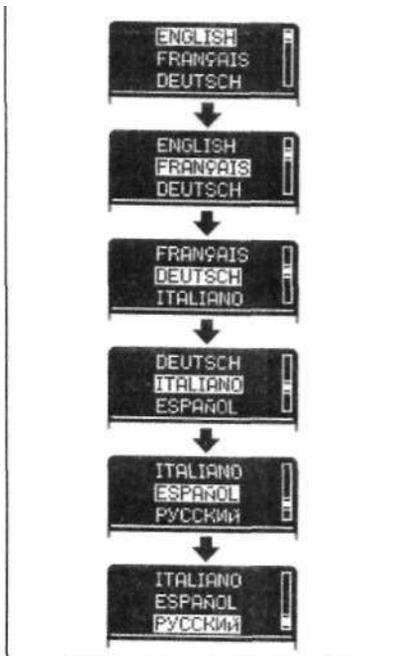

ВЫБОР ЯЗЫКА


Выберите окно выбора языка. При каждом нажатии на кнопку "DISP." показания на дисплее меняются в показанной выше последовательности. Язык можно выбрать, нажав и удерживая кнопку "DISP."

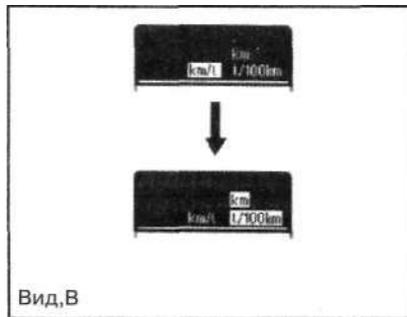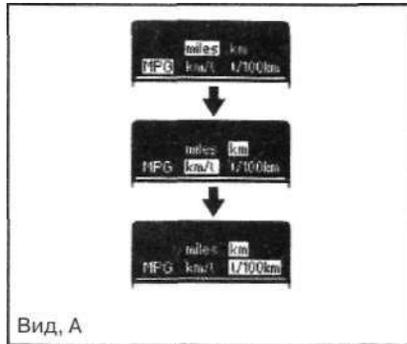

ВЫБОР ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ

Выберите окно выбора единиц измерения. При каждом нажатии на кнопку "DISP." показания на дисплее меняются в показанной выше последовательности. Единицу измерения можно выбрать, нажав и удерживая кнопку "DISP."

ОДОМЕТР И ДВА СЧЕТЧИКА ПРОБЕГА

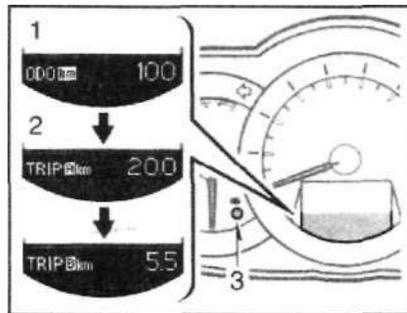

На многофункциональном информационном дисплее отображаются следующие счетчики. Счетчики меняются нажатием на кнопку сброса счетчика пробега.


1. Одометр показывает общее расстояние, пройденное автомобилем.
2. Два счетчика пробега показывают два пройденных не зависимо друг от друга расстояния с момента последнего обнуления счетчиков. Первый счетчик можно использовать для расчета экономии топлива, а второй - для измерения пройденного расстояния на определенном участке. При отсоединении источника электропитания данные всех счетчиков пробега теряются.
3. Кнопка "ODO/TRIP" обнуляет счет-

чики пробега и переключает показания на дисплее.

Для выбора показания нажмите и отпустите кнопку сброса. С каждым нажатием на кнопку происходит переключение от одометра к счетчику пробега А и далее к счетчику пробега В.

Для обнуления счетчика пробега А выберите его показание на дисплее коротким нажатием на кнопку сброса. После появления показания нажмите и удерживайте кнопку, пока данные не обнулится. Обнуление счетчика пробега В осуществляется точно так же. Единицы измерения можно изменить.

ИНДИКАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА

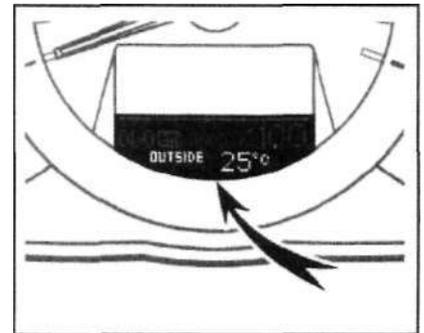

Диапазон показаний температуры от -40°C до 50°C.

Ключ должен находиться в положении ON (Вкл.).

В случае сбоя в работе датчика наружной температуры на дисплее высвечивается "-С". В случае показания "-С" обратитесь к дилеру Toyota. Если во время движения температура снаружи падает ниже 3°C, то дисплей мигает, предупреждая водителя о понижении температуры воздуха. Однако если в момент включения зажигания температура уже составляет 3°C или ниже, то дисплей мигать не будет.

СИГНАЛЬНЫЕ ЛАМПЫ НА ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ

- Сигнальная лампа тормозной системы.
- Сигнальная лампа непристегнутого ремня безопасности водителя.
- PASSENGER Сигнальная лампа непристегнутого ремня безопасности переднего пассажира.
- Сигнальная лампа системы зарядки аккумуляторной батареи.
- Сигнальная лампа неисправности.
- Сигнальная лампа низкого уровня топлива.
- (ABS) Сигнальная лампа антиблокировочной тормозной системы.
- Сигнальная лампа системы SRS.