


...а на основании кузова имеются скобы для креплений типа ISOFIX.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Для наглядности показано при снятой подушке заднего сиденья.

Скобы для креплений типа ISOFIX расположены в зазоре между подушкой и спинкой заднего сиденья.

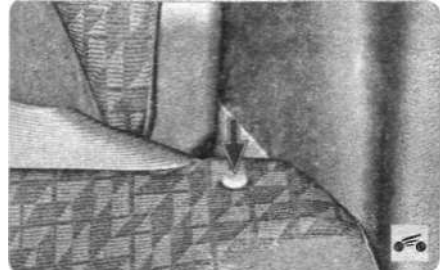

Места расположения скоб обозначены специальными метками.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**


Перевозить детей на переднем сиденье в детском сиденье можно, только отключив подушку безопасности переднего пассажира.




Для отключения подушки безопасности откройте правую переднюю дверь, вставьте в прорезь выключателя подушки, расположенного на правом торце панели приборов, ключ для замка зажигания...



...и поверните выключатель в положение «OFF».

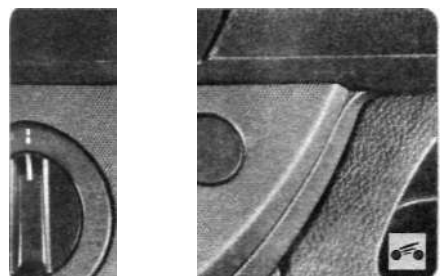

При этом загорается, установленная на панели блока управления системой отопления, вентиляции и кондиционирования, сигнальная лампа отключения подушки.

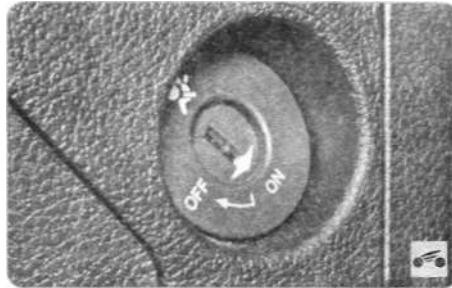

После снятия детского сиденья не забудьте вернуть выключатель в положение «ON». Никогда не держите ребенка на коленях в движущемся автомобиле.

**РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ РУЛЕВОГО КОЛЕСА**


На автомобиль установлена рулевая колонка, регулируемая по углу наклона. Перед поездкой отрегулируйте положение рулевого колеса так, чтобы было удобно управлять автомобилем и были хорошо видны приборы в комбинации.

**ПРИМЕЧАНИЕ**


Рекомендуем регулировать положение рулевого колеса после установки сиденья в удобное положение (см. «Регулировка положения передних сидений», с. 28).

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Регулируйте положение рулевого колеса только на неподвижном автомобиле. Если при попытке регулировки в движении нечетко зафиксировать рулевую колонку и она неожиданно переместится, вы можете потерять контроль над автомобилем.

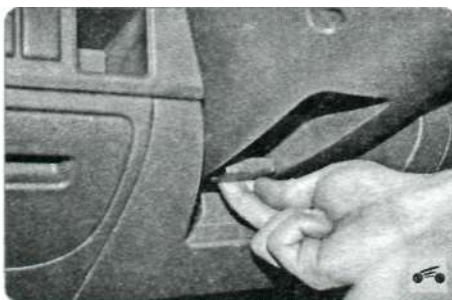


Для регулировки разблокируйте рулевую колонку, поддев...

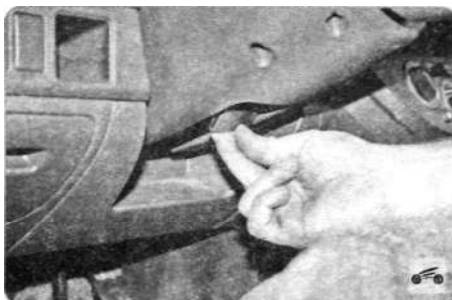

...и подняв рычаг вверх.




Отрегулируйте положение рулевого колеса по углу наклона таким образом, чтобы были хорошо видны все приборы в комбинации приборов, а руки на рулевом колесе находились в наиболее удобном положении...

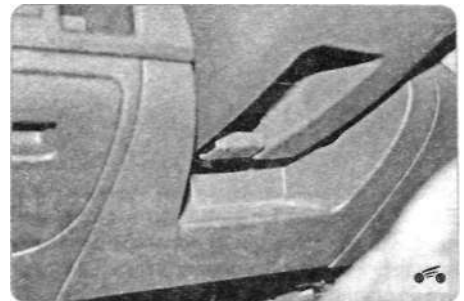


...затем заблокируйте рулевую колонку, опустив рычаг до упора вниз.

**ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА**

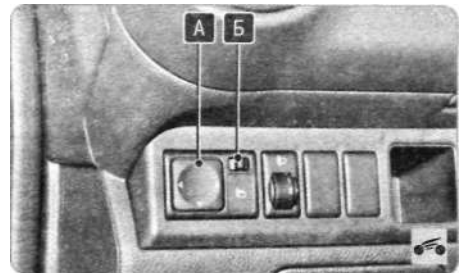

Блок управления зеркалами с электроприводом расположен на левой нижней части панели приборов: А - клавиша регулировки положения зеркала; Б - переключатель блокировки левого и правого зеркал. Для регулировки положения зеркал необходимо, чтобы ключ в выключателе зажигания находился в положении «ACC» или «ON».

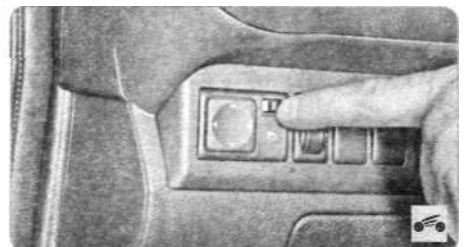

Для переключения управления между левым и правым зеркалами передвиньте переключатель Б в соответствующую сторону. В центральном положении переключателя блок управления зеркалами заблокирован.