


ручку в направлении OFF еще один раз. Если отпустить ручку, она автоматически вернется в исходное положение.

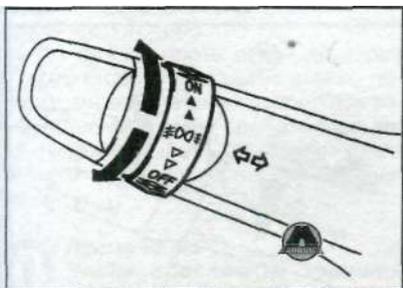

«п» Примечание
[ж 1] При выключении фар ближнего света и противотуманных фар задний противотуманный фонарь выключается автоматически.

Чтобы вновь включить задний противотуманный фонарь, еще раз поверните ручку в направлении ON при включенных фарах.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ И ОМЫВАТЕЛЯ

~[**ВНИМАНИЕ**]

При использовании омывателя в холодную погоду, жидкость, попавшая на стекло, может замерзнуть и ухудшить видимость. Перед использованием омывателя подогрейте стекло, включив обогрев стекла или режим отпотевания.


ОЧИСТИТЕЛЬ ЛОБОВОГО СТЕКЛА (КРОМЕ АВТОМОБИЛЕЙ С ДАТЧИКОМ ДОЖДЯ)

Очиститель лобового стекла включается, если ключ в замке зажигания находится в положении ON или ACC.

Очиститель лобового стекла включается перемещением подрулевого переключателя.

1 ВНИМАНИЕ

Если щетки примерзли к ветровому стеклу или к заднему стеклу, не включайте стеклоочистители до тех пор, пока лед не растает и щетки не освободятся. В противном случае возможна поломка электродвигателя стеклоочистителя.

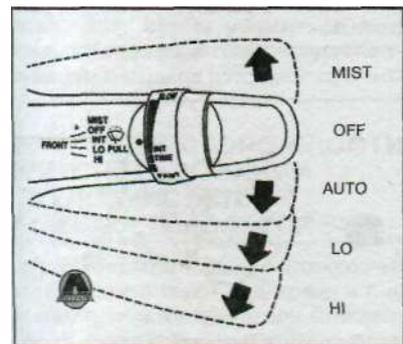


MIST - удаление влаги со стекла.
Однократное срабатывание стеклоочистителя
OFF - выключено.
INT - прерывистый режим работы стеклоочистителя, зависящий от скорости движения автомобиля.
LO - низкая скорость.
HI - высокая скорость.

Примечание

Режим работы, при котором частота срабатывания стеклоочистителя зависит от скорости автомобиля, можно отключить. Более подробную информацию вы можете получить в авторизованном сервисном центре MITSUBISHI MOTORS.

Регулировка частоты срабатывания стеклоочистителя

Если подрулевой переключатель стеклоочистителя находится в положении INT (частота срабатывания зависит от скорости автомобиля), частоту срабатывания стеклоочистителя в прерывистом режиме можно регулировать, вращая ручку (A).

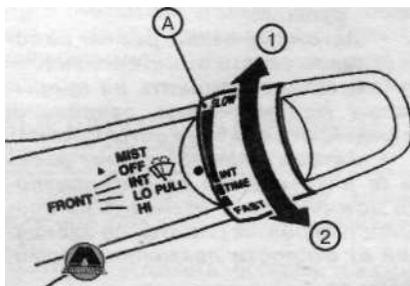


1. Высокая скорость. 2. Низкая скорость.

Удаление влаги со стекла

Режим удаления влаги со стекла можно использовать только при положении ON или ACC ключа зажигания. Изд-во "Monolith"

Для однократного срабатывания стеклоочистителя переместите подрулевой переключатель вверх (указано стрелкой), и отпустите его. Этот режим удобен при движении в тумане или под морозящим дождем.

Если удерживать рычаг в верхнем положении (MIST), стеклоочиститель будет продолжать работать до тех пор, пока рычаг не будет опущен.

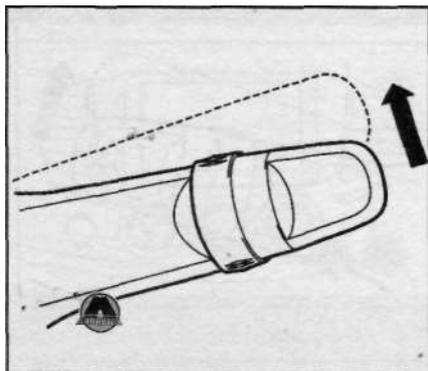


ОЧИСТИТЕЛЬ ЛОБОВОГО СТЕКЛА (АВТОМОБИЛИ С ДАТЧИКОМ ДОЖДЯ)

Очиститель лобового стекла включается, если ключ в замке зажигания находится в положении ON или ACC.

Очиститель лобового стекла включается перемещением подрулевого переключателя.

~[**ВНИМАНИЕ**]

Если щетки примерзли к ветровому стеклу или к заднему стеклу, не включайте стеклоочистители до тех пор, пока лед не растает и щетки не освободятся. В противном случае возможна поломка электродвигателя стеклоочистителя.

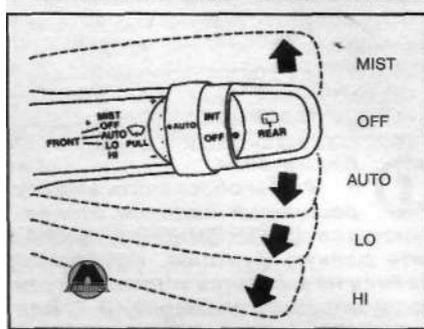

MIST - удаление влаги со стекла. Однократное срабатывание стеклоочистителя.

OFF - выключено.

AUTO - автоматическое управление стеклоочистителями.

Задействован датчик дождя.

Режим работы стеклоочистителей изменяется автоматически в зависимости от уровня воды на ветровом стекле автомобиля.

LO - низкая скорость.

HI - высокая скорость.

Датчик дождя

Датчик дождя может использоваться при включенном зажигании (ключ в положении ON). Если главный переключатель приборов внешнего освещения находится в положении «AUTO», датчик дождя (A) определяет количество осадков (включая снег, другие жидкости и пыль), при этом стеклоочистители будут включаться и выключаться автоматически.

Удерживайте переключатель в положении OFF в сухую погоду, если ветровое стекло загрязнено.

Срабатывание стеклоочистителей в таких условиях может повредить стекло и стеклоочистители.

