

# Руководство по эксплуатации

**ВНИМАНИЕ:** при проведении работ в салоне автомобиля, оборудованного системой подушек безопасности и преднатяжителей ремней (система SRS), следует быть особенно внимательными, чтобы не повредить блок управления системы SRS. Во избежание случайного срабатывания подушек безопасности или преднатяжителей ремней перед началом работ установите колеса в положение прямолинейного движения и замок зажигания в положение "LOCK", отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумулятора и подождите не менее 90 секунд (время разряда резервного питания). Не пытайтесь разбирать узел подушки безопасности или узел преднатяжителя ремня, т.к. в данных узлах нет деталей, требующих обслуживания. Если подушки безопасности и/или преднатяжители ремней сработали (разворачивались), то их нельзя отремонтировать или использовать повторно.

## Блокировка дверей

### Комплекты ключей


1. Комплекты ключей.

(RAV4 без системы дистанционного управления центральным замком и запуска двигателя ("Entry&Start"))


Комплект ключей состоит из двух главных и одного дополнительного ключа. Главный ключ позволяет запустить двигатель и отпереть двери. Также, при помощи главного ключа можно запереть вещевой ящик.

При помощи дополнительного ключа можно запустить двигатель и отпереть двери, но нельзя отпереть вещевого ящика.


**Примечание:** номер ключа, в целях безопасности, выбит не на самом ключе, а на отдельной номерной пластинке. Храните номерную пластинку в безопасном месте отдельно от ключей вне автомобиля. Новый ключ можно заказать у любого официального дилера "TOYOTA", предоставив ему номер ключа.

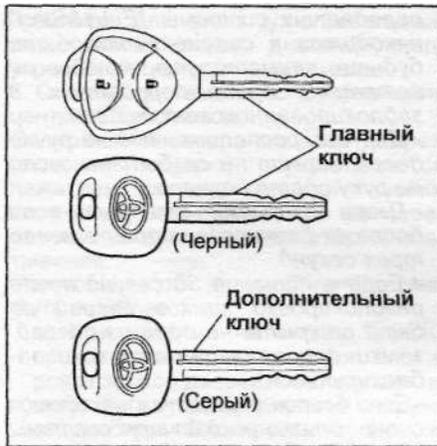

Модели до 2008 г.

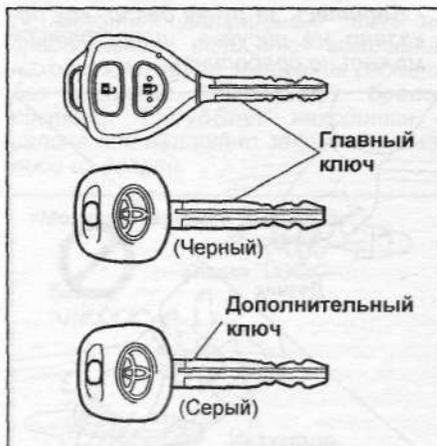

Модели с 2008 г.

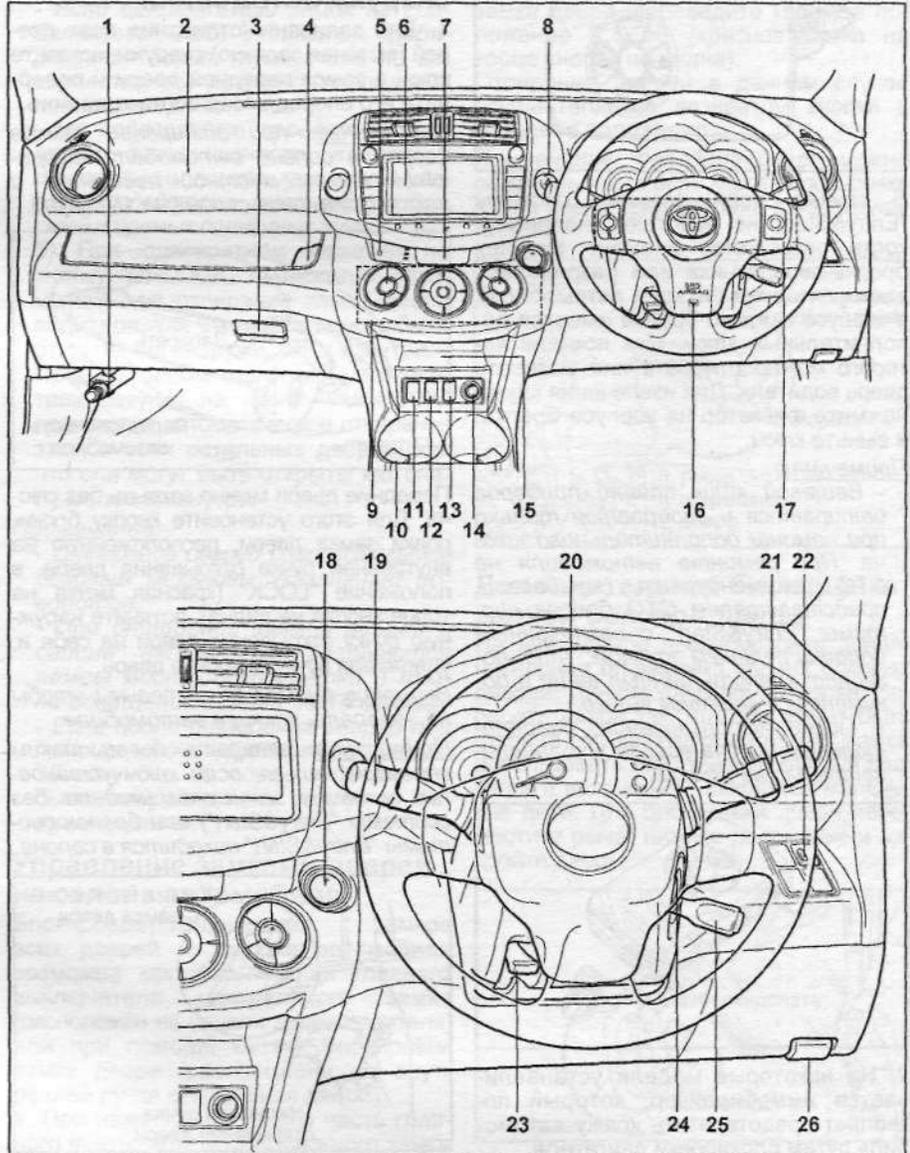

Панель приборов. 1 - фальшфейер, 2 - модуль фронтальной подушки безопасности переднего пассажира, 3 - вещевого ящика, 4 - дополнительный вещевого ящика со стороны пассажира, 5 - индикатор иммобилайзера (модификации), 6 - многофункциональный дисплей, 7 - часы, 8 - выключатель аварийной сигнализации, 9 - панель управления кондиционером и отопителем, 10 - подстаканники, 11 - выключатель системы помощи при спуске, 12 - переключатель ионизатора воздуха (модификации), 13 - выключатель антиобледенителя щеток очистителя лобового стекла (модификации), 14 - прикуриватель, 15 - вещевого отсека в центральной части панели приборов, 16 - выключатель звукового сигнала, модуль фронтальной подушки безопасности водителя, 17 - панель управления многофункциональным дисплеем, 18 - переключатель запуска двигателя (модели с системой "Entry&Start"), 19 - переключатель управления стеклоочистителями и омывателями, 20 - комбинация приборов, 21 - переключатель света фар и указателей поворота, 22 - реостат яркости подсветки комбинации приборов, 23 - рычаг блокировки рулевой колонки, 24 - замок зажигания (модели без системы "Entry&Start"), 25 - управляющий переключатель системы поддержания скорости (модификации), 26 - рычаг привода замка капота.