


2. Для открывания лючка заливной горловины топливного бака потяните вверх рычаг, расположенный слева от сиденья водителя.



3. Откройте крышку заливной горловины топливного бака поворотом против часовой стрелки. После снятия поместите крышку в специальное крепление на обратной стороне лючка.

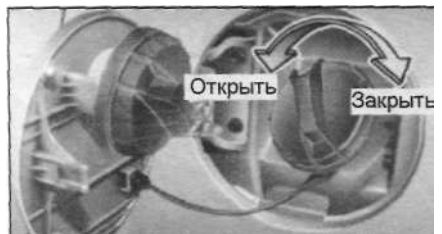

Внимание: если крышка заливной горловины топливного бака примерзла, то слегка постучите по крышке или нажмите на нее для слома льда. Если крышка не открывается, то используйте специальный антиобледенительный состав (не используйте охлаждающую жидкость).

Управление стеклоочистителями и омывателями

Правила пользования стеклоочистителями и омывателями

1. При остановке щеток во время работы стеклоочистителя из-за наличия льда или других препятствий на стекле электродвигатель стеклоочистителя может перегореть, даже если выключить стеклоочистители. В этом случае остановите автомобиль в безопасном месте, выключите зажигание и удалите препятствие со стекла, чтобы обеспечить свободный ход щеток.


2. Не включайте стеклоочиститель, когда стекло сухое. Это может привести к образованию царапин на стекле и к преждевременному износу щеток стеклоочистителя.

Примечание: рекомендуется периодически заменять щетки стеклоочистителей, так как наличие на них песка и других загрязнителей может привести к образованию царапин на стекле.

3. Перед включением стеклоочистителя в холодную погоду убедитесь, что щетки не примерзли к стеклу. Включение стеклоочистителя с примерзшими к стеклу щетками может привести к перегоранию электродвигателя стеклоочистителя.

4. Не пользуйтесь омывателем непрерывно более 15 секунд. Не включайте омыватель, если в баке нет омывающей жидкости, так как это может привести к перегоранию электродвигателя омывателя.

5. Периодически проверяйте уровень жидкости в баке омывателей и при необходимости доливайте в него жидкость. Заливная горловина бака омывающей жидкости находится в передней правой части моторного отсека и имеет специальный измерительный щуп (метка "Н" - полный, "L" - пустой).

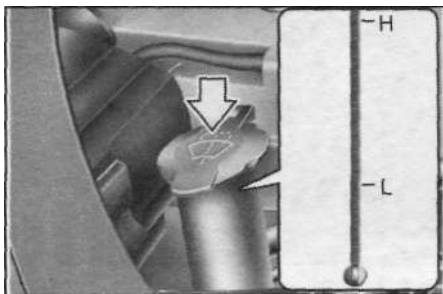

В холодную погоду добавляйте в жидкость рекомендуемый раствор, который не замерзнет в баке. В противном случае омыватели могут выйти из строя из-за повреждения деталей системы замерзшей жидкостью.

6. При использовании омывателей в холодную погоду подаваемая на стекло омывающая жидкость может замерзнуть на нем, что ухудшит видимость. В такую погоду перед использованием омывателя сначала включите обогреватель стекла.

Очиститель и омыватель лобового стекла

1. Очиститель и омыватель лобового стекла работают, если замок зажигания или переключатель запуска двигателя находится в положении "ON".

2. Для включения или остановки очистителя лобового стекла необходимо перевести рычаг переключателя в одно из следующих положений:

т - Включение очистителя на один ход щеток.


0 - Выключено (полная остановка).

— - Включение очистителя в прерывистом режиме работы.

AUTO - Работа очистителя в автоматическом режиме.


1 - Включение очистителя (непрерывная работа на низкой скорости).

2 - Включение очистителя (непрерывная работа на высокой скорости).

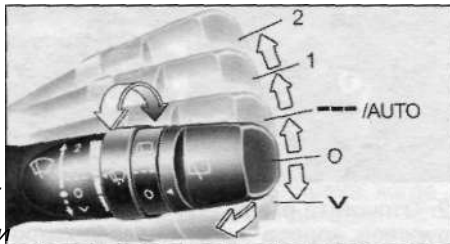

3. (Модификация) В прерывистом режиме работы очистителя "—" интервал действия очистителя можно регулировать путем вращения регулятора "INT" на переключателе.


4. Для включения омывателя лобового стекла потяните рычаг переключателя на себя. Одновременно со срабатыванием омывателя автоматически включается очиститель лобового стекла (на два-три хода щеток). При отпускании рычага переключателя омыватель выключается.

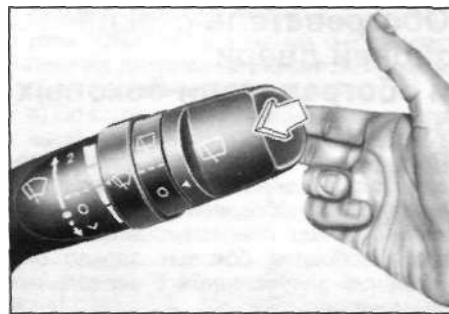

5. (Модели с датчиком дождя) Режим автоматического управления очистителем лобового стекла.

При установке переключателя в положение "АУТО", управление очистителем лобового стекла осуществляется автоматически, в зависимости от погодных условий. При отсутствии осадков очиститель будет выключен, при наличии - будет работать с интервалом срабатывания, зависящим от интенсивности осадков. Чувствительность датчика дождя регулируется при помощи регулятора (1).

Примечание: ничем не закрывайте датчик дождя, расположенный под внутренним зеркалом заднего вида.

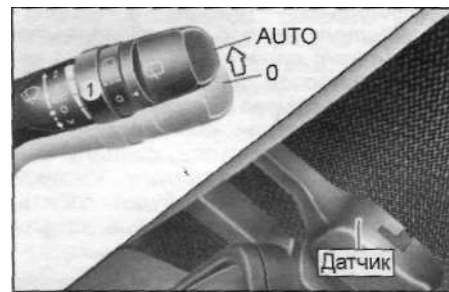

Очиститель и омыватель стекла задней двери


1. Очиститель и омыватель стекла задней двери работают, когда замок зажигания или переключатель запуска двигателя находится в положении "ON".

2. Для включения или остановки очистителя стекла задней двери необходимо повернуть ручку переключателя в одно из следующих положений:

Бр - Включение очистителя (непрерывная работа).

— - Включение очистителя в прерывистом режиме работы.

0 - Выключено (полная остановка).

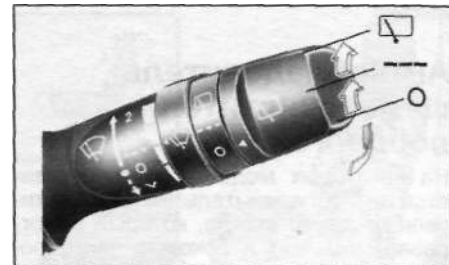

3. Для включения омывателя стекла задней двери потяните рычаг управления стеклоочистителями и омывателями от себя. Одновременно со срабатыванием омывателя на два-три хода щетки включится очиститель стекла задней двери.