



ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И УКАЗАТЕЛИ

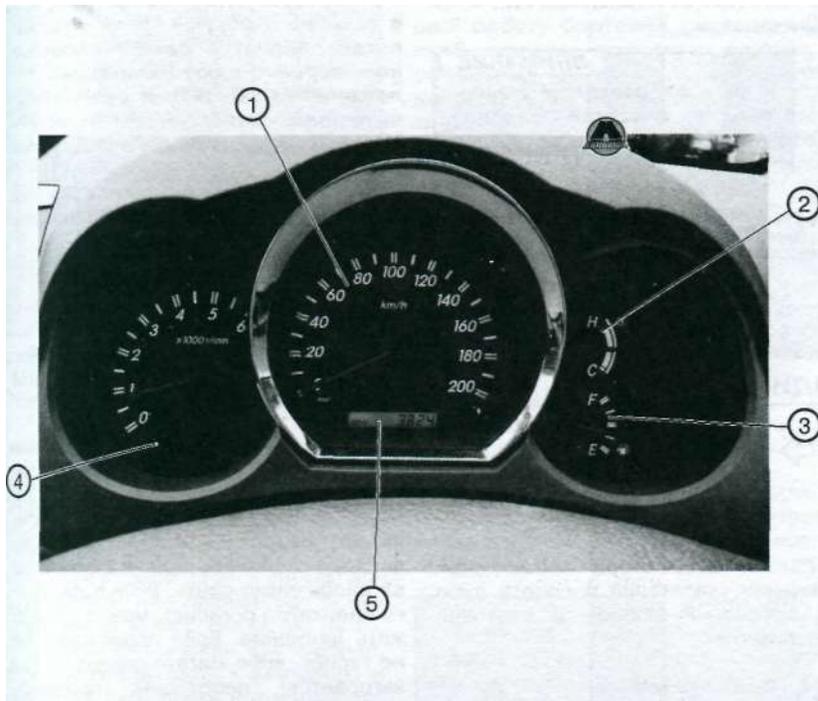

Комбинация приборов (модели с механической трансмиссией):
 1. Спидометр. 2. Указатель температуры охлаждающей жидкости. 3. Указатель уровня топлива. 4. Тахометр. 5. Жидкокристаллический дисплей.

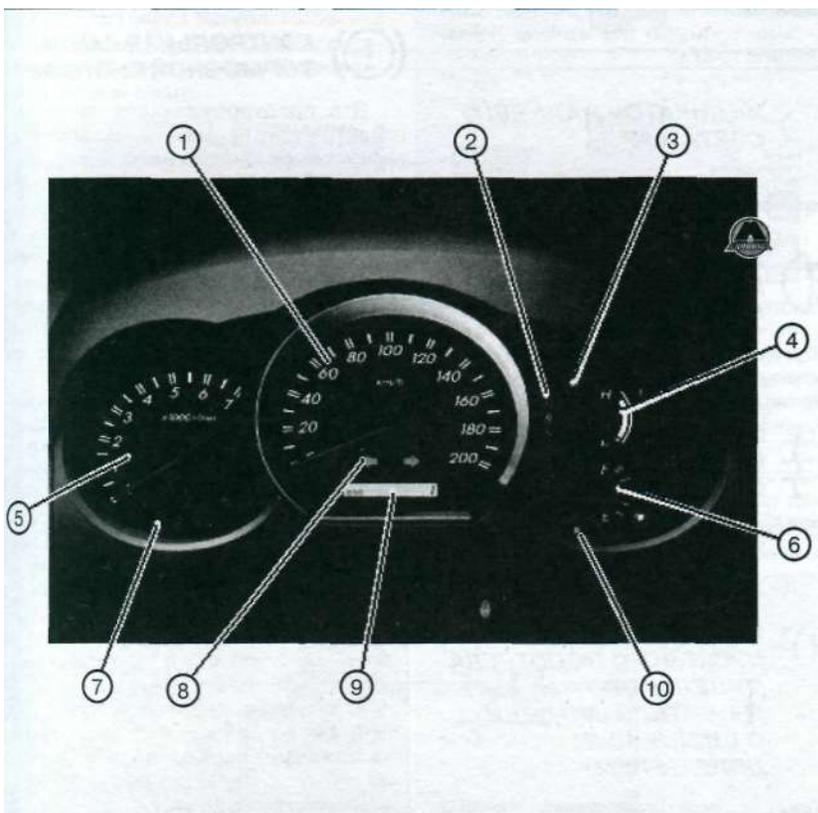

Комбинация приборов (модели с автоматической трансмиссией):
 1. Спидометр. 2. Индикатор режима коробки передач. 3. Индикатор дальнего света фар. 4. Указатель температуры охлаждающей жидкости. 5. Тахометр. 6. Указатель уровня топлива. 7. Предупредительные индикаторы. 8. Индикаторы указателей поворотов / аварийной сигнализации. 9. Жидкокристаллический дисплей. 10. Индикатор резервного запаса топлива.

СПИДОМЕТР

Спидометр указывает скорость автомобиля в километрах в час (км/ч).

ТАХОМЕТР

Тахометр указывает частоту вращения коленчатого вала двигателя (об/мин). Тахометр позволяет выбрать более экономичный режим движения и предупреждает о достижении чрезмерно высоких оборотов двигателя.

1 ВНИМАНИЕ

Во время движения не допускайте, чтобы стрелка тахометра заходила в красную зону (чрезмерно высокие обороты двигателя).

ОДОМЕТР/СЧЕТЧИК СУТОЧНОГО ПРОБЕГА



При повороте ключа зажигания в положение ON на жидкокристаллическом дисплее отображаются одометр или счетчик суточного пробега (A или B).

Одометр показывает общий пробег автомобиля.

Счетчик суточного пробега показывает расстояние, пройденное в течение отдельной поездки или за определенный период времени.

Прибор может отображать два показания счетчика: TRIP (A) и (B).

Показание TRIP (A) можно использовать для измерения расстояния, пройденного с начала текущей поездки. В то же время, показание TRIP (B) можно использовать для измерения пробега от какого-то промежуточного момента.

При каждом кратковременном (менее 1 секунды) нажатии на кнопку сброса показаний счетчика суточного пробега (C) происходит переключение его показаний (между TRIP (A) и (B)).

Для сброса показаний счетчика на O нажмите на кнопку сброса (C) и удерживайте ее более 1 секунды. Сбрасывается только показание, отображаемое в данный момент.

Например, если на дисплее отображается поездка (A) (TRIP (A)), то будет сброшено только значение пробега для поездки A.



Примечание
Максимальная величина, отображаемая для поездок (A) и (B) составляет 999,9 км.

При отсоединении аккумуляторной батареи на длительное время память счетчиков суточного пробега (A) и (B) очищается и на дисплее отображается 0.