


Ходовая часть


СНЯТИЕ-УСТАНОВКА: ПЕРЕДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

Поднять а/м на подъемнике.

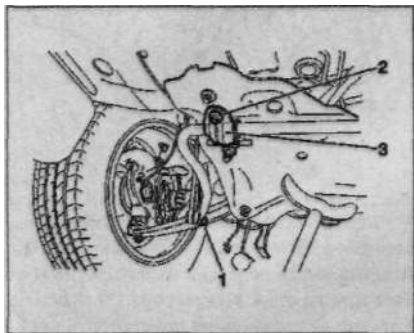


Снять: Гайки тяги на стабилизаторе поперечной устойчивости (1); болтов крепления опоры (2); Скобу (3) резиновой крышки стабилизатора поперечной устойчивости; Резиновая крышка; Стабилизатор поперечной устойчивости.

Идентификация крышек

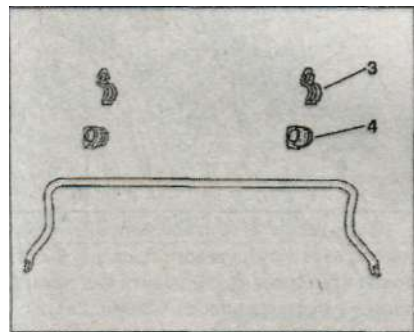


Стабилизатор поперечной устойчивости шарнирно закреплен двумя эластичными крышками (4).

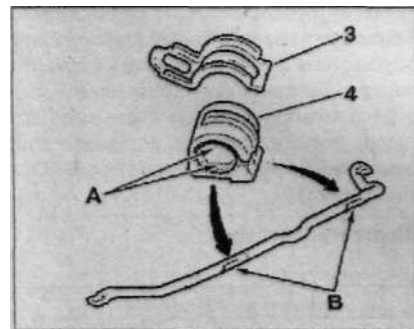


Правильное позиционирование в боковом и горизонтальном направлениях обеспечивается двумя лысками (А) в нижней части опоры (4) и двумя метками (В) на участке квадратного сечения. Скоба (3) удерживает весь узел в сборе.

Установка

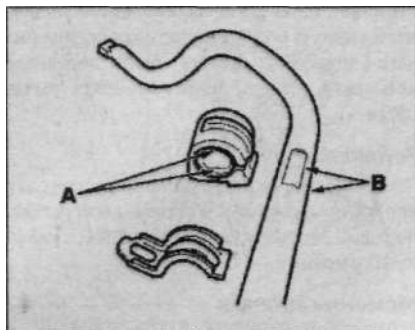

Отодвинуть опоры. Совместить внутренние лыски (А) с лысками (В) на стабилизаторе поперечной устойчивости (по одной с каждой стороны).

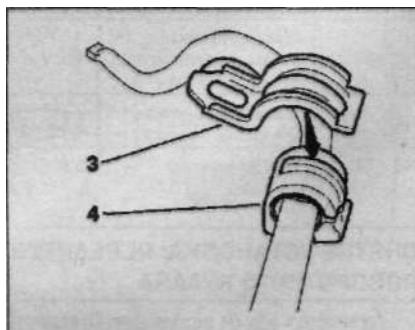


Установить скобу (3) на резиновую крышку (4). Установить штангу стабилизатора так, чтобы элемент, исключая неправильную установку, был расположен справа. Установка в обратном порядке.

Моменты затяжки

Метка	Назначение	Нм
(1)	Крепление штанги к стабилизатору поперечной устойчивости	3.6
(2)	Крепление крышки стабилизатора поперечной устойчивости	10.4

СНЯТИЕ-УСТАНОВКА: СТОЙКА ПЕРЕДНЕГО СТАБИЛИЗАТОРА ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

• ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ: Для снятия стоек стабилизатора поперечной устойчивости (в том числе, частичного) необходимо применять следующую методику, чтобы не повредить стойку. Использование пневматического инструмента строго запрещается.

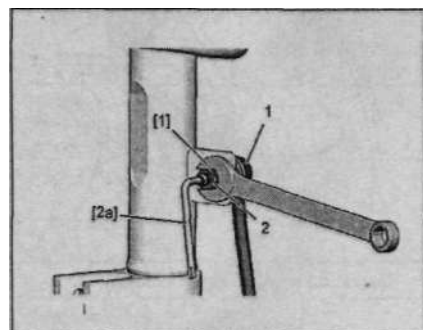

Опасность повреждения шарнира стойки (1). Выполнить следующее: Зафиксировать


хвостовик шарнира с помощью приспособления [2]; Снимите гайку (2) с помощью приспособления [1]; Освободить стойку (1).

Установка


Опасность повреждения шарнира стойки (1). Выполнить следующее: Вставьте: Тягу (1); Вставьте: Гайку (2) (новый) (не затягивать); Зафиксировать хвостовик шарнира с помощью приспособления [2]; Затяните гайку (2); Закрепите попарно смотрите последовательность операций: Характеристики переднего моста - Задний мост.

СНЯТИЕ-УСТАНОВКА: ОПОРНЫЙ УЗЕЛ ПЕРЕДНЕЙ СТОЙКИ


Установить а/м на подъемник. Отвернуть колесные болты. Поднять а/м на подъемнике. Снять колесо.

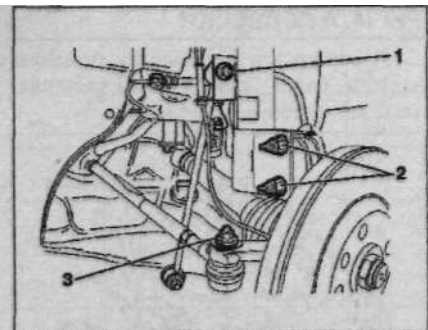

Снять: Крепление (1) стойки стабилизатора к несущему элементу; гайки (2) крепления несущего элемента к поворотному кулаку; Отвернуть гайку шарового пальца (3). Прикрыть защитный чехол ШРУСа. В случае затруднений использовать приспособление типа FACOM U77 или MG INTERNATIONAL с чашками M2. Снять щетки стеклоочистителя.

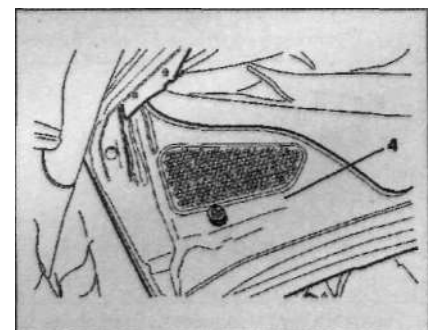

Снять защиту проема ветрового стекла (4).

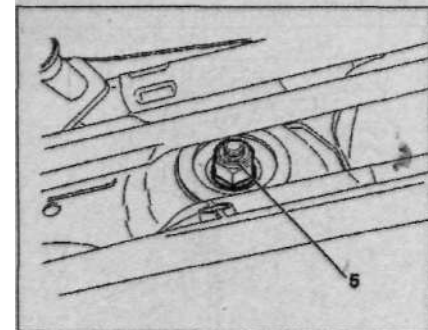

Снять: Гайка (5) верхнего крепления несущего элемента (Чтобы шток амортизатора не вращался, зафиксировать его наконечником TORX 45); Несущий элемент.