


2. Проверьте проводимость между клеммами выключателя.

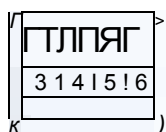


Положение Контакт ^Λ	ВКЛЮЧЕН (НАЖАТ)	ОТКЛЮЧЕН (ОТЖАТ)	
5	?		
4	0		ЮАР (Питание)
1	0-AAA ^Λ		1Ш + (Индикатор +)
3	0 g	0 T	Ш - (Индикатор -)
2	0-----ЛМ.- ^Λ		111 + (Подсветка +)
6	0----- Λ		111-(Подсветка-)

3. Если проводимость не соответствует указанной, замените выключатель.


Выключатель управления дверью салона

Проверка


1. Отверните винты крепления отделки блока приборов, снимите отделку. Отсоедините разъем соответствующего выключателя.

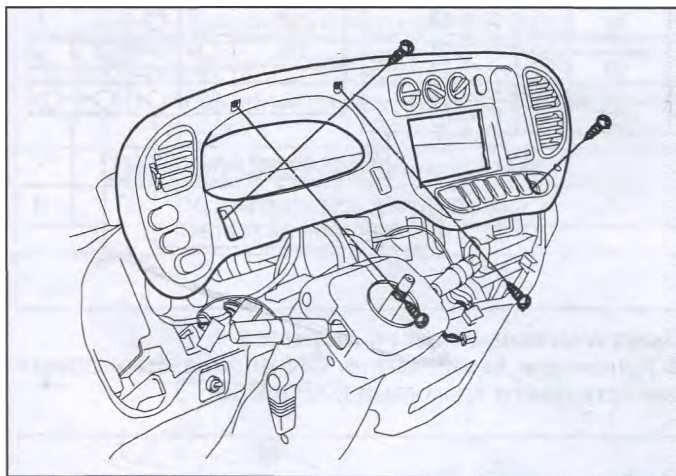

2. Снимите выключатель управления дверью салона.

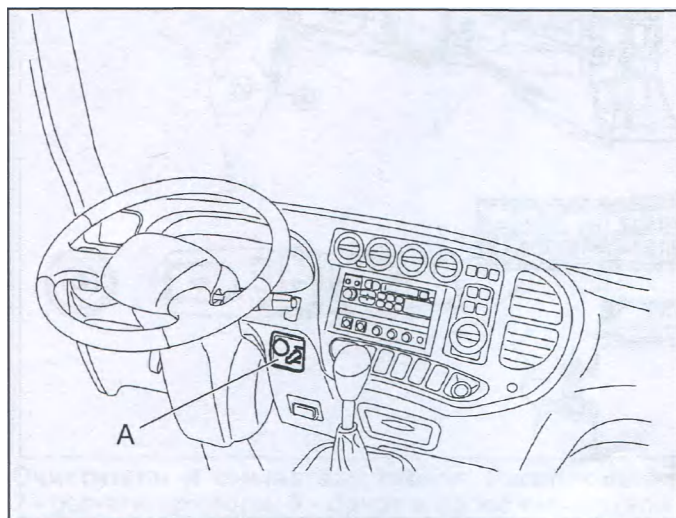


3. Проверьте наличие проводимости между клеммой "2" и клеммами 1 ("С", открыть) и 3 ("А", закрыть). "В" - нейтральное положение. Если проводимость не соответствует указанной, замените выключатель.

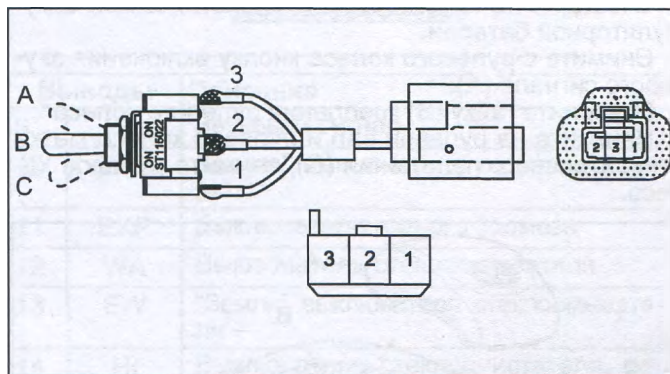


Переключатель управления вентиляцией

Проверка

1. Отверните винты крепления отделки блока приборов, снимите отделку. Отсоедините разъем переключателя.

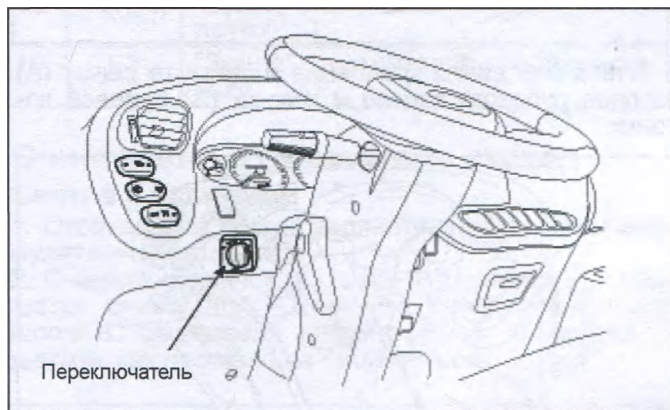

2. При различных положениях переключателя, проверьте наличие проводимости между указанными выводами разъема.



Режим	Выводы					
	П (-)	В (+)	УУ (М1)	ПУУ (М2)	У (ЗУУ1)	С (ЗУУ2)
Вытяжка (ЕХН)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Циркуляция (С1К)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Остановка (ЗТОР)						
Вентиляция (ВЕЫТ)						
Всасывание (511С)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	