

**Комфортное открывание и закрывание**

Панорамный сдвижной люк можно открыть и закрыть снаружи с помощью радиоключа. Удерживайте нажатой кнопку отпирания или запираения на ключе. Панорамный люк крыши будет поднят или закрыт. Для прерывания движения отпустите нажатую кнопку. При комфортном закрывании сначала закрываются стёкла, а затем панорамный сдвижной люк. При комфортном закрывании снаружи поворотный переключатель панорамного сдвижного люка остаётся в том положении, которое было выбрано в последний раз. Поэтому перед началом следующей поездки положение переключателя необходимо выбрать заново.

**Функция ограничения усилия панорамного сдвижного люка и солнцезащитной шторки**

Функция ограничения усилия позволяет уменьшить риск защемления чего-либо при закрывании люка и солнцезащитной шторки. Если при закрывании люк или шторка наталкивается на препятствие или возникает затруднение хода, люк или шторка снова медленно открывается. Проверьте, почему люк или шторка не закрылись. Попробуйте ещё раз закрыть люк/шторку. Если же люк/шторка снова не закрывается из-за встречи с препятствием или затруднения перемещения, механизм его/её привода останавливается в соответствующем положении. Далее люк/шторка закрывается без ограничения усилия.

**Закрывание без функции ограничения усилия**

Переключатель 1 должен находиться в положении «Закрыто» А. Панорамный сдвижной люк: в течение 5 секунд после срабатывания системы ограничения усилия потяните и удерживайте клавишу (стрелка Е), пока люк полностью не закроется.


Солнцезащитная шторка: в течение 5 секунд после срабатывания системы ограничения усилия нажмите и удерживайте клавишу 2 до полного закрытия шторки. При этом люк и солнцезащитная шторка закрываются без ограничения усилия! Если закрыть люк дальше не удаётся, следует обратиться на СТО.

**Регулировки в салоне**

**Органы управления механическими приводами регулировки среднего сиденья**

У правого переднего сиденья органы управления располагаются зеркально. У одного сиденья могут одновременно присутствовать механические и электрические регулировки.

**Органы управления левого переднего сиденья**

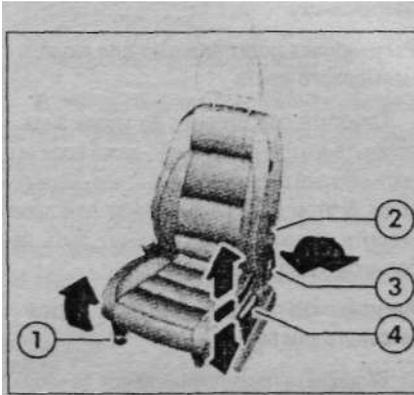


	Функция	Действие
1	Перемещение переднего сиденья вперёд или назад.	Потяните за рычажок и сдвиньте под собой сиденье. Сиденье должно застопориться!
2	Регулировка поясничного подпора.	Потяните за ручку.
3	Регулировка спинки сиденья.	Вращайте маховичок.
4	Регулировка высоты сиденья.	Работая рычажком, поднимите или опустите под собой сиденье.

**Органы управления электроприводами регулировки переднего сиденья**

У правого переднего сиденья органы управления располагаются зеркально. У одного сиденья могут одновременно присутствовать механические и электрические регулировки.


**Регулировка левого переднего сиденья; продольное положение, высота и наклон подушки, положение спинки**

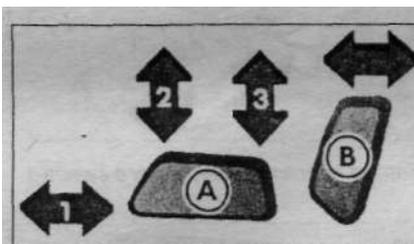

**Нажмите переключатель по стрелке**

A	1	Перемещение сиденья вперёд или назад.
	2 и 3	Перемещение сиденья вверх или вниз.
	2 или 3	Регулировка наклона подушки.
B	Вперед или назад.	Регулировка наклона спинки.

**Регулировка поясничного подпора**

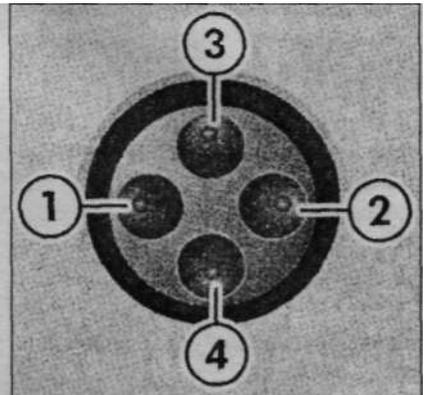


**Нажмите на соответствующую область переключателя**


1 или 2	Регулировка выпуклости контура поясничного подпора.
3 или 4	Регулировка высоты поясничного подпора.

При низком уровне заряда АКБ электрические регулировки могут не работать. При пуске двигателя процесс регулировки сиденья может прерваться.

**Регулировка заднего сиденья**

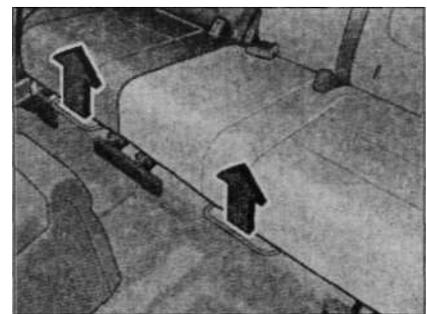

**Регулировка спинки сиденья**

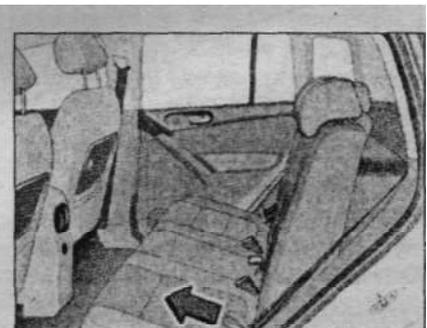

Заднее сиденье разделено на части асимметрично. Каждая его часть регулируется отдельно от другой. Потяните вверх левый или правый рычажок и сдвиньте соответствующую часть сиденья вперёд или назад. Отпустите рычажок и дайте сиденью застопориться, сдвинув его под собой вперёд или назад. Одной рукой нагрузите правую или левую спинку заднего сиденья, а другой потяните за петлю. Установите