


Система заднего отопителя

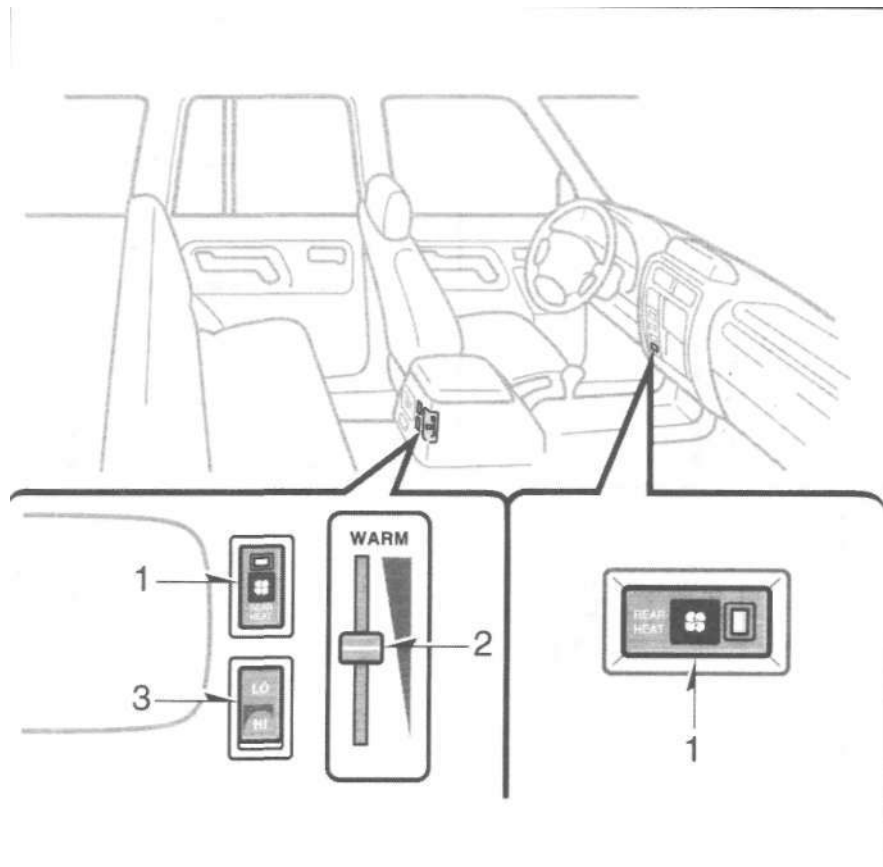

1. Главный выключатель

Чтобы включить или выключить систему заднего отопителя, нажмите на выключатель.

2. Селектор температуры

Этот рычаг применяется для регулирования температуры нагреваемого воздуха.

Передвиньте рычаг, чтобы отрегулировать температуру - вверх для увеличения и вниз для уменьшения температуры.

3. Селектор скорости вентилятора

Нажмите на выключатель, чтобы отрегулировать скорость вентилятора - со стороны «HI» для увеличения скорости и со стороны «LO» для уменьшения.