


### Очиститель и омыватель стекла задней двери

1. Очиститель и омыватель стекла задней двери работают, когда замок зажигания или переключатель запуска двигателя находится в положении "ON".  
 2. Для включения или остановки очистителя стекла задней двери необходимо повернуть ручку переключателя в одно из следующих положений:

- ON (Щ1) - Включение очистителя (непрерывная работа).
- INT (—) - Включение очистителя в прерывистом режиме работы.
- OFF (0) - Выключено (полная остановка).

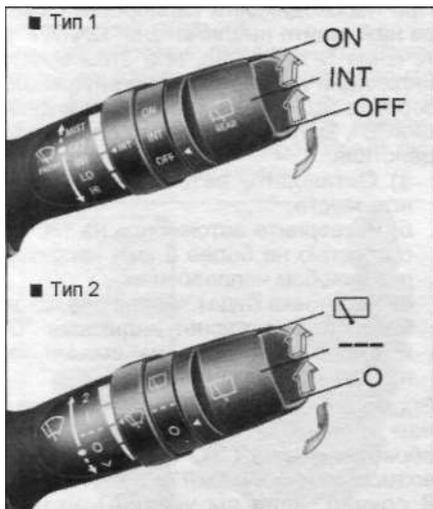


3. Для включения омывателя стекла задней двери потяните рычаг управления стеклоочистителями и омывателями от себя. Одновременно со срабатыванием омывателя на два-три хода щетки включится очиститель стекла задней двери.

### Омыватель фар (модификации)

1. Омыватель фар работает, если замок зажигания или переключатель запуска двигателя находится в положении "ON", а переключатель света фар и указателей поворота установлен в положение |D.

2. Для включения омывателя фар потяните рычаг переключателя управления стеклоочистителями и омывателями на себя, после чего одновременно с включением омывателя лобового стекла в течение нескольких секунд на фары будет подаваться струя омывающей жидкости.

**Примечание:** периодически проверяйте форсунки омывателя фар на предмет правильности подачи жидкости на рассеиватели фар.

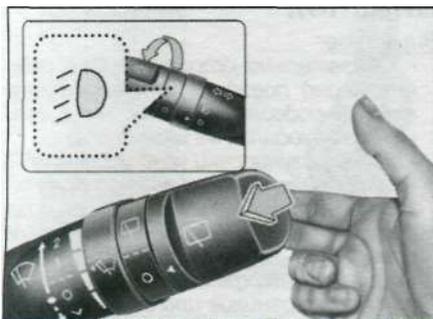

### Обогреватель стекла задней двери и обогреватели боковых зеркал

**Примечание:** на моделях с подогревом боковых зеркал заднего вида при включении обогревателя стекла задней двери одновременно включается подогрев боковых зеркал для удаления запотевания с зеркальных элементов.

1. Обогреватель стекла задней двери может быть включен, когда замок зажигания / переключатель запуска двигателя установлен в положение "ON".


#### **Внимание:**

- Мощности обогревателя стекла задней двери хватает только для удаления запотевания, но недостаточно для растапливания снега, налипшего на стекло. Перед включением обогревателя удалите снег со стекла.

- При очистке внутренней поверхности стекла задней двери пользуйтесь мягкой тканью. Осторожно протирайте стекло вдоль проводов обогревателя, чтобы не повредить их.

- Длительная работа обогревателя может привести к разрядке аккумуляторной батареи и к выходу из строя самого обогревателя.

2. Для включения обогревателя нажмите на выключатель, расположенный как показано на рисунке. Индикатор на выключателе будет гореть, пока работает обогреватель стекла задней двери.

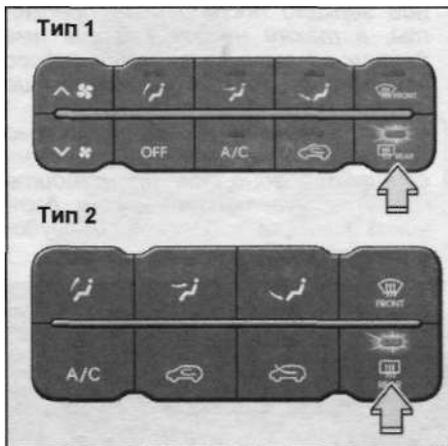

3. Обогрев стекла задней двери выключается автоматически через 20 минут. Чтобы выключить обогреватель раньше, нажмите на выключатель повторно.

### Антиобледенитель щеток очистителя лобового стекла

На некоторых моделях устанавливается антиобледенитель щеток очистителя лобового стекла, который подогревает нижнюю и боковую часть поверхности лобового стекла, предотвращая обледенение щеток в зимний период. Антиобледенитель работает, если замок зажигания / переключатель запуска двигателя находится в положении "ON".

Включение и выключение антиобледенителя щеток очистителя лобового стекла осуществляется совместно с включением обогревателя стекла задней двери (более подробно см. раздел "Обогреватель стекла задней двери и обогреватели боковых зеркал").

### Регулировка положения рулевого колеса

**Внимание:** запрещается производить регулировку высоты рулевого колеса во время движения автомобиля.

1. Для регулировки положения рулевого колеса необходимо опустить рычаг блокировки рулевой колонки (1) вниз и затем отрегулировать положение рулевого колеса, перемещая его по вертикали (2) или горизонтали (3), как показано на рисунке.



2. Верните рычаг блокировки в исходное положение, чтобы рулевое колесо надежно зафиксировалось. После регулировки убедитесь, что рулевое колесо не качается вверх-вниз.

### Управление зеркалами Боковые зеркала заднего вида

**Внимание:** не соскребайте лед со стекла зеркала, так как это может привести к повреждению зеркальной поверхности. Если лед мешает перемещению зеркала, не пытайтесь удалить его силой. Для удаления льда используйте аэрозольные антиобледенители, губку или ткань, намоченные в теплой воде.

Управление боковыми зеркалами осуществляется с панели управления, расположенной на панели двери водителя, и возможно, когда замок зажигания или переключатель запуска двигателя находится в положении "ON" или "ACC".

1. Выбор управления правым или левым зеркалом осуществляется установкой переключателя (1) выбора регулируемого зеркала в соответствующее положение: "R" - правое зеркало; "L" - левое зеркало.

