

Замена предохранителя, установленного на панели в отсеке двигателя

1. Переведите ключ зажигания и все другие выключатели в положение "Выключено".



2. Нажмите на крышку панели плавких предохранителей и снимите ее.
3. Проверьте извлеченный предохранитель. Замените, если требуется. Чтобы заменить или установить предохранитель, используйте клещи для предохранителей в панели предохранителей отсека двигателя.
4. Вставьте новый плавкий предохранитель с тем же номинальным током и убедитесь, что он надежно закреплен в зажимах. Если зажимы ослаблены, обратитесь к авторизованному дилеру компании KIA.

ВНИМАНИЕ

После проверки панели плавких предохранителей в отсеке двигателя, надежно закрепите ее крышку. В противном случае может произойти выход из строя электрической системы из-за попадания в панель воды.


Главный плавкий предохранитель

Если главный плавкий предохранитель перегорел, его следует заменить. Замена выполняется в следующем порядке:

1. Отсоедините кабель от отрица-

тельной клеммы аккумуляторной батареи.

2. Откройте гайки, показанные на рисунке выше.
3. Для замены сгоревшего плавкого предохранителя всегда используйте предохранитель того же номинала.
4. Установка выполняется в порядке, обратном разборке.

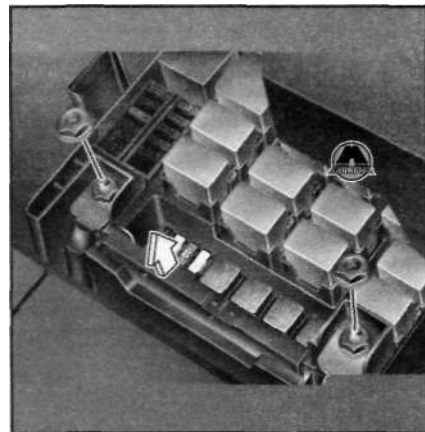

Примечание:

Если главный плавкий предохранитель перегорел, обратитесь к авторизованному дилеру компании KIA.

Описание предохранителей

Внутренняя панель плавких предохранителей

Описание	Номинальный ток предохранителя	Защищаемый элемент
START	10A	Пусковой двигатель
ACC	10A	Аудиосистема, бортовой компьютер, наружное зеркало, пускатель
P/OUTLET FRT	15A	Передняя розетка питания и прикуриватель
P/OUTLET RR	25A	Задняя розетка питания, розетка питания пульта
CLUSTER	10A	Панель приборов, BCM, бортовой компьютер, PDM, блок смарт-ключа
T/SIG	10A	Подсветка многофункционального ключа
ECU 5	10A	ЭКУ, датчик расхода воздуха, датчик воды, топлива
TCU	10A	Датчик Speed In, датчик Speed Out, датчик скорости
B/UP LP	10A	Резервный выключатель, запрещающий выключатель, RPAS
ABS3	10A	Датчик скорости рыскания, ABS (ESP), ESP
A/BAG	10A	ACU
A/BAG IND	10A	Приборная доска (индикатор воздушной подушки безопасности)
IGN COIL	15A	Катушка зажигания, конденсатор
IG1	10A	MDPS, блок Center Facia Switch, TPMS, RPAS, пусковой двигатель (ISG)
IG2	10A	Выключатель HLLD, пускатель HLLD, BCM, FATC, верхний люк
WIPER FRT	25A	Передний стеклоочиститель
S/H EATER	15A	Подогреватель кресла
WIPER RR	25A	Задний стеклоочиститель
PDM2	10A	PDM
HTDMIRR	10A	Размораживатель наружного зеркала
FOG LP FRT	10A	Передняя противотуманная фара
FOG LP RR	10A	Задняя противотуманная фара
AUDIO	20A	Аудиосистема
ROOM LP	10A	Выключатель освещения в салоне
STOP LP	15A	Выключатель стоп-сигнала
PDM1	25A	PDM
DEICER	15A	Передний антиобледенитель