

Управление стеклоочистителями и омывателями

1. Очистители и омыватели лобового стекла работают, когда включено зажигание.

2. Для включения или остановки очистителя лобового стекла необходимо перевести рычаг переключателя в одно из следующих положений:


"MIST" - Включение очистителя на один ход для удаления жидкости с лобового стекла.

"OFF" - Стеклоочиститель выключен.


"AUTO" - Режим "AUTO" (автоматический режим работы стеклоочистителей).

"LO" - Работа стеклоочистителя на низкой скорости.

"HI" - Работа стеклоочистителя на высокой скорости.

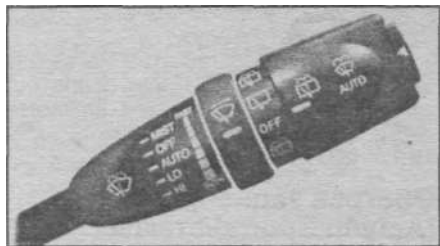


3. В режиме "AUTO" можно регулировать чувствительность датчика дождя, вращая регулятор, расположенный на переключателе. Если ключ в замке зажигания находится в положении "ON", то при переводе переключателя из положения "OFF" в положение "AUTO" стеклоочистители сработают один раз.

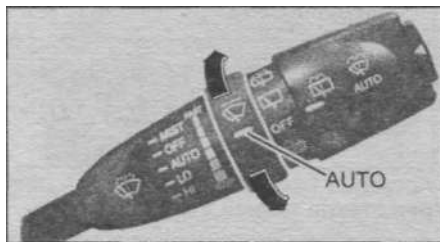


Примечание:

- Ничем не закрывайте датчик дождя, расположенный под внутренним зеркалом заднего вида.

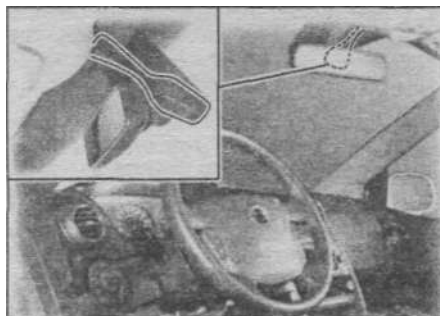

- Перед мойкой автомобиля убедитесь, что стеклоочистители выключены. Если переключатель управления стеклоочистителями установлен в положение "AUTO", могут сработать стеклоочистители и нанести повреждения механизму стеклоочистителей.

4. Для включения омывателя лобового стекла нажмите на кнопку, расположенную на торце переключателя.

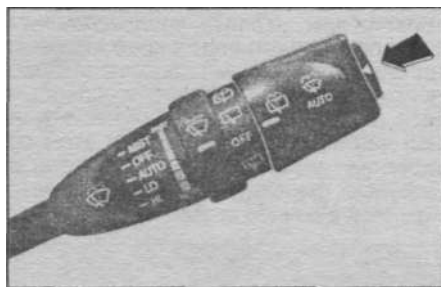


Одновременно со срабатыванием омывателя автоматически включается стеклоочиститель лобового стекла (на два-три хода щеток).

Примечание: если омыватель не срабатывает, то не пытайтесь включить его снова, а проверьте насос омывателя и уровень омывающей жидкости в бачке омывателя. Бачок омывателя расположен в моторном отсеке.




Дизельный двигатель.

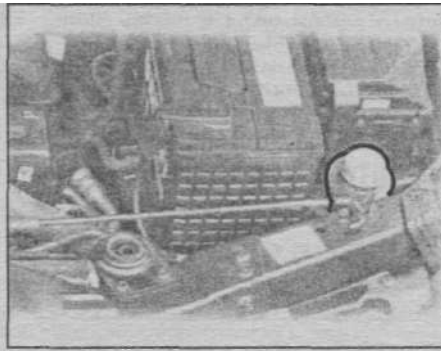

Бензиновый двигатель.

5. Кратковременно (менее 0,6 секунд) потяните за переключатель вниз, при этом сработает омыватель и включится стеклоочиститель на один ход щеток. Потяните переключатель вниз и удерживайте его в этом положении более 0,6 секунд. При этом сработает омыватель и стеклоочистители сработают три раза.

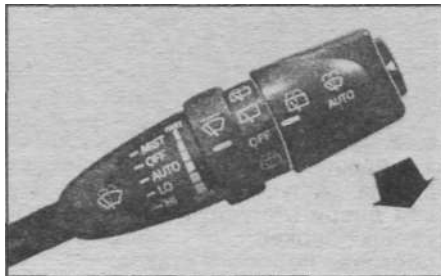

6. (Action) Для включения или остановки стеклоочистителя и омывателя стекла задней двери необходимо перевести переключатель в одно из следующих положений:



сп - когда переключатель полностью повернут, включается омыватель и очиститель стекла задней двери. После того как переключатель будет отпущен, он вернется в положение "Щ?" и будет работать только стеклоочиститель;

"Е?" - работа стеклоочистителя;


"OFF" - стеклоочиститель и омыватель стекла задней двери выключен;

"Ф" - когда переключатель полностью повернут, включается омыватель и очиститель стекла задней двери. После того как переключатель будет отпущен, он вернется в положение "OFF" и стеклоочиститель работать не будет.

Примечание: если омыватель не срабатывает, то не пытайтесь включить его снова, а проверьте насос омывателя и уровень омывающей жидкости в бачке омывателя. Бачок омывателя расположен в моторном отсеке.

Регулировка положения рулевого колеса

Для регулировки положения рулевого колеса необходимо потянуть рычаг блокировки вниз и разблокировать рулевое колесо.

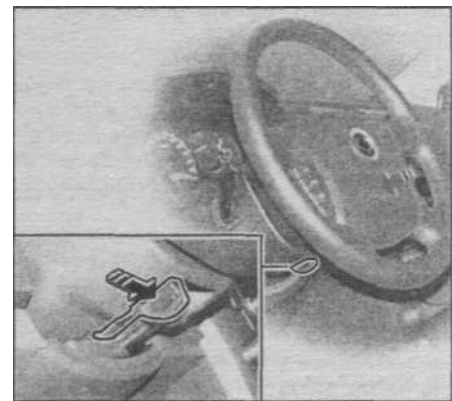

Дальнейшая регулировка производится перемещением рулевого колеса вверх или вниз, при этом рулевое колесо стремится занять самое верхнее положение, так как оно подпружинено. Для фиксации выбранного положения необходимо вернуть рычаг блокировки в исходное положение.

Внимание: перед началом движения убедитесь, что рулевое колесо надежно зафиксировано.