

# Руководство по эксплуатации

**ВНИМАНИЕ:** При проведении работ в салоне автомобиля, оборудованного системой подушек безопасности и преднатяжителей ремней (система SRS), следует быть особенно внимательными, чтобы не повредить блок управления системы SRS. Во избежание случайного срабатывания подушек безопасности или преднатяжителей ремней перед началом работ установите колеса в положение прямолинейного движения и замок зажигания в положение "LOCK", отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумулятора и подождите не менее 90 секунд (время разряда резервного питания). Не пытайтесь разбирать узел подушки безопасности или узел преднатяжителя ремня, т.к. в данных узлах нет деталей, требующих обслуживания. Если подушки безопасности и/или преднатяжители ремней срабатывали (разворачивались), то их нельзя отремонтировать и использовать повторно.


## Блокировка дверей

1. В комплект входит ключ зажигания и брелок-передатчик системы дистанционного управления центральным замком, позволяющий отпираться и запираем замки дверей без использования ключа.

*Примечание:* номер ключа, в целях безопасности, выбит не на самом ключе, а на отдельной номерной пластинке. Храните номерную пластинку в безопасном месте отдельно от ключей вне автомобиля. Новый ключ можно заказать у любого официального дилера "HUMMER", предоставив ему номер ключа.



Ключ зажигания.

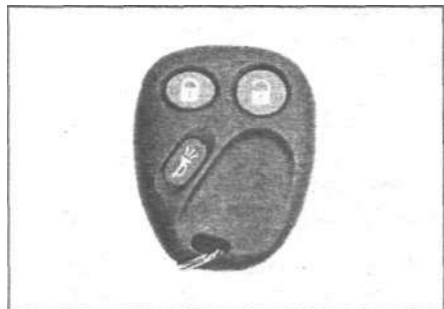


**Брелок-передатчик системы дистанционного управления центральным замком.**

Ключ зажигания позволяет запустить двигатель и отпереть замки всех дверей, в том числе задней.

2. На все модели устанавливается иммобилайзер, который позволяет предотвратить кражу автомобиля. Данная система не позволяет запустить двигатель с помощью другого ключа или посредством замыкания проводов замка зажигания. Двигатель запустится только в случае, если идентификационный код ключа зажигания будет соответствовать зарегистрированному.

Индикатор иммобилайзера загорается при переводе ключа в положение "RUN" и должен погаснуть примерно

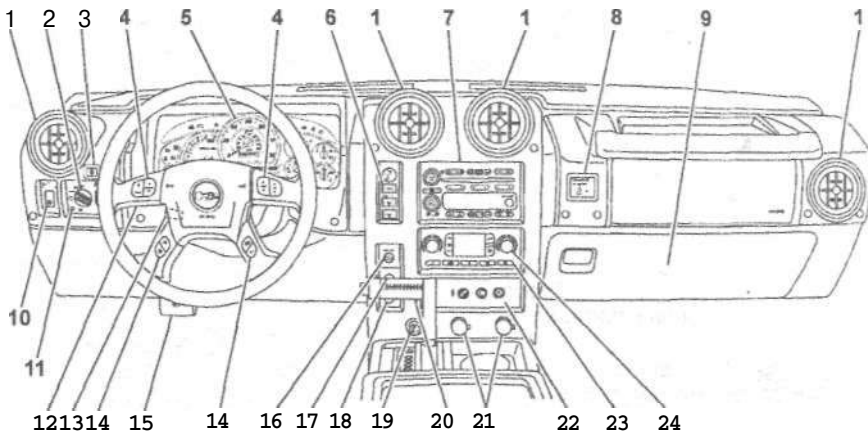

**Панель приборов.** 1 - дефлектор системы вентиляции, 2 - панель управления внешним освещением, 3 - выключатель подогревателя бачка омывателя лобового стекла (модификации), 4 - панель управления магнитолой на рулевом колесе, 5 - комбинация приборов, 6 - панель управления системой 4WD, 7 - магнитола, 8 - выключатель принудительного отключения подушки безопасности переднего пассажира, 9 - вещевой ящик, 10 - переключатель управления стеклом задней стенки кабины (модели SUT), 11 - выключатель функции автоматического включения освещения салона, 12 - комбинированный подрулевой переключатель, 13 - рычаг блокировки рулевой колонки, 14 - панель управления многофункциональным дисплеем, 15 - рукоятка выключения стояночного тормоза, 16 - выключатель противобуксовочной системы, 17 - выключатель режима буксировки прицепа, 18 - переключатель системы изменения высоты расположения кузова (модификации), 19 - прикуриватель или разъем для подключения дополнительного оборудования, 20 - селектор АКПП, 21 - разъемы для подключения дополнительного оборудования, 22 - панель управления системой OnStar, 23 - выключатель обогревателя стекла задней двери, 24 - панель управления кондиционером и отопителем.


через пять секунд, информируя водителя о том, что система исправна и запуск двигателя разрешен.

### Внимание:

- Когда ключ в замке зажигания установлен в положение "RUN" не располагайте вблизи него магниты и металлические предметы.
- Не повредите ключ ножом, связкой ключей или другим способом, так как при повреждении встроенной микросхемы данным ключом невозможно будет запустить двигатель.

Если индикатор продолжает мигать более пяти секунд то, возможно, запуск двигателя осуществляется не тем ключом или неисправен иммобилайзер. В этом случае подождите около десяти минут (индикатор иммобилайзера должен погаснуть) и повторите попытку запуска двигателя. Если запуск двигателя не был осуществлен, обратитесь к Вашему дилеру для устранения неисправности.

3. Для отпирания/запираания дверей автомобиля снаружи, необходимо вставить ключ в замок двери водителя или переднего пассажира и проверить его вперед/назад.

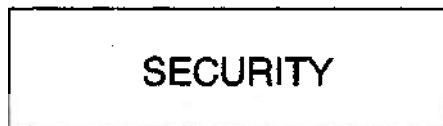

Тип 1.



Тип 2

