



Регулировка наклона спинки левого заднего сиденья.

Заднее сиденье разделено на части асимметрично. Каждая его часть регулируется отдельно от другой. Продольное направление заднего сиденья и наклон спинки могут быть отрегулированы.


Регулировка заднего сиденья в продольном направлении

Потяните рукоятку вверх по стрелке. Передвиньте сиденье вперед или назад. Отпустите рукоятку и немного сдвиньте сиденье до его фиксации.


Регулировка наклона спинки сиденья

Потяните рукоятку вверх по стрелке. Сложите спинку сиденья вперед в положение для погрузки. Подождите спинку сиденья назад в желаемое положение. Отпустите рукоятку и застопорите спинку, пошевелив её вперёд-назад.

Регулировка положения рулевого колеса

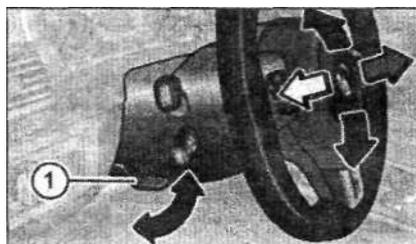

Механическая регулировка положения рулевого колеса.

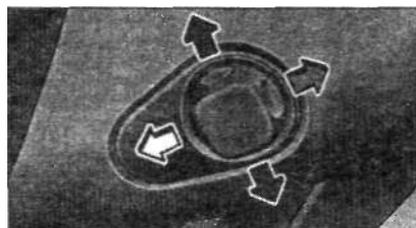

На облицовке рулевой колонки за рулевым колесом: переключатель электрической регулировки положения рулевого колеса

Перед поездкой следует отрегулировать положение рулевого колеса. Делать это разрешается только на неподвижном а/м. Отрегулируйте рулевое колесо так, чтобы его было удобно держать слегка согнутыми в локтях руками за внешний край обода в точках, соответствующих 9 и 3 часам на циферблате часов.

Механическая регулировка

Опустите вниз рычаг 1. Передвигая рулевое колесо в разных направлениях, установите его в удобное положение. Отвести рычаг сильным нажатием вверх и зафиксировать его на одном уровне с обшивкой рулевой колонки.

Электрическая регулировка


Переключатель электрической регулировки расположен слева на облицовке рулевой колонки. Нажимая на переключатель в разных направлениях, установите рулевое колесо в удобное положение.

Электрическая система облегчения посадки


После извлечения ключа из замка зажигания рулевая колонка с электрической регулировкой автоматически сдвигается до упора вверх. После включения зажигания рулевая колонка с электрической регулировкой возвращается в последнее рабочее положение, записанное в памяти для используемого ключа зажигания.

Функции сидений

Подогрев сидений

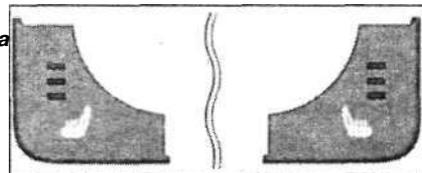

В верхней части центральной консоли: клавиша подогрева передних сидений.

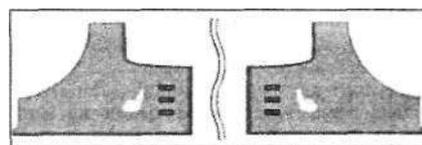

В задней части центральной консоли: клавиша подогрева задних сидений.

Подогрев подушек и спинок сидений работает при включённом зажигании. Если выполняется одно из следующих условий, подогрев сиденья не включается: сиденье не используется, на сиденье надет чехол, на сиденье установлено детское кресло, подушка сиденья влажная или мокрая, температура в салоне или снаружи превышает 25°C.


Особенности подогрева сиденья водителя

После выключения зажигания автоматически сохраняется последняя установленная мощность подогрева сиденья водителя. Установленная мощность подогрева сохраняется и после запираания а/м, а после включения зажигания подогрев снова включается с той же мощностью.

ОСТОРОЖНО! При промокании наполнителя сиденья возможно нарушение работы подогрева, а также повышается риск возгорания. Прежде чем включить подогрев сиденья, убедитесь, что подушки сидений сухие. Не садитесь на сиденье мокрой или влажной одежде. Не кладите на сиденье мокрые или влажные предметы, в том числе предметы одежды. Не проливайте на сиденье жидкости.

Выключайте подогрев сидений, когда он не нужен. Иначе неоправданно возрастает расход топлива.

Вентиляция сидений

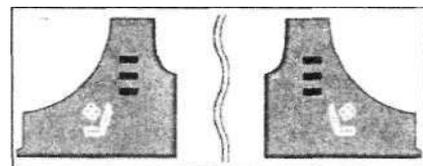

В верхней части центральной консоли: клавиша вентиляции передних сидений.

У вентилируемых передних сидений интенсивность вентиляции подушки и спинки регулируется в пределах трёх уровней: низ-

Подогрев сидений

Функция	Действие	
Включение	Нажмите клавишу. Подогрев сиденья включен на максимальную мощность подогрева. Горят все контрольные лампы.	
Регулировка мощности подогрева	Нажимайте клавишу повторно до тех пор, пока не будет установлена требуемая мощность подогрева.	
Выключение	Нажимайте клавишу, пока в ней не погаснут все индикаторы. ИЛИ: выключите зажигание.	

Вентиляция сидений

Функция	Действие	
Включение	Нажмите клавишу. Включен высокий уровень вентиляции сидений. Горят все контрольные лампы.	
Регулировка мощности подогрева	Нажимайте клавишу повторно до тех пор, пока не будет установлена требуемая мощность вентиляции.	
Выключение:	Нажимайте клавишу, пока в ней не погаснут все индикаторы. ИЛИ: выключите зажигание.	