

Передние сиденья: электрическая регулировка сидений

A. Регулирование выхода поясничной опоры: нажимать соответствующую сторону кнопки.


B. Подъем/опускание сиденья: нажимать кнопку вверх/вниз.

V. Подача сиденья вперед/назад: нажимать кнопку вперед/назад.

C. Подъем/опускание спинки сиденья: нажимать кнопку вперед/назад.

D. Выдвижение/задвижение опоры для бедер: потянуть ручку вверх. Передняя подушка сиденья подвинется вперед за счет усилия пружины.

Функция памяти

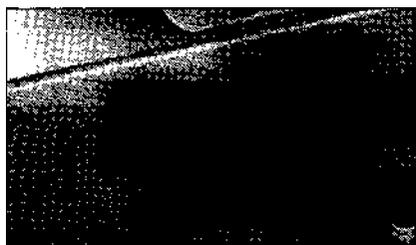

Дверь со стороны водителя: кнопки запоминающего устройства

Кнопки запоминающего устройства расположены в двери со стороны водителя.

Включение/выключение функции памяти

Для включения/выключения функции памяти нажать кнопку OFF. Если функция памяти включена, горит надпись OFF. Настройки положения сиденья не сохраняются.

Программирование настроек положения сиденья

Нажать кнопку SET. Если горит надпись SET, память готова для записи. Кратковременно нажать кнопку запоминающего устройства (1 или 2). Положительный результат программирования подтверждается звуковым сигналом.

Воспроизведение настроек положения сиденья

При открытой двери со стороны водителя нажать кнопку запоминающего устройства. При закрытой двери со стороны водителя удерживать кнопку запоминающего устройства нажатой до сохранения настроек положения сиденья.

Климат-контроль

Органы управления климат-контроля



Функции кондиционера настраиваются вращением регулятора или включаются и выключаются нажатием клавиш. При включенной функции в соответствующей клавише горит светодиод.

| Кнопка(-и) | Назначение |
|---------------|---------------------------------------|
| OFF | Включение/выключение |
| AUTO | Автоматический режим |
| Регулятор (1) | Регулировка температуры |
| | Вентилятор |
| | Режим рециркуляции |
| | Распределение воздуха |
| | Оттаивание стекол |
| | Обогрев заднего стекла |
| AC | Включение/выключение сист. охлаждения |
| | Обогрев сидений |

Примечание: Не закрывать и не заклеивать решетку, расположенную около органов управления. За решеткой находятся измерительные датчики.

(1) Регулятор также настраивает частоту вращения вентилятора, распределение воздуха и обогрев сидений.

(2) На некоторых модельных исполнениях а/м изображения символов немного отличаются от приведенных.

Основные настройки



Дисплей: настройка кондиционера
Основные настройки кондиционера осуществляются в радио или MMI.

Выбрать: функциональную клавишу а/м CAR > кнопку управления кондиционер. Можно выбрать следующие функции: доп. отопитель; автономный отопитель; автономный вентилятор; длительность включения; статус таймера; таймер 1; таймер 2; таймер 3.

Комфортный автоматический кондиционер «3 зоны»



На дисплее слева отображается заданная температура для стороны водителя, а на дисплее справа - заданная температура для стороны переднего пассажира. Функции кондиционера настраиваются вращением регулятора или включаются и выключаются нажатием клавиш. При включенной функции в соответствующей клавише горит светодиод.

| Кнопка(-и) | Назначение |
|---|--|
| OFF | Включение/выключение |
| AUTO | Автоматический режим - со стороны водителя со стороны переднего пассажира |
| Регулятор температуры 1 (1). Регулятор температуры 2 (1) | Регулировка температуры - со стороны водителя. Регулировка температуры - со стороны переднего пассажира |
| | Вентилятор - со стороны водителя со стороны переднего пассажира |
| | Режим рециркуляции |
| | Распределение воздуха - со стороны водителя со стороны переднего пассажира |
| | Оттаивание стекол |
| | Обогрев заднего стекла |
| AC | Включение/выключение сист. охлаждения |
| | Обогрев сидений/вентиляция сидений |

Примечание: Не закрывать и не заклеивать решетку, расположенную около органов управления. За решеткой находятся измерительные датчики.

(1) Регулятор также настраивает частоту вращения вентилятора, распределение воздуха и обогрев сидений.