


**максимальная разрешенная частота вращения двигателя. Двигатель может быть поврежден.**


### Указатель уровня топлива

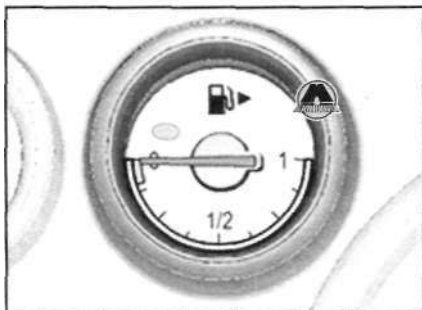

- Отображает уровень топлива в баке.

Индикатор загорается, если уровень топлива в баке низкий. Немедленно заправьте автомобиль. Категорически запрещается движение до полного опустошения бака. Из-за остающегося в баке топлива объем дозаправки может быть меньше указанной емкости бака.

### Индикатор температуры охлаждающей жидкости двигателя

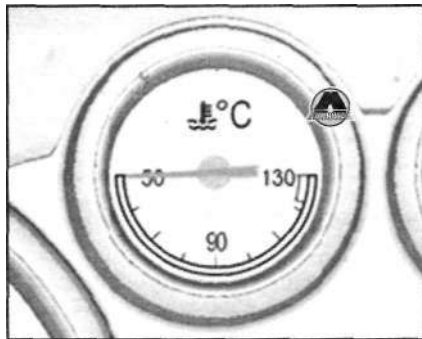

Отображает температуру охлаждающей жидкости двигателя.

Левая часть шкалы - двигатель пока не прогрелся до рабочей температуры.

Центральная часть шкалы - рабочая температура.

Правая часть шкалы - слишком высокая температура.

**~[ ВНИМАНИЕ ]**

**Если температура охлаждающей жидкости поднялась выше допустимого предела, следует остановить автомобиль и заглушить двигатель. Существует опасность повреждения двигателя. Проверьте уровень охлаждающей жидкости.**

### Дисплей технического обслуживания

Система контроля ресурса масла позволяет определить, когда следует заменить масло и фильтр. Периодичность индикации необходимости замены масла и фильтра может значительно изменяться в зависимости от условий эксплуатации.



На дисплее оставшийся ресурс масла отображается в «Меню информации автомобиля».

На дисплее контрольный индикатор «с» показывает оставшееся время эксплуатации моторного масла, для этого зажигания должно быть включено, но двигатель не должен работать. Для выбора меню и функций используются клавиши на рычаге указателей поворота. Чтобы вывести на экран оставшее время эксплуатации моторного масла, необходимо выполнить следующее.



Нажмите на клавишу MENU, чтобы выбрать «Меню информации автомобиля».

Поверните колесико регулятора, чтобы отобразилось подменю «Остаточный срок службы масла».

Систему для ее правильной работы следует сбрасывать в исходное состояние каждый раз при замене моторного масла. Обратитесь за помощью на станцию техобслуживания. Для сброса нажмите на кнопку SET/CLR, одновременно нажимая на педаль тормоза. Для этого зажигания должно быть включено, но двигатель не должен работать. Если по расчетам системы масло выработало свой ресурс, на дисплее Driver Information Center отобразится сообщение: «Скоро замена масла в двигателе», или предупреждающий код. Моторное масло и масляный фильтр следует заменить в мастерской в течение одной недели или до достижения пробега в 500 км (в зависимости от того, какое событие наступит раньше).

### Индикаторы

Описанные ниже индикаторы на некоторых версиях автомобиля могут отсутствовать. Описание распространяется на все версии исполнения приборов. При включении зажигания на короткое время загорится большинство индикаторов, что можно рассматривать как проверку их работоспособности. Цвета индикаторов обозначают:

- красный - опасность, важное напоминание;
- желтый - предупреждение, справка, неисправность;
- зеленый - подтверждение включения;
- синий - подтверждение включения;
- белый - подтверждение включения.

### Контрольные индикаторы на панели приборов

