


Инструкция по эксплуатации

Органы управления

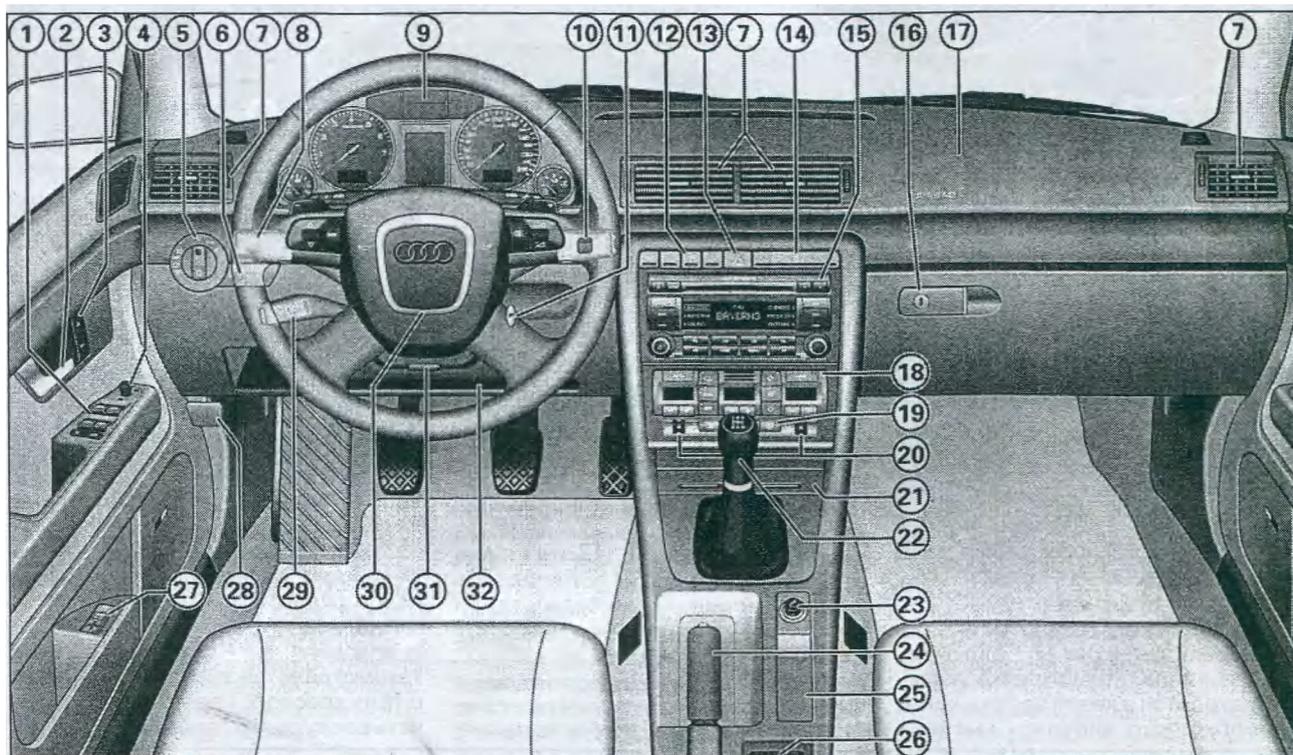

- 1 - выключатели стеклоподъемников
- 2 - внутренняя ручка двери
- 3 - выключатель центрального замка
- 4 - клавиши регулировки положения наружных зеркал заднего вида
- 5 - выключатель освещения
- 6 - в зависимости от комплектации:
 - регулятор наклона фар
 - автоматический выключатель наружного освещения автомобиля при выезде из гаража/прибытии в гараж
 - выключатель ходовых огней
- 7 - дефлекторы обдува салона
- 8 - подрулевой выключатель указания поворота и переключения света фар
- 9 - щиток приборов
- 10 - подрулевой рычаг очистителя и омывателя стекол с выключателем бортового компьютера и меню
- 11 - замок зажигания

- 12 - в зависимости от комплектации:
 - карман для мелких предметов
 - выключатель системы стабилизации устойчивости (ESP)
 - выключатель системы облегчения парковки
 - сигнальная лампочка отключения подушки безопасности переднего пассажира
- 13 - выключатель световой аварийной сигнализации
- 14 - чашкодержатель
- 15 - в зависимости от комплектации:
 - радиоприемник
 - навигатор с радиоприемником, CD-плеером, телевизором
- 16 - вещевой ящик
- 17 - подушка безопасности переднего пассажира
- 18 - панель выключателей отопителя/кондиционера

- 19 - выключатель обогревателя заднего стекла
- 20 - выключатель (регулятор) обогрева сидений
- 21 - пепельница
- 22 - рычаг переключения передач/рычаг управления АКПП
- 23 - прикуриватель/розетка
- 24 - рычаг стояночного тормоза
- 25 - в зависимости от комплектации:
 - карман для мелких предметов
 - выключатель навигатора
- 26 - карман для мелких предметов
- 27 - выключатели ввода в память положения водительского сиденья
- 28 - рычаг открытия капота
- 29 - рычаг круиз-контроля
- 30 - рулевое колесо с подушкой безопасности и звуковым сигналом
- 31 - регулируемая рулевая колонка
- 32 - карман для технической документации на автомобиль