



Рычажный переключатель указателей поворота и переключатель дальнего света

←→ Указатели поворота

- Для включения правых указателей поворота отожмите рычаг до упора вверх, а для включения левых указателей поворота - до упора вниз.
- Для подачи трехкратного мигающего сигнала кратковременно отожмите рычаг до точки сопротивления и отпустите.
- Отожмите рычаг вверх или вниз до точки сопротивления и удерживайте его. При удерживании рычага работают соответствующие указатели поворота.

☰ Дальний свет

- Для включения дальнего света отожмите рычаг вперед.
- Для выключения дальнего света отведите рычаг назад в исходное положение.

☰ Световой сигнал

- Для включения светового сигнала оттяните рычаг к рулевому колесу.

Ⓜ Стояночный огонь у

- Включите зажигание.
- Для включения правых стояночных огней отведите рычаг вверх, а для включения левых стояночных огней отведите рычаг вниз.

Примечание
Указатели поворота работают только при включенном зажигании. При включенных указателях поворота в комбинации приборов мигает также соответствующая контрольная лампа $\\$ или $\\$.

После выхода из поворота, указатели выключаются автоматически.

Дальний свет можно включить только при включенном ближнем свете. При этом в комбинации приборов загорается контрольная лампа iQ.

Световой сигнал горит при оттягивании и удерживании рычага также при выключенном свете. При этом в комбинации приборов загорается контрольная лампа дальнего света 10.

При включенных стояночных огнях горят стояночный и задний фонари пониженной яркости соответствующей стороны автомобиля. Стояночные огни

горят только при выключенном зажигании. При открытой двери водителя звучит зуммер.

— [ВНИМАНИЕ]

Включать дальний свет или световой сигнал следует только при условии, что в результате произойдет ослепление других участников дорожного движения.


Освещение салона

Передние плафоны

Освещение передней части салона включает в себя также фонари индивидуального освещения водителя и переднего пассажира.



Потолок: освещение передней части салона

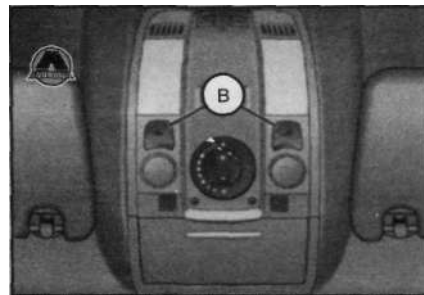

Потолок: передние фонари индивидуального освещения

Срабатывание от дверных выключателей:

- Установите выключатель (A) в среднее положение.

Включение плафона:

- Установите выключатель (A) в положение «Л».

Выключение плафона:

- Установите выключатель (A) в положение «О».

Передние фонари индивидуального освещения ~^F:


Для включения правого или левого фонаря индивидуального освещения нажмите на соответствующий выключатель (B), (www.monolith.in.ua)

Если освещение салона находится в положении срабатывания от дверных выключателей, оно включается при отпирании автомобиля или открывании дверей. Кроме того, освещение салона включается при извлечении ключа из замка зажигания. Свет гаснет примерно через 30 секунд после закрывания д

рей. При включении зажигания или при запираании автомобиля, освещение салона выключается. Во избежание разрядки аккумулятора, освещение салона автоматически выключается, если дверь остается открытой дольше 10 минут. Яркость света фонарей при включении и выключении автоматически регулируется светорегулятором.

Задние плафоны

В задней части находятся фонари индивидуального освещения для пассажиров задних сидений.

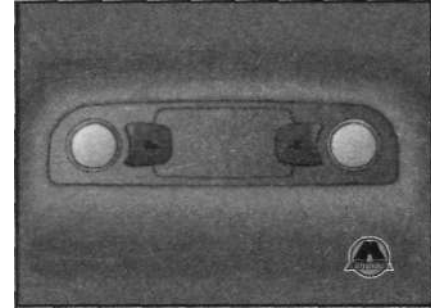


Потолок: задние фонари индивидуального освещения

Фонари индивидуального освещения включаются и выключаются клавишами ~^F.

Смонтированные в багажнике и в двери багажника фонари включаются и выключаются автоматически при открывании и закрывании двери багажника. Во избежание разрядки аккумулятора освещение багажника автоматически выключается, если дверь багажника остается открытой дольше 10 минут.

Контурное освещение

В MMI возможна настройка контурного освещения.

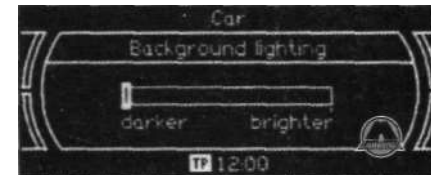

Дисплей MMI basic: Background lighting (контурное освещение)



Дисплей MMI: освещение салона

- Нажмите функциональную клавишу CAR.