



Об экипировке вашего автомобиля посредством ВП свидетельствует обозначение "SRS AIRBAG" на верхней панели руля, на палубной панели, по обеим сторонам от средней линии.

**• СВЕТОВОЙ СИГНАЛ НАДУВНОЙ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ**



Световая сигнализация НП на приборной панели служит для оповещения о том, что в системе добавочного сдерживания НП [SRS] появилась неисправность. Следует обеспечить проверку системы, если:


- Непосредственно после включения зажигания в положение ON (вкл.) световой сигнал не мигает в течение короткого времени.
- Сигнал не выключается после запуска мотора, оставаясь в положении ON (вкл.).
- Данная сигнализация включается или мигает при езде.

**ДВЕРЬ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ**



Чтобы открыть дверь багажного отделения снаружи, необходимо:

1. Вставьте дверной ключ в замок и поверните его против часовой стрелки. Вы можете также открыть замок защелки (не снимая блокировки с нее) с помощью электрического замка двери.
2. Под щитком освещения номерного знака потяните за рукоятку двери, чтобы снять щеколду с замка.
3. Потяните на себя дверь и откройте ее. Всякий раз проверяйте себя относительно того, что вы закрываете дверь перед эксплуатацией автомобиля. Может возникнуть повреждение газовых цилиндров фиксации подъема двери и их оборудования при открытом положении перед вождением машины.

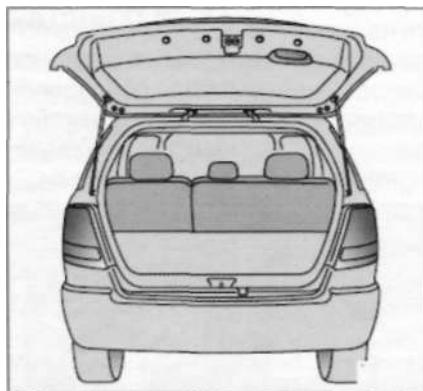

**УКАЗАНИЕ:**

**Дверь багажника открывается вверх. Убедитесь, что никакие объекты или люди не находятся вблизи задка автомобиля во время открытия двери багажника.**

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:**


- Проверьте и убедитесь, что дверь багажника полностью закрыта перед началом движения. Если дверь багажника

открыта, выхлопные газы могут проникнуть внутрь автомобиля.

- Пассажиры никогда не должны ездить в багажном отсеке. С целью избегания травмирования в случае аварии или резкого торможения, пассажиры всегда должны быть правильно размещены в салоне автомобиля.

**• ОТКРЫВАНИЕ ОКНА ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ**

Чтобы открыть заднее окно, нажмите и выключите кнопку его фиксатора и поднимите заднее окно в заднем отсеке автомобиля.

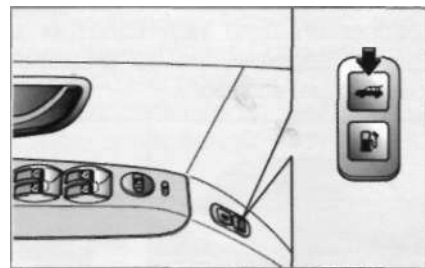

Подняв окно вручную до половины его уровня, обратите Предостережение: на то, что его поднятие завершится автоматически. Чтобы закрыть окно задней двери, следует его несколько опустить. Далее оно закроется само. Убедитесь в том, что окно задней двери надежно закреплено. Вы также можете открыть окно задней двери поворотом ключа вправо дважды по 3 секундах и поднять его.



**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:**

Если заднее окно остается в открытом положении также при езде автомобиля, выхлопные газы могут проникать в него и вызывать серьезные расстройства пассажирам или причинять им вред.