


ws Белый	ro Красный	gn Зеленый	gr Серый	ge Желтый	rs Розовый
sw Черный	br Коричневый	bl Синий	li Пурпурный	or Оранжевый	


Часть 2: Вентилятор подачи свежего воздуха

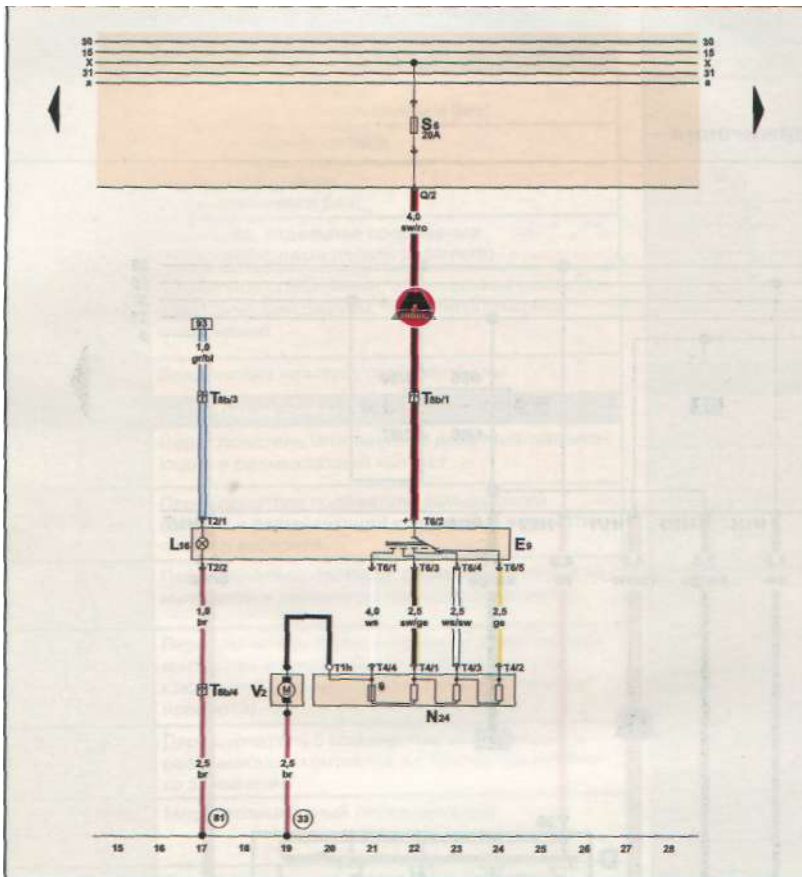

- E 9 - Выключатель вентилятора подачи свежего воздуха
- L 16 - Лампочка подсветки режима подачи свежего воздуха
- N 24 - Добавочный резистор с предохранителем от перегрева вентилятора подачи свежего воздуха
- T 1 h - Одиночный разъем, на добавочном резисторе с предохранителем от перегрева
- T 2 - 2-х контактный разъем, на выключателе вентилятора подачи свежего воздуха
- T 4 - 4-х контактный разъем, на выключателе вентилятора подачи свежего воздуха
- T 6 - 6-ти контактный разъем, на выключателе вентилятора подачи свежего воздуха
- T 8 b - 8-ми контактный разъем, позади приборной панели
- V 2 - Вентилятор подачи свежего воздуха

- ⊙ Точка «массы», позади приборной панели, справа
- ⊙ Соединение «массы» 1, в электропроводке приборной панели

Часть 3: Датчик уровня топлива, датчик уровня охлаждающей жидкости и температуры охлаждающей жидкости

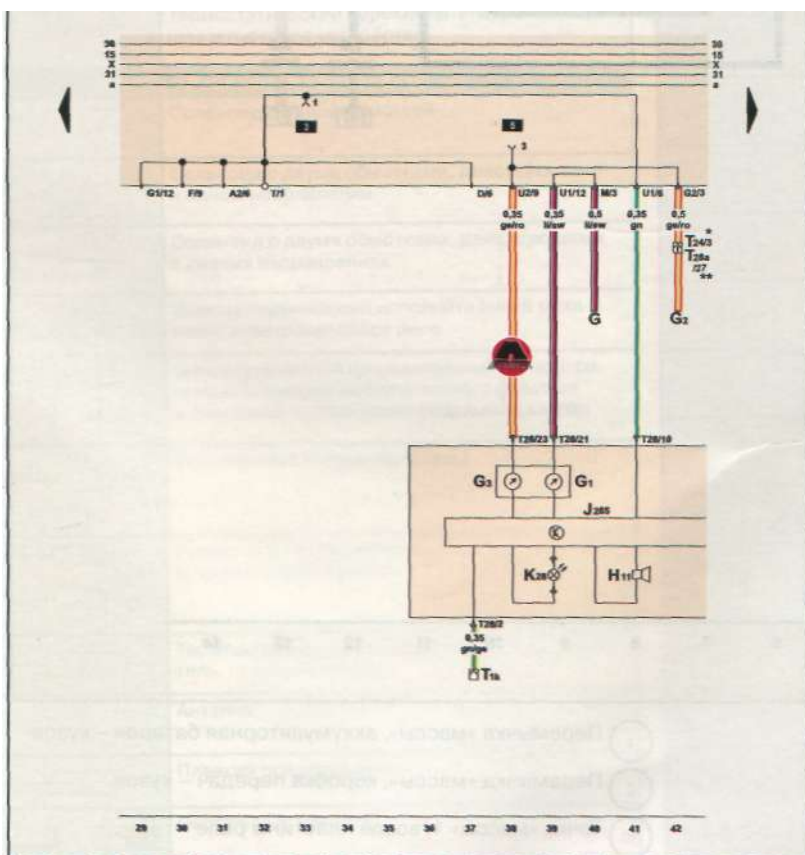

- G - Датчик уровня топлива
- G 1 - Топливный расходомер
- G 2 - Датчик температуры охлаждающей жидкости
- G 3 - Датчик уровня охлаждающей жидкости
- H 11 - Сигнальный гудок низкого давления моторного масла
- J 285 - Модуль управления с экраном в приборной панели
- K 28 - Сигнальная лампочка температуры/низкого уровня охлаждающей жидкости
- T 1 к - Одиночный разъем, системы сигнализации не пристегнутого ремня безопасности
- T 24 - 24-х контактный разъем, в левой части двигателя
- T 28 - 28-ми контактный разъем, на приборной панели
- T 28 а - 28-ми контактный разъем, в левой части двигателя

Примечание:

- * - Только для моделей с дизельным двигателем
- ** - Только для моделей с бензиновым двигателем