




2.1 Снятие заглушки индивидуального замка пассажирской двери

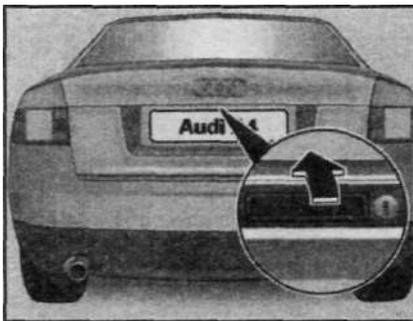

2.2 Ручка открывания и цилиндр замка крышки багажного отделения

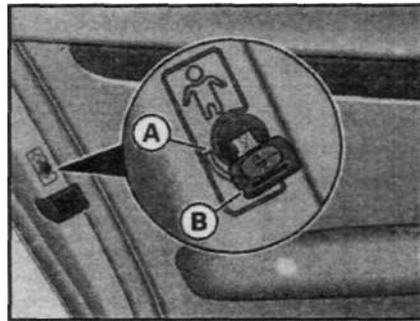

2.3 Замок дополнительной блокировки задней двери

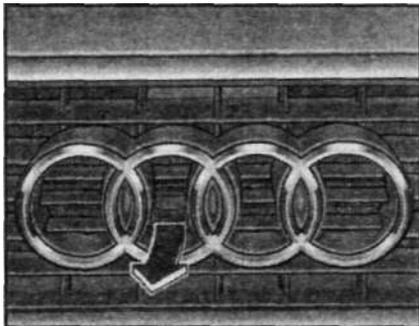

3.1 Рычаг дополнительного фиксатора капота

глушку замка (см. иллюстрацию 2.1), вставьте механический ключ под углом 90° относительно отделки двери и сместите его внутрь двери. Запертую таким образом пассажирскую дверь нельзя открыть снаружи. Для отпирания двери дважды потяните внутреннюю ручку открывания, а если заперт детский замок (см. подраздел ниже), после этого дополнительно потяните наружную ручку открывания двери.

Крышка багажного отделения (модели Седан)

Чтобы отпереть/запереть крышку багажного отделения обычно следует пользоваться пультом ДУ (см. иллюстрацию 1.2). Чтобы открыть отпертое багажное отделение нажмите на ручку (см. иллюстрацию 2.2) и одновременно потяните крышку вверх. Для закрывания крышки просто потяните её вниз и захлопните. **Замечание:** После закрывания крышки багажного отделения потяните её вверх, чтобы удостовериться в надёжности её фиксации. Предусмотрен индивидуальный замок крышки багажного отделения (см. иллюстрацию 2.2).

При повороте ключа по часовой стрелке в горизонтальное положение и извлечении ключа замок багажного отделения выводится из-под контроля единого замка и остаётся постоянно запертым. В этом случае отпереть багажное отделение можно либо клавишей (2 на иллюстрации 1.2), либо посредством

единого замка, предварительно вернув прорезь замка в вертикальное положение.

При повороте ключа против часовой стрелки в горизонтальное положение багажное отделение отпирается, а ключ из замка извлечь не удастся. Для возврата замка багажного отделения под контроль единого замка верните прорезь замка в вертикальное положение.

Дополнительная блокировка замка задней двери (детский замок)

В задних дверях предусмотрена дополнительная блокировка замков, предназначенная для предотвращения их открывания находящимися на заднем сиденье детьми. Для того чтобы заднюю дверь нельзя было открыть изнутри, поверните ключ в детском замке против часовой стрелки (B на иллюстрации 2.3). Теперь открыть её можно только снаружи. Для того чтобы дверь можно было снова открывать изнутри, отключите её снаружи и поверните детский замок по часовой стрелке (A) в исходное положение.


3 Доступ в подкапотное пространство

Потяните на себя рукоятку отпущения защёлки замка капота, расположенную слева под панелью приборов (28 на иллюстрации 14.1).

Для окончательного освобождения капота приподнимите его вверх, одновременно потяните за рычаг дополнительного фиксатора в направлении стрелки (см. иллюстрацию 3.1) и откройте капот. **Замечание:** Предварительно удостоверьтесь, что рычаги стеклоочистителей не отведены от стекла. Капот удерживается в открытом положении посредством газонаполненных стоек.

Прежде чем закрыть капот, удостоверьтесь, что в двигательном отсеке не оставлены инструменты, ветошь и прочие посторонние предметы.

Для закрывания капота отпустите его с

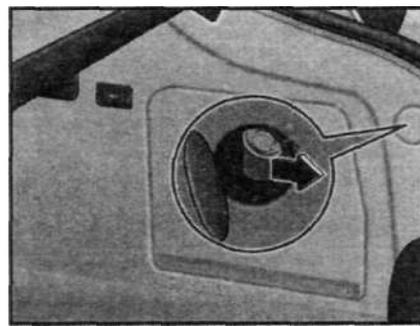

4.1 Рукоятка аварийного отпирания лючка заливной горловины

небольшой высоты. Проверьте надёжность фиксации капота в закрытом положении, потянув его вверх за передний край. **Замечание:** Во избежание повреждения лакокрасочного покрытия не следует дожимать неплотно закрытый капот руками, - правильно будет вновь открыть его и отпустить с небольшой высоты.

4 Доступ к заливной горловине топливного бака

Внимание: Предварительно заглушите двигатель и не курите при снятии крышки заливной горловины топливного бака.

Крышка лючка заливной горловины топливного бака расположена на правом борту в задней части автомобиля. Отпирание замка крышки происходит при отпирании единого замка снаружи автомобиля (см. Раздел 1). Если э/привод замка крышки неисправен, её можно отпереть вручную. Для этого откройте багажное отделение, извлеките заглушку на правой стенке и потяните расположенную за заглушкой рукоятку в направлении стрелки (см. иллюстрацию 4.1).

Для открывания крышки лючка надавите пальцами на её передний край.

Выверните винтовую крышку заливной горловины топливного бака и закрепите её на крышке лючка заливной горловины (см. иллюстрацию 4.2). **Замечание:**