


5 - рулевое колесо.



В ступице рулевого колеса смонтирована надувная подушка безопасности водителя.

6 - комбинация приборов (см. «Комбинация приборов», с. 11).

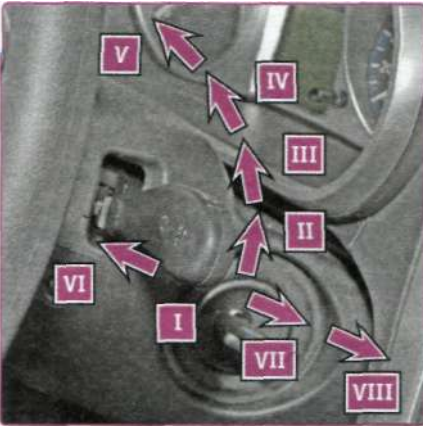

7 - рычаг переключателя очистителей и смывателей стекол. Переключатель включает электрические цепи при включенном зажигании. Рычаг переключателя может быть установлен в следующие положения:

I - стеклоочистители и омыватели выключены;

II - включен прерывистый режим работы очистителя ветрового стекла (нефиксированное положение);

III - включен прерывистый режим работы очистителя ветрового стекла (фиксированное положение);

ПРИМЕЧАНИЕ



Если на автомобиль установлена система автоматического управления стеклоочистителем с датчиком дождя, в прерывистом режиме работы очистителя ветрового стекла продолжительность паузы зависит от наличия капель на стекле. Переключатель чувствительности датчика дождя расположен за зеркалом заднего вида. Для включения системы переведите переключатель из положения «О» в любое

положение от «1» до «4» (предусмотрена четырехступенчатая регулировка чувствительности датчика дождя). Самая высокая чувствительность датчика достигается при установке переключателя по часовой стрелке в крайнее правое положение «4».

IV - включена малая скорость очистителя ветрового стекла;

V - включена большая скорость очистителя ветрового стекла;

VI - перемещением рычага включен омыватель ветрового стекла (нефиксированное положение).


ПРИМЕЧАНИЕ

У автомобиля Datsun mi-DO имеются два дополнительных положения рычага для управления очистителем и омывателем стекла двери задка:


VII - перемещением рычага от себя включен очиститель стекла двери задка (фиксированное положение);

VIII - перемещением рычага от себя включен омыватель стекла двери задка (фиксированное положение).

У автомобилей в комплектациях Trust и Dream на рычаге переключателя очистителей и омывателей стекол установлены клавиши управления бортовым компьютером (см. «Бортовой компьютер», с. 14).

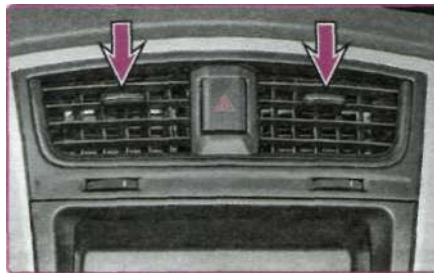

8, 10 - центральные сопла системы отопления, кондиционирования и вентиляции салона (см. «Отопление, кондиционирование и вентиляция салона», с. 21).

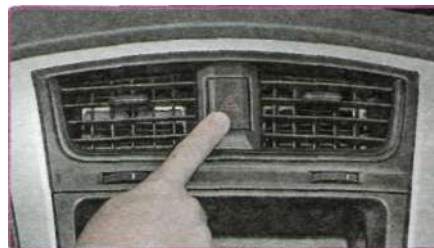


9 - кнопка включения аварийной сигнализации. При нажатии на кнопку начинают мигать все указатели поворота, а также их сигнализаторы в комбинации приборов. Кроме того, мигает лампа подсветки самой кнопки включения аварийной сигнализации. При повторном нажатии на клавишу сигнализация отключается.

ПРИМЕЧАНИЕ

Аварийная сигнализация работает как при включенном, так и при выключенном зажигании.

11 - подушка безопасности переднего пассажира.

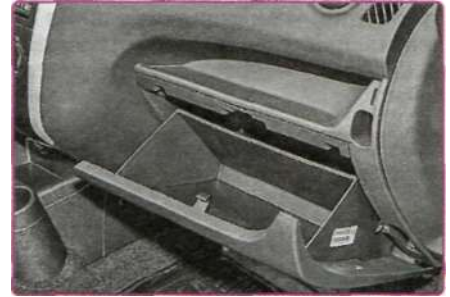

14 - перчаточный ящик (см. «Вещевые ящики салона и подстаканники», с. 19).

15 - место установки головного устройства аудиосистемы.

В зависимости от комплектации автомобиль может быть оснащен гнездом для установки головного устройства стандартного размера 1DIN...



...а также оригинальным головным устройством аудиосистемы USB/SD с поддержкой протокола беспроводной связи Bluetooth и функцией управления мобильным телефоном hands-free...



...или мультимедийным комплексом с цветным дисплеем и системой навигации. Правила пользования оригинальными устройствами подробно описаны в прилагаемых к автомобилю руководствах.

ПРИМЕЧАНИЕ

Разъем USB мультимедийного комплекса с цветным дисплеем находится в перчаточном ящике 15.