

14 Выпускной коллектор — снятие и установка

Снятие

1 Снимите турбонагнетатель (см. параграф 15).

2 Отверните девять гаек крепления коллектора к головке блока цилиндров и избавьтесь от них [рис. 14.2). Гайки могут быть покрыты коррозией...

Продолжение в книге.

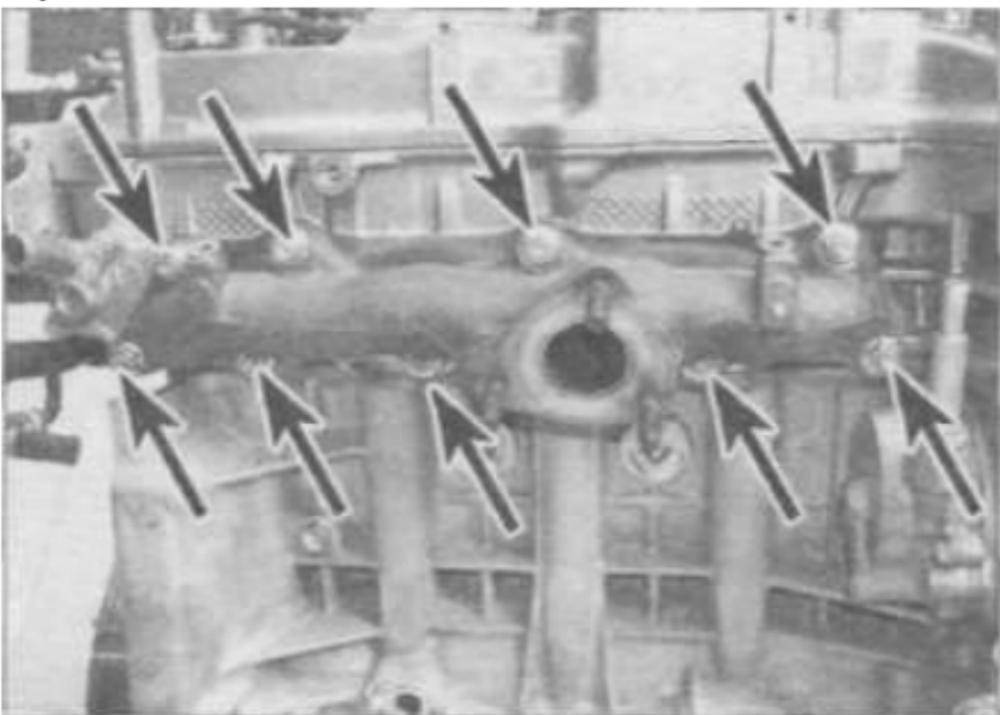


Рис. 14.2. Отверните гайки крепления выпускного коллектора (указаны стрелками)