


Проверка давления наддува (бензиновые двигатели EP6DT)

Отсоедините разъем в зоне «а».
Отверните винт (2) и снимите датчик
давления наддувочного воздуха (1).

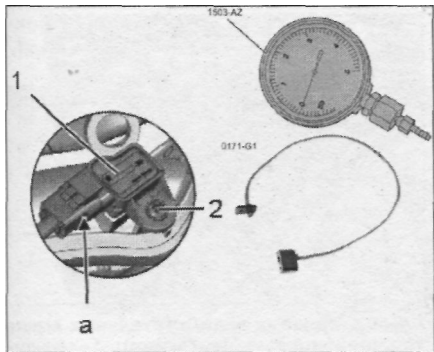

Присоедините манометр контроля
давления / разряжения во...

Продолжение в книге...