


Топливный фильтр

Снятие и установка

1. Поверните ключ зажигания в положение "OFF" и отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
2. Отсоедините разъемы датчика наличия воды (A) и термостата (B).

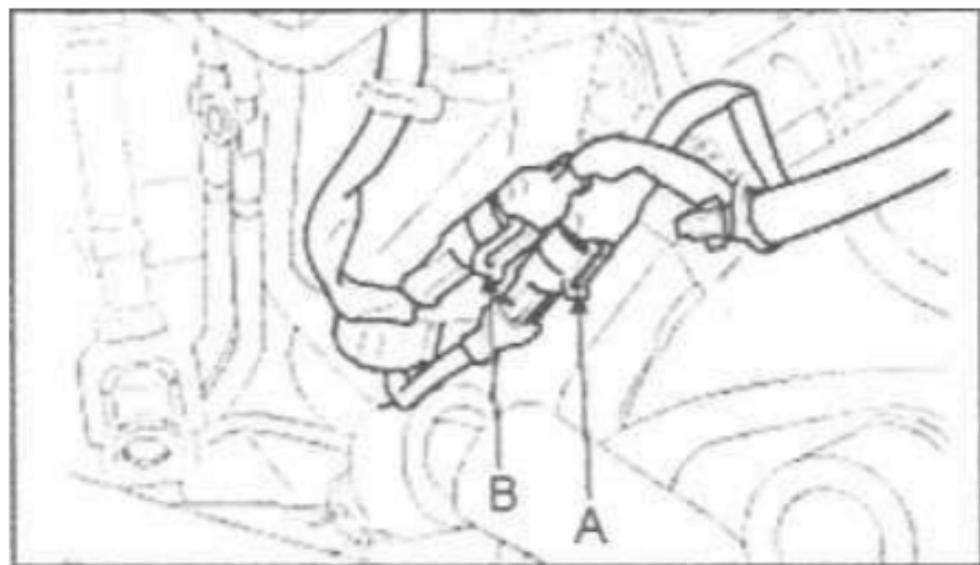

Продолжение в книге...