

Toyota Tundra с 2008 г. Инструкция по эксплуатации и обслуживанию

1. ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПРИБОРЫ

Обзор элементов управления и приборов

Обзор приборной панели	1•1
Обзор верхней консоли и элементов управления на рулевом колесе	1•6
Обзор приборного щитка	1•7
Сигнальные индикаторы на приборной панели	1•8

Двери и ключи

Ключи	1•10
Система иммобилайзера	1•12
Пульт управления	1•13
Боковые двери	1•15
Электростеклоподъемники	1•17
Заднее окно	1•19
Заднее окно с сервоприводом	1•20
Задний борт	1•20
Капот	1•22
Противоугонная система	1•23
Крышка лючка топливного бака	1•24
Панорамный люк с сервоприводом	1•25

Система пассивной безопасности

Сиденья	1•28
Передние сиденья	1•28
Система запоминания водительских настроек	1•33
Задние сиденья	1•35
Подголовники	1•38
Подлокотник	1•39
Подогрев сидений	1•39
Ремни безопасности	1•40
Подушки безопасности SRS	1•48
Детские сиденья	1•74

Рулевое колесо и зеркала

Откидывание рулевого колеса	1•98
Откидывание телескопической рулевой колонки	1•98
Автоматическое откидывание и телескопическая рулевая колонка	1•98
Внешние зеркала	1•99
Зеркало заднего вида с антибликовым эффектом	1•101
Противосолнечные козырьки	1•102
Косметическое зеркальце	1•103

Освещение и стеклоочистители

Головное освещение и указатели поворотов	1•104
Световая аварийная сигнализация	1•107
Подсветка приборной панели	1•108
Переднее противотуманное освещение	1•108
Внутреннее освещение	1•108
Персональное освещение	1•110
Система подсветки при открытии дверей	1•110
Освещение грузового отделения	1•111
Подсветка пространства около водительской двери	1•111
Стеклоочиститель и омыватель ветрового стекла	1•112
Подогрев внешних зеркал и антиобледенитель ветрового стекла	1•113

Указатели, измерительные приборы и сигнальные индикаторы	
Указатель расхода топлива	1•115
Указатель температуры охлаждающей жидкости	1•115
Указатель давления моторного масла	1•116
Указатель температуры трансмиссионной жидкости	1•117
Вольтметр	1•117
Тахометр	1•118
Одометр и два счетчика проездов	1•118
Мультиинформационный дисплей	1•118
Сигнальные индикаторы и звуковые сигналы	1•123
Замок зажигания, коробка передач и стояночный тормоз	
Замок зажигания	1•134
Автоматическая коробка передач	1•135
Система подключаемого полного привода	1•154
Антипробуксовочная система	1•156
Система дифференциала повышенного трения	1•159
Система электронной стабилизации автомобиля	1•161
Система отображения давления в шинах	1•164
Стояночный тормоз	1•168
Круиз контроль	1•168
Аудиосистема и телефонная система HANDS-FREE	
Конфигурации	1•171
Использование аудиосистемы	1•171
Элементы управления аудиосистемой на рулевом колесе	1•190
Переходник для подключения дополнительного оборудования (AUX)	1•191
Мультимедийная система для задних сидений (RSES)	1•191
Практические советы для управления аудио/видео системой	1•214
Телефонная система HANDS-FREE	1•219
Кондиционер	
Кондиционер с ручным управлением	1•239
Элементы управления	1•239
Настройки регулятора потока воздуха	1•241
Практические указания	1•241
Кондиционер с автоматическим климат контролем	1•243
Элементы управления	1•243
Настройки регулятора потока воздуха	1•245
Практические указания	1•245
Дефлекторы приборной панели и задние дефлекторы	1•247
Фильтр кондиционера	1•247
Другое оборудование	
Дополнительный дисплей	1•249
Вспомогательная система при парковке	1•252
Компас	1•254
Прикуриватель и пепельница	1•256
Розетки (12 V, постоянный ток)	1•257
Розетки (115 V, переменный ток)	1•258
Перчаточные ящики	1•260
Приемопередатчик Homelink	1•261
Вспомогательные отсеки	1•263
Держатель для солнечных очков	1•264
Визитница	1•264
Держатель для ручек	1•266
Отсек для носового платка	1•266

Центральная консоль	1•267
Передние подстаканники	1•268
Задние подстаканники	1•268
Держатели для бутылок	1•269
Отсеки для хранения	1•270
Столик спинки сидения	1•270
Багажные крюки	1•271
Крюки для крепления пакетов	1•271
Коврики на полу салона	1•272
2. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ	
Меры предосторожности относительно внедорожников	2•273
Период обкатки	2•274
Топливо	2•274
Отсечной клапан топливного насоса	2•275
Эксплуатация автомобиля за рубежом	2•275
Трехкомпонентный каталитический нейтрализатор отработанных газов	2•275
Меры предосторожности относительно выхлопных газов	2•276
Информация относительно расхода моторного масла	2•277
Иридиевые свечи зажигания	2•278
Иридиевые свечи с удлиненным электродом	2•278
Тормозной механизм	2•278
Индикаторы износа тормозных колодок	2•281
Задняя подножка	2•281
Идентификационный номер вашего автомобиля	2•282
Идентификационные номера деталей	2•282
Подвеска и рама	2•282
Информация о шинах	2•283
Максимально допустимая грузоподъемность автомобиля	2•288
Тип шин	2•289
3. НАЧАЛО ДВИЖЕНИЯ	
Перед запуском двигателя	3•291
Как запустить двигатель	3•291
Практические указания при движении по различным дорогам	3•292
Меры предосторожности при движении по бездорожью	3•293
Практические указания при движении зимой	3•294
Буксировка	3•295
Буксировка прицепа	3•295
Как уменьшить расход топлива и как продлить срок службы автомобиля	3•305
4. В ЭКСТРЕННОЙ СИТУАЦИИ	
Если двигатель вашего автомобиля не запускается	4•307
Если двигатель заклинивает во время движения автомобиля	4•308
Если вы не можете увеличить скорость	4•310
Если ваш автомобиль перегрелся	4•311
Если спустило колесо	4•311
Если ваш автомобиль застрял	4•318
Если ваш автомобиль нуждается в буксировке	4•318
Если вы не можете переместить рычаг селектора	4•321
Если вы потеряли ваши ключи	4•322
Если вы потеряли пульт управления	4•322

5. ПРОФИЛАКТИКА КОРРОЗИИ И УХОД ЗА ВНЕШНИМ ВИДОМ АВТОМОБИЛЯ	
Защита вашего автомобиля от коррозии	5•323
Мойка и полировка вашего автомобиля восковой пастой	5•324
Очистка салона	5•325
6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ	
Требования к техническому обслуживанию	6•329
Общее техническое обслуживание	6•329
Нуждается ли ваш автомобиль в ремонте?	6•332
Контроль вредных веществ отработанных газов	6•332
7. САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ	
Введение	
Обзор моторного отсека	7•333
Расположение предохранителей	7•334
Меры предосторожности при самостоятельном техническом обслуживании	7•335
Запасные части и инструменты	7•336
Самостоятельное техническое обслуживание автомобиля	
Проверка уровня моторного масла	7•338
Проверка уровня охлаждающей жидкости автомобиля	7•340
Проверка радиатора и конденсатора	7•341
Проверка тормозной жидкости	7•341
Проверка рабочей жидкости гидроусилителя рулевого управления	7•341
Проверка давления воздуха в шинах	7•342
Проверка и замена шин	7•343
Перестановка колес	7•345
Установка зимних шин и цепей противоскольжения	7•345
Замена дисков	7•347
Меры предосторожности относительно дисков	7•347
Электрические компоненты	
Проверка состояния батареи	7•349
Меры предосторожности в ходе перезарядки батареи	7•350
Проверка и замена предохранителей	7•350
Добавление жидкости омывателя	7•352
Замена ламп	7•352
8. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЯ	
Габаритные размеры	8•357
Грузоподъемность автомобиля	8•358
Буксировочная способность	8•361
Двигатель	8•363
Топливо	8•363
Технические данные	8•364
Шины	8•366
Предохранители	8•366

ПРЕДИСЛОВИЕ

Компания Toyota рада поздравить Вас с приобретением нового автомобиля. Вы присоединились к обществу ценителей автомобилей Toyota. В производстве автомобилей Toyota используются передовые технологии и качественные материалы, что гарантирует надежность и долговечность каждого автомобиля.

Руководство по эксплуатации автомобиля поможет вам разобраться в работе всех систем вашего автомобиля. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством. В таком случае, вы сможете использовать ваш автомобиль должным образом в течение долгих лет.

Если ваш автомобиль нуждается в техническом обслуживании, рекомендуем обратиться к дилеру Toyota, так как квалифицированные специалисты досконально знают устройство вашего автомобиля и смогут качественно выполнить техническое обслуживание, не повредив остальные системы вашего автомобиля.

Если вы продаете ваш автомобиль, передайте данное руководство новому владельцу автомобиля.

Вся информация и технические характеристики, указанные в данном руководстве, действительны на момент печати данного руководства. Однако, в целях улучшения качества автомобиля, компания Toyota оставляет за собой право изменять содержание без предупреждения.

Имейте в виду, что данное руководство содержит информацию о всех системах, которые могут быть установлены на различных модификациях автомобиля, включая опции. Поэтому, вы можете найти в данном руководстве описание оборудования, которого нет в вашем автомобиле.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВОЗМОЖНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ АВТОМОБИЛЯ

В данном руководстве вы найдете примечания о безопасности и возможных повреждениях вашего автомобиля. Внимательно прочтите и четко следуйте всем указаниям, чтобы избежать получения травм или повреждений автомобиля.

Предупреждения могут быть нескольких

Внимание:

Это предупреждение используется, если существует опасность получения серьезных травм. Вы можете найти информацию о необходимых действиях для снижения риска получения травм.



Примечание:

Это предупреждение используется, если существует опасность повреждения автомобиля. Вы можете найти информацию о необходимых действиях для снижения риска повреждения автомобиля.

■ Знак безопасности



Если вы увидите этот знак, это значит, что «вы не должны этого делать», «вы не должны этого допускать».

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВАШЕМ АВТОМОБИЛЕ

СИСТЕМА ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ

Компания Toyota настоятельно рекомен-

дует водителю и пассажирам ознакомиться с разделом 1-3 данного руководства. Благодаря этому вы сможете получить всю необходимую информацию о системе пассивной безопасности вашего автомобиля. Это один из самых важных разделов во всем руководстве.

В разделе 1-3 описывается работа и основные функции системы пассивной безопасности вашего автомобиля, а именно, ремней безопасности, сидений, подушек безопасности и систем безопасности для детей. Также вы можете найти предупреждения, которые помогут вам избежать получения травм и повреждения автомобиля. Система пассивной безопасности работает как единый механизм, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и водителя в случае дорожно-транспортного происшествия. Эффективность той или иной системы пассивной безопасности увеличится при правильном ее использовании и использовании одновременно других систем пассивной безопасности. Ни одна система пассивной безопасности сама по себе не может обеспечить должный уровень защиты в случае дорожно-транспортного происшествия, именно поэтому необходимо использовать все системы пассивной безопасности должным образом.


Задачей всех систем пассивной безопасности состоит в том, чтобы снизить риск получения травм или смерти в случае дорожно-транспортного происшествия. Ни одна из этих систем не гарантирует полное отсутствие травм в случае дорожно-транспортного происшествия. Однако, чем больше вы знаете о системах пассивной безопасности и каким образом вы используете данные системы, ваши шансы на выживание в случае дорожно-транспортного происшествия. Ремни безопасности обеспечивают первичную защиту для всех пассажиров в салоне автомобиля. Поэтому все пассажиры, находящиеся в салоне автомобиля, должны пристегивать ремни безопасности должным образом. Если вы перевозите в автомобиле детей, необходимо использовать подходящие детские сидения. Подушки безопасности разработаны должны

ОБЗОР ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ И ПРИБОРОВ

Обзор приборной панели.....	1
Обзор верхней консоли и элементов управления на рулевом колесе	6
Обзор приборного щитка.....	7
Сигнальные индикаторы на приборной панели	8

ОБЗОР ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ

- СПЛОШНЫЕ СИДЕНИЯ (ВИД А)

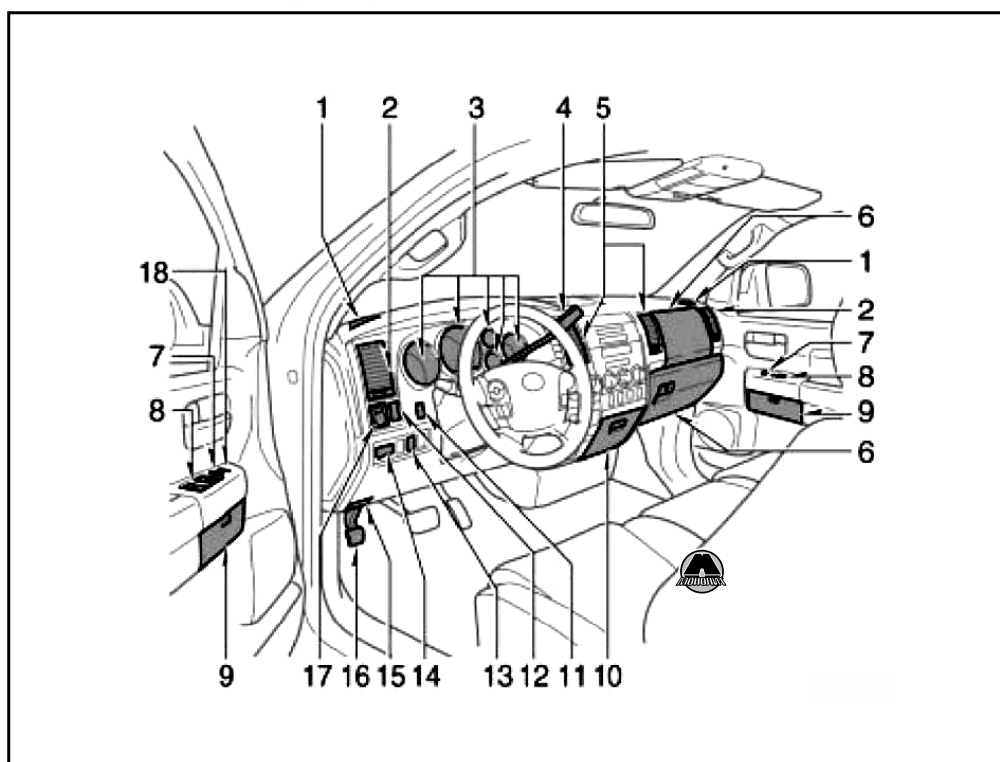


1. Отверстие подогрева ветрового стекла; 2. Дефлекторы приборной панели (боковые); 3. Приборный щиток; 4. Рычаг селектора автоматической коробки передач; 5. Дефлекторы приборной панели (центральные); 6. Перчаточные ящики; 7. кнопка блокировки открытия дверей; 8. переключатели электростеклоподъемников; 9. Вспомогательные ящики; 10. Держатели для бутылок; 11. Регулятор подсветки приборной панели; 12. Главный выключатель персонального/внутреннего освещения; 13. Выключатель датчиков переворота встроенной шторки безопасности «RSCA OFF»; 14. Выключатель подсветки багажного отделения; 15. Рычаг отпирания капота; 16. Педаль стояночного тормоза; 17. Переключатель зеркала заднего вида; 18. Кнопка блокировки электростеклоподъемников.

ДВЕРИ И КЛЮЧИ

Ключи	10
Система иммобилайзера	12
Пульт управления	13
Боковые двери	15
Электростеклоподъемники	17
Заднее окно	19
Заднее окно с сервоприводом	20
Задний борт	20
Капот	22
Противоугонная система	23
Крышка лючка топливного бака	24
Панорамный люк с сервоприводом	25

КЛЮЧИ

■ Ключи (автомобили, не оснащенные системой иммобилайзера)

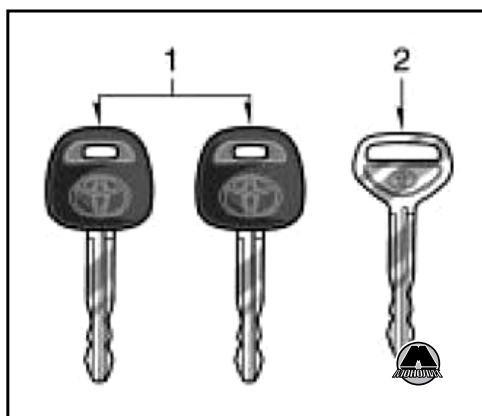


Данные ключи подходят ко всем замкам. В комплекте с автомобилем идут два вида ключей:

1. Главные ключи – Эти ключи подходят ко всем замкам.
2. Дополнительные ключи – эти ключи не откроют перчаточный ящик и задний борт.

Чтобы сохранить вещи, хранящиеся в перчаточном ящике во время парковки вашего автомобиля, отдайте парковщику запасные ключи.

Так как боковые двери могут быть заперты без ключа, всегда носите с собой запасной ключ, на случай если запрете в автомобиле главные ключи.

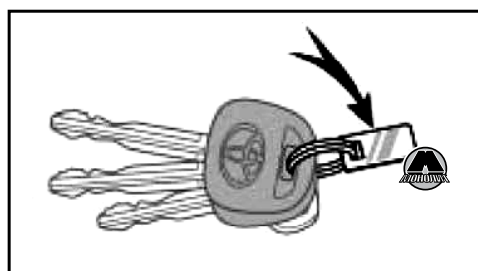


■ Табличка с номером ключа

Номер ключа отштампован на табличке. Храните данную табличку в безопасном месте, например, в бумажнике. Не храните табличку с номером ключа в салоне автомобиля.

Если вы потеряли ключи, или если вы хотите изготовить дополнительные ключи, обратитесь к дилеру Toyota и предоставьте табличку с номером ключей.

Компания Toyota рекомендует записать на бумаге номер ключей и хранить запись в безопасном месте.

■ Ключи (автомобили, оснащенные системой иммобилайзера)

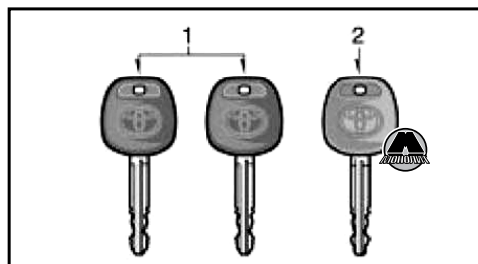

ПЕРЕДНИЕ ПАССАЖИРСКИЕ СИДЕНЬЯ**Внимание!**

Подушка безопасности SRS для переднего пассажирского сиденья также открывается с большой силой и поэтому может привести к получению тяжелых или смертельных травм, особенно, если передний пассажир находится слишком близко к месту открытия подушки безопасности. Сиденье переднего пассажира должно находиться как можно дальше от модуля подушки безопасности, а спинка сиденья должна быть отрегулирована таким образом, чтобы передний пассажир сидел прямо.


ПЕРЕДНИЕ СИДЕНЬЯ**Внимание!**

Боковые подушки безопасности SRS расположены в боковой части спинки водительского и пассажирского сидений. Соблюдайте следующие правила безопасности:

- Не облокачивайтесь на переднюю дверь во время движения автомобиля, поскольку боковые подушки безопасности открываются с большой скоростью и силой. В противном случае Вы можете получить тяжелые или смертельные травмы.
- Не используйте аксессуары для сиденья, которые закрывают место срабатывания боковой подушки безопасности. Данные аксессуары могут помешать надлежащей активации подушки безопасности, что может привести к получению тяжелых или смертельных травм.
- Не модифицируйте и не заменяйте сиденья, оснащенные боковыми подушками безопасности; также не заменяйте обшивку на таких сиденьях. Это может помешать надлежащей активации подушек безопасности, вывести систему из строя или привести к неожиданному раскрытию подушек безопасности, что чревато получением тяжелых или смертельных травм.

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПО РЕГУЛИРОВКЕ ПОЛОЖЕНИЯ СИДЕНИЙ**Внимание!**

- Не регулируйте положение сидений во время движения автомобиля, поскольку сиденье может неожиданно передвинуться и привести к потере управления автомобилем.
- Будьте осторожны, чтобы сиденье не столкнулось с пассажиром или предметами багажа.
- После регулировки положения сиденья отпустите рычажок и попытайтесь передвинуть сиденье вперед и назад для того, чтобы убедиться в том, что оно надежно закреплено.
- После регулировки угла наклона спинки сиденья облокотитесь на спинку и создайте некоторую нагрузку для того, чтобы убедиться, что спинка надежно закреплена.
- Не помещайте предметы под сиденья. В противном случае они могут воспрепятствовать фиксации сиденья или неожиданно приподнять рычаг регулировки положения сиденья, приводя в движение последнее, что чревато водителем потерей управления автомобилем.
- Регулируя положение сиденья, не помещайте руки под сиденье или возле движущихся частей последнего. В противном случае Ваши пальцы или руки могут быть зажаты и вследствие этого травмированы.

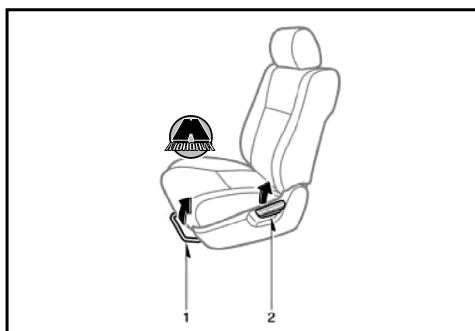**РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ
(СИДЕНЬЯ С РУЧНОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ)**

Внимание!

Пассажир, который относится к группе риска, указанной в ТАБЛИЦЕ 1, не должен размещаться на переднем пассажирском сиденье, если выключатель модуля подушки безопасности находится в положении AUTO.




- Во время движения автомобиля не размещайтесь на краю сиденья и не наклоняйтесь вперед к приборной доске, поскольку подушка безопасности для переднего пассажира разворачивается с большой скоростью и силой. Кто-либо, находящийся близко к модулю подушки безопасности, может при активации последней быть тяжело или смертельно травмирован. Располагайтесь прямо, занимая всю подушку сиденья, и всегда надлежащим образом пристегивайтесь ремнем безопасности.



- Компания Toyota настоятельно рекомендует размещать детей на задних сиденьях в надлежащим образом закрепленных детских сиденьях.
- Не сажайте ребенка на колени и не


удерживайте его в руках. Используйте соответствующее детское сиденье, закрепленное на заднем сиденье автомобиля.

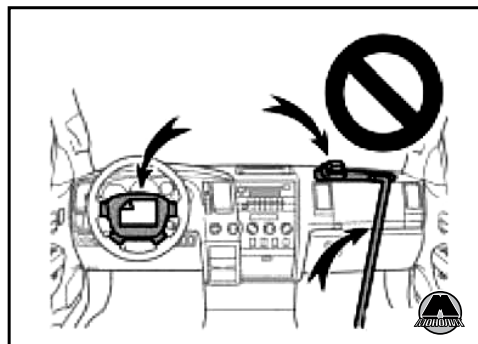

- Не размещайте какие-либо вещи или части своего тела на или перед приборной панелью или ступицей рулевого колеса. Они могут оказаться на пути разворачивания подушек безопасности, что при активации последних может привести к получению тяжелых или смертельных травм. Также водитель и передний пассажир не должны держать какие-либо предметы в руках или на коленях.
- Не модифицируйте и не удаляйте какую-либо проводку. Не модифицируйте, не снимайте и не открывайте такие элементы автомобиля, как панель рулевого колеса, рулевое колесо, каркас рулевой колонки, приборную панель (возле модуля подушки безопасности для переднего пассажира), крышку модуля подушки безопасности, подушку безопасности для переднего пассажира или датчик модулей подушек безопасности. В противном случае это может воспрепятствовать надлежащей активации подушек безопасности или, наоборот, привести к их неожиданной активации, или это может вообще вывести систему из строя, что чревато получением тяжелых или смертельных травм.
- Не модифицируйте и не изменяйте систему подвески. Подобного рода изменения могут привести к неожиданной активации подушек безопасности,


Внимание!

Попытайтесь сдвинуть детское сиденье с места для того, чтобы убедиться в надежности его закрепления. Следуйте всем указаниям в инструкции производителя детского сиденья.

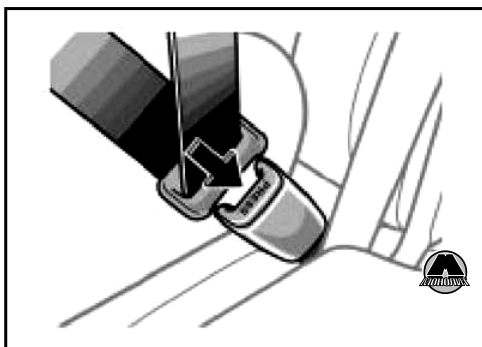


Снятие детского сиденья для младенцев:

Нажмите на кнопку фиксатора и дайте ремню втянуться до конца. Ремень будет снова плавно вытягиваться.

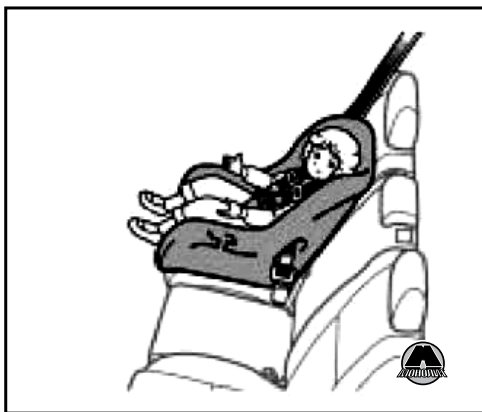


■ **(В) Установка трансформируемого сиденья**

Трансформируемое сиденье должно устанавливаться лицом вперед или назад в зависимости от возраста и телосложения ребенка. Во время установки следуйте указаниям в инструкции, предоставленной производителем детского сиденья.

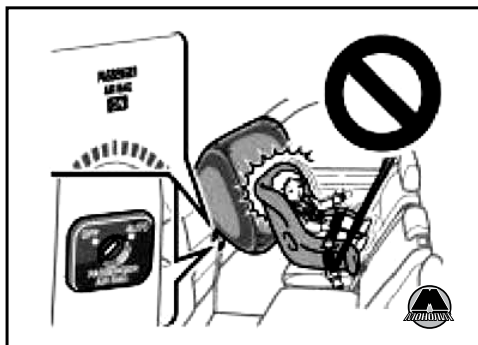**Внимание!**

Детское сиденье, устанавливаемое лицом назад:

Никогда не устанавливайте детское сиденье лицом назад на переднее пассажирское сиденье, если выключатель модуля подушки безопасности для переднего пассажира повернут в положение AUTO. В противном случае при столкновении разворачивание подушки безопасности может привести к тяжелому или смертельному травмированию ребенка.

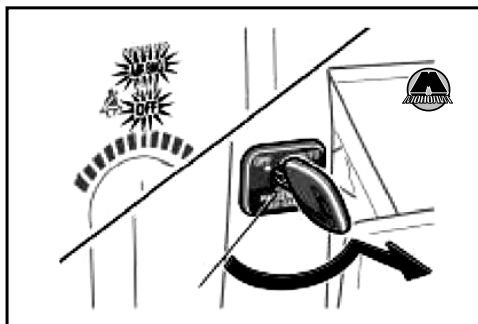

При установке детского сиденья лицом назад на переднее пассажирское сиденье поверните выключатель модуля подушки безопасности для переднего пассажира против часовой стрелки в положение OFF и извлеките ключ.

При выключении загорается индикатор.


Внимание!

Если необходимо установить детское сиденье лицом назад на переднее пас-

1

Внимание:

• *Не регулируйте положение рулевого колеса во время движения автомобиля. Это может привести к потере управления и дорожно-транспортному происшествию.*

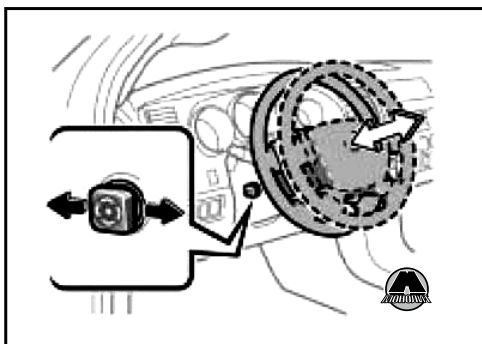

■ **Регулировка телескопической рулевой колонки**

Чтобы отрегулировать длину телескопической рулевой колонки, переместите переключатель вправо или влево, как показан на рисунке, чтобы установить необходимую длину рулевой колонки.


При извлечении ключа из замка зажигания, рулевая колонка автоматически переместится вперед и приподнимется вверх, чтобы облегчить выход из салона автомобиля.

При установке ключа в замок зажигания, рулевое колесо вернется к ранее установленному положению.

Вы можете отключить данную функцию, для этого свяжитесь с дилером Toyota.

Внимание:

• *Не регулируйте положение рулевой колонки во время движения автомобиля. Это может привести к потере управления и дорожно-транспортному происшествию.*

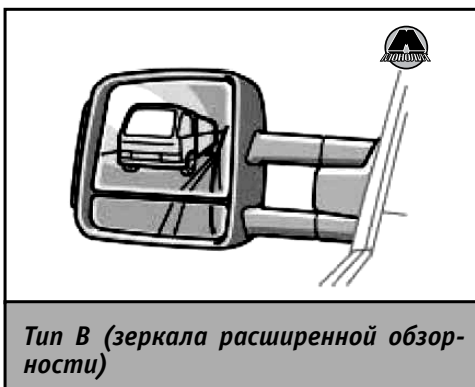ВНЕШНИЕ ЗЕРКАЛА

Отрегулируйте внешние зеркала таким образом, чтобы вы смогли видеть в них автомобили, которые едут позади вас.

■ **Зеркала типа В**

Каждое зеркало разделено на две части, которые имеют различную кривизну. Нижняя часть зеркала обеспечивает более широкую обзорность, чем верхняя часть. Поэтому, предметы будут разных размеров и на разных расстояниях в верхней и в нижней части зеркала.

Будьте очень осторожны, рассчитывая размер и расстояние до предметов при

Если ваш автомобиль стоит без движения более недели, убедитесь, что переключатель находится в положении OFF.

Вы можете изменить время автоматического отключения головного освещения. Для получения более подробной информации обратитесь к дилеру Toyota.



Примечание:

Чтобы избежать разрядки аккумуляторной батареи, не оставляйте освещение включенным на длительное время, если двигатель не работает.


■ Система дневного освещения (некоторые модели)

Система дневного освещения привлекает дополнительное внимание участников движения к вашему автомобилю днем. Дневное освещение полезно сразу после рассвета или перед закатом солнца.

Система дневного освещения активирует указатели поворотов в следующих ситуациях:


- Зажигание включено и двигатель работает.
- Ручка в положении OFF или положении 1
- Стояночный тормоз отпущен.

Чтобы выключить систему дневного освещения, поверните ручку в положение 2 или переместите ключ в замке зажигания в положение LOCK или ACC.

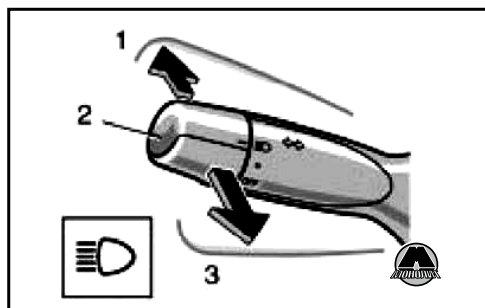

Ближний/дальний свет – чтобы включить дальний свет, переместите рычаг от себя (положение 1). Потяните рычаг на себя, чтобы включить ближний свет (положение 2) Мигание дальним светом (положение 3) – переместите рычаг назад. КК только вы

отпустите рычаг, головное освещение отключится.

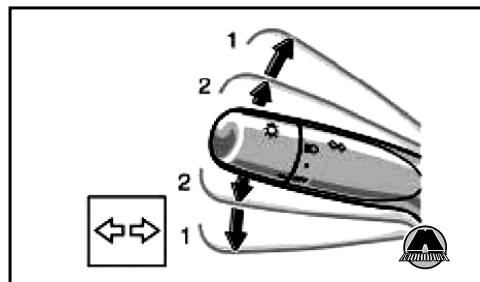

■ Указатели поворотов


Чтобы предупредить участников дорожного движения, что вы поворачиваете, переместите рычаг вниз или вверх в положение 1. Вы можете включать указатели поворотов, если ключ в замке зажигания находится в положении ON.

Рычаг автоматически вернется в исходное положение после того, как вы повернете. Но вам придется вручную вернуть его в исходное положение после смены полосы движения.

Чтобы предупредить участников движения о смене полосы движения, переместите рычаг вверх или вниз (положение 2) и удерживайте его.


Если сигнальный индикатор на приборной панели начал мигать быстрее, чем обычно, возможно перегорела лампа.

ГОЛОВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ И УКАЗАТЕЛИ ПОВОРОТОВ (АВТОМОБИЛИ, ОСНАЩЕННЫЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ РЕГУЛИРОВКИ ОСВЕЩЕНИЯ)

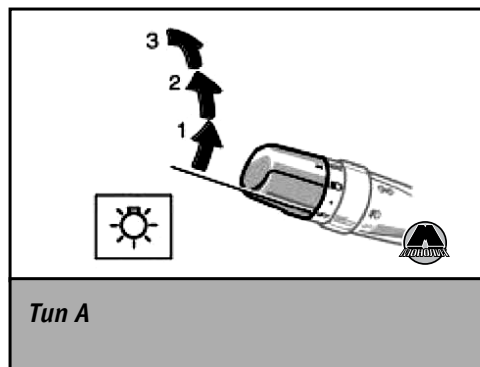

Tun A

1

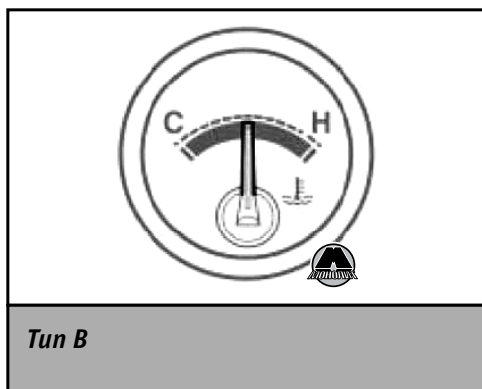

Указатель показывает температуру охлаждающей жидкости, когда зажигание включено. Рабочая температура двигателя будет изменяться в зависимости от погодных условий и нагрузок на двигатель.

Если стрелка указателя переместилась в красную зону, температура двигателя очень высокая. Если ваш автомобиль перегрелся, остановите автомобиль как можно скорее и дайте двигателю остыть. Ваш автомобиль может перегреться в следующих ситуациях:

- При длительном подъеме по склону в жаркий день.
- Во время остановки или снижения скорости после движения на высокой скорости.
- При работе в течение длительного времени на холостых оборотах, если включен кондиционер и приходится часто останавливаться.
- При буксировке прицепа.




Примечание:

• **Не снимайте термостат из системы охлаждения двигателя, так как это может привести к перегреву двигателя. Термостат регулирует поток охлаждающей жидкости, что позволяет поддерживать нормальную рабочую температуру двигателя.**


• **Не продолжайте движение, если ваш автомобиль перегрелся. Для получения подробной информации обратитесь к разделу «Если ваш автомобиль перегрелся» в главе 4.**

**УКАЗАТЕЛЬ ДАВЛЕНИЯ
МОТОРНОГО МАСЛА**

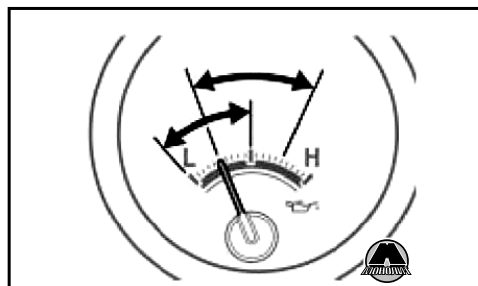

1. Холостые обороты, 2. Нормальные условия вождения.

Тун А

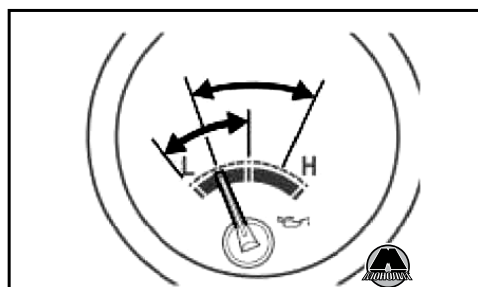

1. Холостые обороты, 2. Нормальные условия вождения.

Тун В

Указатель показывает давление моторного масла, если зажигание включено. Во время движения автомобиля периодически проверяйте, чтобы стрелка указателя находилась в пределах нормы.

Если стрелка указателя находится ниже нормы, съезьте с дороги в безопасное место и выключите двигатель немедленно. Обратитесь к дилеру Toyota или эвакуационной службе.

Указатель давления моторного масла не показывает уровень моторного масла, проверяйте уровень моторного масла при помощи масляного щупа.



Примечание:

Если давление моторного масла не соответствует норме,

БУКСИРОВОЧНАЯ СПОСОБНОСТЬ*1

Тип кузова	Двигатель	Привод автомобиля	Тип рамы	Буксировочная способность*1 (кг)
Regular Cab	Двигатель 4.0L V6 (1GR-FE)	Привод на одну ось	Стандартная рама	2310
			Удлиненная рама	2265
	Двигатель 4.7L V8 (2UZ-FE)	Привод на одну ось	Стандартная рама	3175
				3855*2
		Подключаемый полный привод	Удлиненная рама	3125
				3810*2
			Стандартная рама	3035
				3715*2
			Удлиненная рама	2990
				3670*2
	Двигатель 5.7L V8 (3UR-FE)	Привод на одну ось	Стандартная рама	4035
				4715*2
				4490*2,*3
		Подключаемый полный привод	Удлиненная рама	3990
				4895*2
			Стандартная рама	3945
				4580*2
				4350*2,*3
			Удлиненная рама	3900
				4760*2

*1: масса прицепа + масса груза

*2: автомобили, оснащенные тягово-сцепным устройством

*3: автомобили, оснащенные шинами P275/55R20