

Nissan Vanette Van с 1999 г. Инструкция по эксплуатации и обслуживанию

ВВЕДЕНИЕ	5	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ	83
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	32	Переключатель света фар	84
Передние сиденья	34	Указатели поворота	85
Задние сиденья	36	Переключатель стеклоочистителей/омывателя	86
Ремни безопасности	40	Переключатель обогрева заднего стекла	88
Подушки безопасности системы дополнительных средств пассивной безопасности	47	Звуковой сигнал	88
Антиблокировочная система тормозов (ABS)	54	Выключатель аварийной световой сигнализации	88
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	56	ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ	90
Ключи	57	Зажигание	91
Передняя дверь	57	Запуск двигателя	91
Задвижная дверь	58	Система предпускового подогрева	93
Центральный замок	59	Стояночный тормоз	94
Задняя дверь	60	Механическая трансмиссия	95
Окно с сервоприводом стекла	61	Автоматическая трансмиссия	95
Подача топлива	63	Вождение автомобиля с автоматической коробкой передач	99
Капот	65	Дизельный сажевый фильтр	106
Крышка эксплуатационного отверстия	66	СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ...	108
Рулевое колесо	67	Эффективная эксплуатация системы кондиционирования	109
Боковое зеркало	67	Вентиляционные отверстия	110
Переднее зеркало нижнего вида	68	Автоматическая система кондиционирования	111
Зеркало заднего вида	69	Отопитель передней части салона	112
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, ИНДИКАТОРЫ И АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	71	Отопитель задней части салона	113
Измерительные приборы	72	АУДИОСИСТЕМА	115
Аварийная сигнализация и индикаторы	75	Антенна	116
Звуковая аварийная сигнализация	82	Эффективная эксплуатация аудиосистемы	116

СОДЕРЖАНИЕ

Аудиопроигрыватель	118
Переключатель диапазонов AM/FM	119
Радио	120
Проигрыватель компакт дисков	122
Часы	123

ДЕТАЛИ ОБОРУДОВАНИЯ САЛОНА	127
Солнцезащитный козырек	128
Лампы освещения салона	128
Прикуриватель	129
Пепельница	129
Подстаканник	130
Вещевые ящики	130
Веревочный крюк	131
Пластиковая перегородка	131

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ	133
Поломки	134
Сигнальный огонь	135
Инструменты и домкрат	136
Инструменты	137
Запасное колесо	139
Замена шин	141
Перегрев	144
Разрядка аккумуляторной батареи	145
Перегоревшие предохранители	147
Буксировка	151
Дорожно-транспортные происшествия	153

ОБСЛУЖИВАНИЕ	154
Осмотр автомобиля	155
Уход за внешней частью кузова автомобиля	159
Уход за салоном автомобиля	163
Осмотр и замена деталей	164

ВЫ И ВАШ АВТОМОБИЛЬ	166
Перед тем, как сесть за руль	167
Во время движения	168
При парковке и остановке	169
Цепи противоскольжения	169
Щетки стеклоочистителей	170
Обслуживание автомобиля в летнее время	170
Вожделение автомобиля	
в мокрых погодных условиях	170
Автомобили, работающие на дизельном топливе ..	171
Экономное вождение	171
Защита окружающей среды	172

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ	
ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЯ	174
Сервисные данные	175
Технические характеристики	183

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ	184
-----------------------------------	------------


ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за приобретение руководства по эксплуатации NISSAN VANETTE VAN. Настоящее руководство по эксплуатации ознакомит Вас с автомобилем, обращая Ваше внимание на все аспекты его работы. Если вы не имеете достаточного количества времени для прочтения всего руководства, ознакомьтесь с первой главой для получения представления об устройстве вашего автомобиля.

Настоящее руководство по эксплуатации касается моделей NISSAN VANETTE VAN. В настоящем руководстве Вы сможете найти информацию об устройстве и функционировании автомобиля NISSAN VANETTE VAN. Мы надеемся, что этот справочник поможет вам улучшить приобретенные навыки вождения.

Название автомобиля	Модель	Двигатель
VANETTE VAN	Привод на одну ось, низкий пол, стандартная крыша, 3/6 (DX)	2000 дизель турбо (RF) 1800 бензин (F8)
	Привод на одну ось, пол регулируется при помощи рычага, спаренные шины, высокая крыша, 3/6 (DX)	
	Полный привод, низкий пол, высокая крыша, 2/5 (VX)	

ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ. ОБЗОР

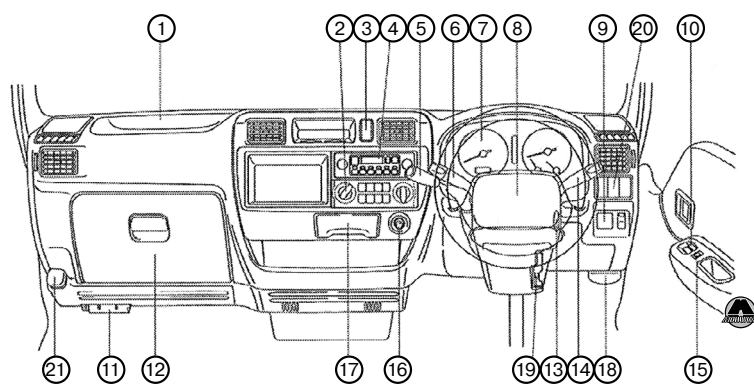


1. Подушка безопасности сиденья переднего пассажира
2. Кондиционер
3. Выключатель аварийной световой сигнализации
4. Аудиосистема
5. Рычаг селектора
6. Переключатель стеклоочистителей/омывателя
7. Измерительный прибор
8. Подушка безопасности сиденья водителя
9. Кнопка регулировки боковых зеркал
10. Окно с сервоприводом стекла
11. Сигнальный огонь
12. Перчаточный ящик
13. Переключатель двигателя
14. Переключатель света фар
15. Кнопка блокировки стеклоподъемников
16. Прикуриватель
17. Пепельница
18. Рычаг открытия крышки топливного бака
19. Рычаг регулирования рукоятки
20. Переключатель обогрева заднего стекла
21. Бачок омывателя

ПРОВЕРКА АВТОМОБИЛЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ДВИЖЕНИЯ

Регулярные проверки

- Проведение регулярных проверок автомобиля является обязательным. Дополнительную информацию Вы сможете прочитать в разделе настоящего руководства, посвященному обслуживанию автомобиля. Издательство "Монолит"
- Обслуживание транспортного средства и замена его деталей в случае необходимости является гарантией безопасной эксплуатации автомобиля.
- Несвоевременное проведение проверок может привести к дорожно-транспортным происшествиям. К несчастным случаям на дорогах может привести, например, недостаточное количество масла в двигателе или износ тормозных колодок.
- Если Вы заметите что-либо необычное (звук, вибрации, шум, утечку воды или масла), обратитесь к Вашему дилеру компании Nissan для проверки автомобиля.

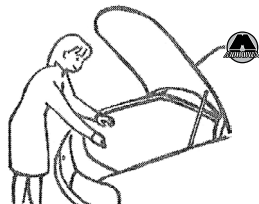

Проверка уровня жидкости в аккумуляторной батарее

Если уровень жидкости ниже отметки LOWER LEVEL, долейте в аккумулятор чистой дистиллированной воды перед запуском двигателя.


Рекомендуется каждый день проводить осмотр шин, а также не использовать шины, имеющие какие-либо отклонения от нормы

Рекомендуется регулярно осматривать шины.

Проверяйте:

- Давление в шинах.
- На наличие трещин или других повреждений.
- На предмет неестественного износа.


Рекомендуется регулярно проводить проверку уровня давления в шинах. Запрещается управление автомобилем с низким давлением в шинах, т.к. это приводит к уменьшению устойчивости транспортного средства, а также способствует увеличению износа шин. При движении на высокой скорости в результате влияния шина может лопнуть, что может привести к дорожно-транспортному происшествию. На водительской двери Вы сможете увидеть пометку с рекомендуемым уровнем давления в шинах.

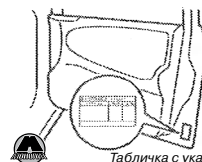

Табличка с указанием рекомендуемого
уровня давления в шинах

ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВОДИТЕЛЯ ЗА РУЛЕМ

Для принятия правильного положения за рулем соблюдайте следующие правила.

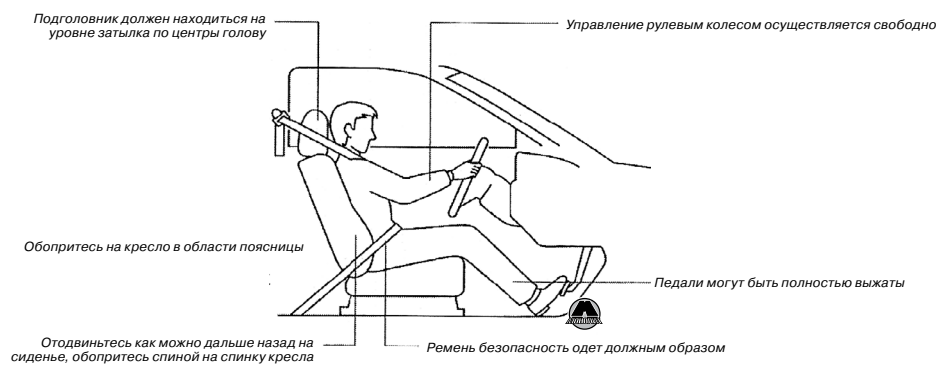

КЛЮЧИ

В комплекте автомобиля имеется два ключа.



Внимание

Номер ключа рекомендуется хранить в отдельном месте (не в автомобиле). В случае утери ключа обратитесь к Вашему дилеру Nissan и предоставьте ему номер ключа для изготовления дубликата.

ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ



Предупреждение


Перед началом движения убедитесь в том, что все двери закрыты должным образом во избежание несчастного случая во время движения. Перед тем, как открыть дверь, убедитесь в отсутствии каких-либо помех спереди и сзади. При открытии дверей Вы можете задеть другие транспортные средства или пешеходов. Особое внимание необходимо соблюдать при открытии дверей в очень ветреную погоду.

Внимание

Перед тем, как покинуть автомобиль, необходимо выключить двигатель и запереть все двери. Не рекомендуется оставлять в автомобиле ценные вещи.

Запирание и отпирание дверей при помощи ключа

Вставьте ключ и поверните его по часовой стрелке для отпирания дверей, поверните ключ против часовой стрелки для их запирания.

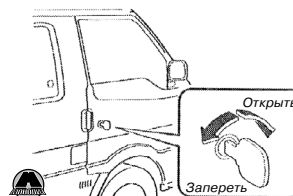

Запирание и отпирание дверей при помощи кнопки запирания

Нажмите кнопку запирания для запирания дверей. Потяните кнопку для их отпирания.




ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Измерительные приборы автомобилей различных классов и видов имеют некоторые отличия.


Тип А

(Автомобили, не оборудованные тахометром)

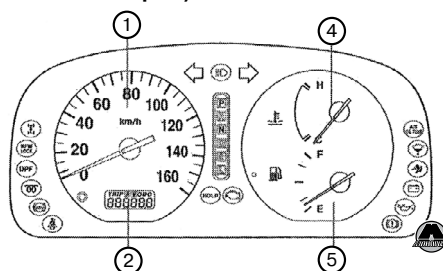

Тип Б

(Автомобили, оборудованные тахометром)

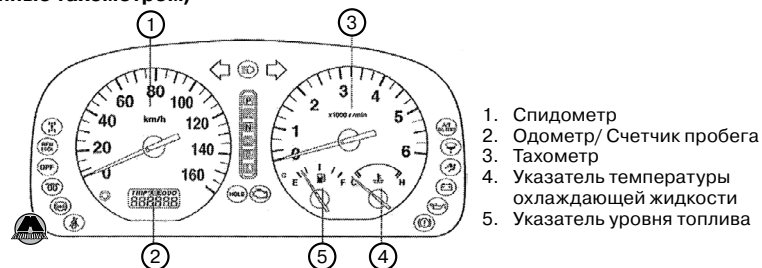

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ СВЕТА ФАР

Включение и выключение света

Переключателем света фар управляется независимо от положения замка зажигания.



Свет фар включается и выключается при повороте рукоятки (см. ниже на рисунке).

Положение переключателя	OFF	●	☰
Передние фары	OFF	OFF	OFF
Габаритные огни/ Задние фары Освещение номерного знака	OFF	OFF	OFF

Внимание

Не рекомендуется оставлять свет включенным на долгое время при заглушенном двигателе. Это приведет к разряду аккумуляторной батареи, при этом двигатель не заведется.

Во время движения в дождливую погоду или при мытье автомобиля внутри рассеивателей передних фар и стоп-сигналов может образовываться конденсат. Такое образование конденсата не

влияет на функциональность фар. Однако, если большое количество воды скапливается внутри рассеивателей или их основания, необходимо обратиться к дилеру компании Nissan.

Звуковой сигнал напоминания о работе фар

Этот звуковой сигнал включается, если дверь водителя открыта в то время, когда работают фары или противотуманные фонари.

Переключение дальнего и ближнего света передних фар

Переключение дальнего и ближнего света фар осуществляется путем перемещения рычага. При включении дальнего света фар на приборной панели загорается индикатор дальнего света фар.




Внимание

В случае необходимости освещения большого участка дороги впереди автомобиля, включите дальний свет фар.

Если на дороге по встречной полосе движутся автомобили, при управлении автомобилем в городских условиях или в схожих ситуациях, когда включение дальнего света фар является неприемлемым, необходимо использовать ближний свет.

ЗАЖИГАНИЕ

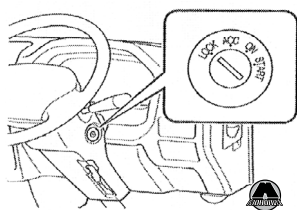

Положение ключа	Функции
LOCK	В этом положении можно вставлять и вынимать ключ из замка. (В этом положении рулевое колесо заблокировано)
ACC	Двигатель не работает, но возможно управление оборудованием автомобиля, например, аудиосистемой и зеркалами с электроприводом и т.д.
ON	Двигатель работает
START	В этом положении происходит запуск двигателя. После того, как двигатель запущен, отпустите ключ, чтобы он вернулся в положение ON.

Внимание

При перемещении зажигания в положение ON, из области топливного бака послышится звук запуска двигателя. Это не является признаком каких-либо неполадок.

Не рекомендуется использование аудиосистемы и т.д. в течение долгого времени, если двигатель не работает, т.к. это может привести к разряду аккумуляторной батареи.

Если рулевое колесо заблокировано, повернуть ключ может быть сложно. Поверните ключ, поворачивая при этом рулевое колесо.

Для автомобилей с автоматической коробкой передач если рычаг селектора находится в положении P, зажигание нельзя переместить из положения ACC в положение LOCK.

Звуковой сигнал напоминания о том, что ключ остался в зажигании

Этот звуковой сигнал появляется, если дверь водителя открыта, а ключ находится в зажигании.

ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ

Перед тем, как запустить двигатель

1. Убедитесь в том, что стояночный тормоз включен.
2. Проверьте положение рычага селектора/ рычага переключения передач

Положение N – для автомобилей с механической коробкой

Положение P – для автомобилей с автоматической коробкой передач

ЭФФЕКТИВНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

Управление кондиционером

Управлять кондиционером рекомендуется во время работы двигателя.

Очистка запотевших стекол

Для очистки запотевших стекол рекомендуется использовать кондиционер. Для быстрой очистки запотевших стекол используется воздух, который поступает из воздухозаборника.

Подача наружного воздуха/ рециркуляция воздуха

Для движения в обычном режиме рекомендуется использовать режим подачи наружного воздуха. Для движения в туннелях или во время пробок рекомендуется использование режима рециркуляции воздуха, т.к. внешний воздух в таких условиях обычно является загрязненным. В случае необходимости быстрого охлаждения воздуха в салоне также можно использовать режим рециркуляции воздуха.

Если автомобиль припаркован на открытом солнце

Если автомобиль припаркован на открытом солнце, его салон достаточно сильно нагревается. В этом случае сначала необходимо открыть окна, чтобы выпустить горячий воздух, а затем воспользоваться кондиционером.

Если кондиционер не используется

Для продления срока эксплуатации кондиционера рекомендуется использовать его около 1 раза в месяц. Причем рекомендуется включать его хотя бы 1 раз в месяц, даже если в этом нет необходимости.

Подготовка кондиционера к жарким погодным условиям

Необходимо проверить уровень охлаждающей жидкости и ремень кондиционера на предмет провисания. Проконсультируйтесь также с дилером компании Nissan по этому вопросу.

Газ системы кондиционирования

- Для системы кондиционирования рекомендуется использовать хладагент HFC134a (R134a).
- Не допускайте утечки хладагента в атмосферу в целях предотвращения глобального потепления.
- Обратитесь к Вашему дилеру компании, если работа кондиционера не удовлетворительна.

АНТЕННА

Убирающаяся антенна

Для прослушивания радиостанций необходимо разложить антенну.



Предостережение

Во время парковки автомобиля в гараже с низкими потолками или при мытье автомобиля на автомойке, существует вероятность повреждения антенны. Поэтому в этих случаях антенну необходимо убирать.

ЭФФЕКТИВНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ АУДИОСИСТЕМЫ



Предупреждение

Не рекомендуется управление аудиосистемой во время движения. Регулирование настроек аудиосистемы во время движения очень опасно, т.к. может отвлекать от процесса управления автомобилем.

Предостережение

В целях безопасного движения рекомендуется

слушать аудиосистему на такой громкости, которая бы не мешала восприятию звуков снаружи автомобиля.

Внимание

Не рекомендуется длительное использование аудиосистемы при заглушенном двигателе, т.к. это может привести к разряды аккумуляторной батареи. При использовании мобильных телефонов в салоне или вблизи автомобиля из динамиков может слышаться характерный шум. Это нормальное явление.

Радиоприемник

Поддержание оптимального приема радиосигнала может быть довольно сложным, т.к. на радиоволны влияют дорожные сигналы, поезда и другие помехи. На уровень радиосигнала влияет положение антенны по мере движения автомобиля.

Кассетные ленты


- Для удаления загрязнений с головок проигрывателя один раз в месяц необходимо использовать специальную ленту для чистки.
- Не рекомендуется использовать кассетные ленты, длина которых превышает 90 минут. Такая лента слишком тонкая и может привести к повреждению кассетной деки.
- Не рекомендуется использовать ленты с провисанием, т.к. проигрыватель может их зажевать.
- Подкрутите кассету для удаления провисаний ленты перед тем вставить ее в проигрыватель для предотвращения запутывания ленты внутри проигрывателя.

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК

Опустите солнцезащитный козырек для защиты от солнечных лучей, падающих с передней стороны автомобиля. Козырек также может использоваться для защиты от солнечных лучей, падающих сбоку. Для этого снимите его с крюка, расположенного на левой стороне козырька и отверните козырек вбок.

Косметическое зеркало

Косметическое зеркало находится на обратной стороне солнцезащитного козырька места переднего пассажира. Лампа освещения зеркала загорается при открытии крышки зеркала, если зажигание находится в положении ON.

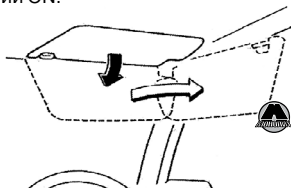

ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА

Внимание

Не рекомендуется на длительное время оставлять включенным освещение салона, если двигатель заглушен, т.к. это может привести к разряду аккумуляторной батареи.

Освещение передней части салона


Положение переключателя	Освещение салона
DOOR	Освещение включается при открытии передних и задних дверей, и выключается при их закрытии
OFF	Освещение выключено
ON	Освещение включено (В автомобилях без брезентовой крыши)



Освещение задней части салона

Положение переключателя	Освещение салона
DOOR	Освещение включается при открытии передних и задних дверей, и выключается при их закрытии
OFF	Освещение выключено
ON	Освещение включено (В автомобилях без брезентовой крыши)

Тип А



ПОЛОМКИ

Сверните на обочину и включите аварийную световую сигнализацию. Чтобы откатить автомобиль в безопасное место, установите рычаг в положение N.

Внимание


В случае утечки топлива на дорожное покрытие в результате дорожно-транспортного происшествия или поломки, необходимо немедленно заглушить двигатель.

Существует опасность воспламенения или взрыва. В случае необходимости использования сигнального огня, отойдите от автомобиля на безопасное расстояние.

1. Сверните на обочину и включите аварийную световую сигнализацию.



2. Установите треугольный отражатель света в необходимом месте и воспользуйтесь сигнальным огнем для предупреждения других автомобилей о том, что у Вас произошла поломка.
3. Все пассажиры должны покинуть автомобиль и отойти в безопасное место, например, за ограждение или т.п.



Если во время движения заглох двигатель

Если автомобиль застрял на железнодорожном переезде:

1. Немедленно нажмите аварийную кнопку железнодорожного переезда. Как можно быстрее воспользуйтесь сигнальным огнем для предупреждения движущихся поездов.
2. Попросите помощи у людей, находящихся поблизости.

