


## б Сальники коленчатого вала - замена

### **Передний сальник коленчатого вала**

1 Снимите переднее правое колесо.

2 Снимите защитную крышку двигателя с правой стороны моторного отсека, а также накладку верхней поперечины передка, вывинтив соответствующие болты

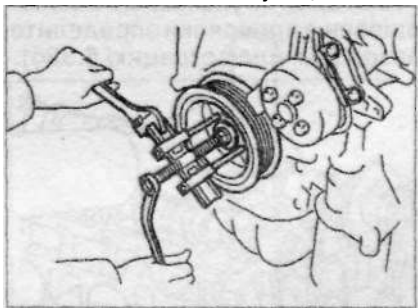

6.6 Аккуратно снимите ременный шкив о коленчатого вала, воспользовавшись подходящим съемником