


НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

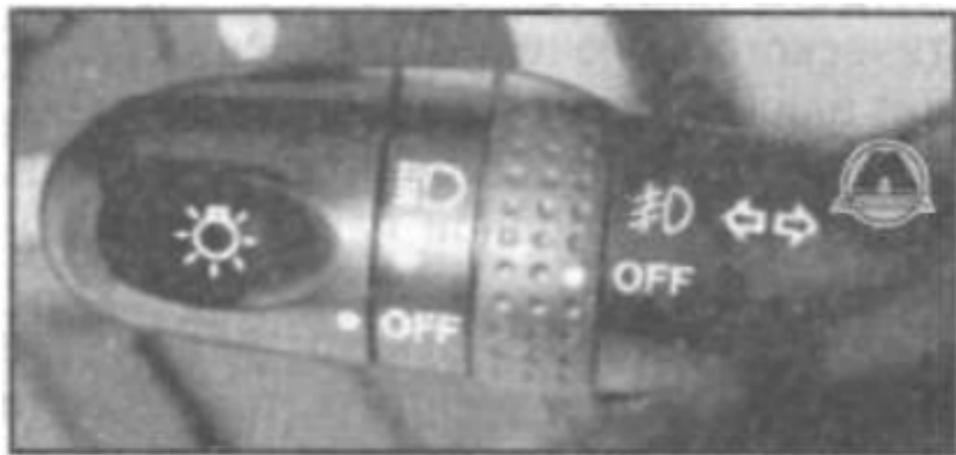

Рычаг управления наружным освещением находится с левой стороны от рулевой колонки.

-£}'-(наружное освещение): поверните часть рычага управления с данным символом, чтобы...

Продолжение в книге...