


Isuzu Wizard с 2000 г. Инструкция по эксплуатации и обслуживанию


ВВЕДЕНИЕ	3	ВОЖДЕНИЕ	67
БЕЗОПАСНОЕ ВОЖДЕНИЕ	9	Указатели	68
Основные операции	10	Выключатели	74
Перед началом поездки.....	14	Устройства вождения	82
Путешествие с детьми.....	17	Режимы вождения	87
Начиная движение.....	18	Активная подвеска	89
Во время движения.....	19	Вождение с полным приводом	96
Останавливаясь на парковку	23	ВНУТРЕННЕЕ ОСНАЩЕНИЕ	99
Вождение автомобиля		Внутреннее освещение	100
с автоматической коробкой	25	Аксессуары.....	102
Вождение в режиме 4WD	31	Внутреннее пространство	104
Предостережения.....	32	Панель инструментов.....	106
Дизельные автомобили	35	Кондиционер	108
Подушка безопасности SRS	36	Аудио	120
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ВОЖДЕНИЯ	37	ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	
Ключи	38	ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ	137
Двери.....	40	ABS (Антиблокировочная тормозная система)	138
Управление стеклоподъемниками.....	45	Подушки безопасности (SRS)	139
Люк в крыше автомобиля.....	48	КОМФОРТНОЕ ВОЖДЕНИЕ	146
Крышка топливного бака	50	Безопасное вождение	147
Капот	51	Зимнее вождение	148
Сидения.....	52	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА	155
Ремни безопасности.....	57	Авария	156
Наклон рулевой колонки	63	Факел.....	156
Зеркала	64	Автомобиль не тормозит	157
Продольные полосы на крыше.....	66		

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЗОР ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ

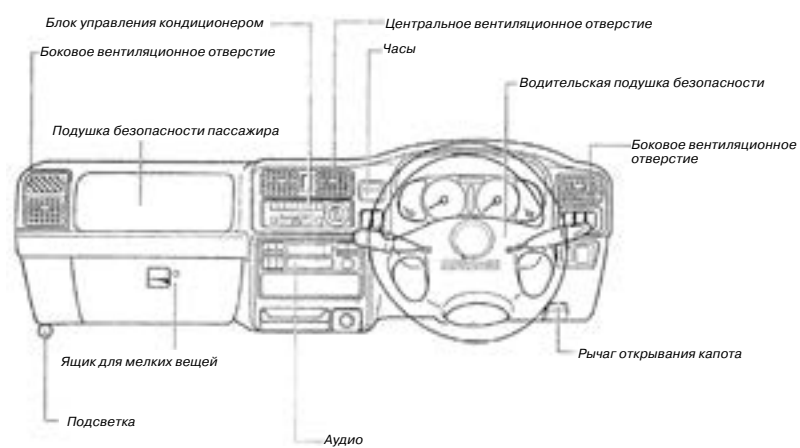

ОБЗОР ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ

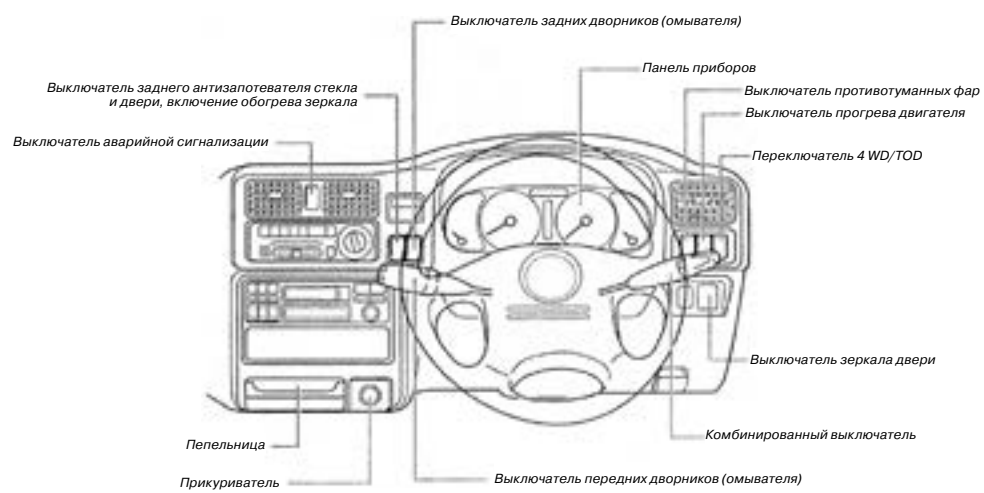

СЕРВИСНЫЕ ДАННЫЕ

ЗАМЕНЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ОБЪЕМЫ

Объект		Объем		Период замены	Марка
Элементы двигателя	Масло в двигателе	Бензиновые автомобили	около 5,3 л*	Каждые 15,000 км	Besco Racing Ace (7,5W-30, SG Grade) Besco Multi Ace (7,5W-30, SF Grade) Besco Ace (10W-30, SE Grade)
		Дизельные автомобили	около 10,4 л*	Каждые 10,000 км	Besco Multi Z (10W-30, CD Grade) Besco Multi Z SUV (5W-30, CD Grade)
	Масляный фильтр	Бензиновые автомобили	-	Каждые 15,000 км	Оригинальные запчасти Isuzu
		Дизельные автомобили	Масляный фильтр	Каждые 10,000 км	
			Доп. фильтр	Не меняется	
	Топливный фильтр	Бензиновые автомобили	-	Каждые 100,000 км	
		Дизельные автомобили	-	Каждые 80,000 км	
	Фильтр кондиционера	Бензиновые автомобили	-	Каждые 60,000 км	
		Дизельные автомобили	-	Каждые 80,000 км	
	Ремень ГРМ	Бензиновые автомобили	-	Каждые 100,000 км	
		Дизельные автомобили	-	Каждые 200,000 км	
	Топливный бак	-		Каждые 2 года использования	

Объект		Объем		Период замены	Марка
Элементы двигателя	Охлаждающая жидкость	Бензиновые автомобили	11,0 л	Каждые 5 лет	Besco Long Life Coolant (LLC) Type E + дистиллированная вода
		Дизельные автомобили	8,8 л		
	Топливный бак	Бензиновые автомобили	80 л	-	Неэтилированный бензин
		Дизельные автомобили	80 л		Дизтопливо
	Свечи	Бензиновые автомобили	-	Каждые 100,000 км	Оригинальные запчасти Isuzu

Объект		Объем		Период замены	Марка
Элементы ходовой части автомобиля	Тормозная жидкость	Долить до отметки MAX		Каждые 2 года (Каждые год использования) Первая замена: через 3 года	Besco Brake Fluid F или Light Vehicle (DOT3)
	Суппорт	-		(Каждые 2 года использования)	Genuine Isuzu Parts
	Манжета главного тормозного цилиндра	-		(Каждые 2 года использования)	
	Манжета главного тормозного цилиндра	-		(Каждые 2 года использования)	
	Жидкость сцепления	Долить до отметки MAX		-	Besco Brake Fluid F или Light Vehicle (DOT3)
	Трансмиссионное масло	2,95 л		Каждые 40,000 км (или каждые 2 года)	Besco Gear Oil Transaxle
	Масло для автоматической коробки	Бензиновые автомобили	8,6 л	Не меняется	Besco ATF III
	Трансмиссионное масло	Дизельные автомобили	8,7 л	Каждые 60,000 км*	

Объект		Объем			Период замены	Марка
Элементы ходовой части автомобиля	Масло коробки передач	4WD	Не устанавливается на авто с TOD	1,45 л	Каждые 40,000 км (или каждые 2 года)	Besco Gear Oil Transaxle (5W-30)
			На авто с TOD	1,35 л		Besco ATF III
	Масло для ко- робки переднего дифференциала	4WD		1,25 л	Каждые 40,000 км (или каждые 2 года)	Besco Shift On- the-fly 75W-90 (GL-5 Grade)
	Масло для короб- ки переключае- мой на лету	4WD		0,12 л	Не меняется	Besco Shift On- the-fly 75W-90 (GL-5 Grade)
	Масло для заднего дифференциала	Стандартные модели		1,77 л	Каждые 40,000 км (или каждые 2 года)	Besco Gear Oil SH 90, GL-5 Grade
		Повышенного трения			Каждые 40,000 км (или каждые 2 года)	Besco Gear Oil LSD (GL-5 Grade)
	Смазка для колесных подшипников	-			Каждые 40,000 км (или каждые 2 года)	Besco Grease L-2
	Смазка крыльчатки	-			Каждые 20,000 км (или каждые year)	Besco One-Luber MO Grease

СТАНДАРТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Объект		Тип двигателя	Бензиновые автомобили 6VD1 (3,165 л)	Дизельные автомобили 4JX1 (2,999 л)
Элементы двигателя	Свечной зазор (зазор между центральным и боковым электродом)		1,0 ~ 1,1 мм	-
	Натяжение ремня вентилятора (98 Н или 10 кг при надавливании в центре)		-	8 ~ 12 мм
	Натяжение дополнительного ремня		Между MAX and MIN	-